Guías rápidas de Programación Telis Chronis 6 RTS

Cuando se **inserten las pilas por primera vez**, se activará directamente el modo de configuración del mando a distancia:



Aparecen…

1) YEAR (año actual)
2) MONTH (número del mes actual)
3) DAY (número del día actual)
4) y 5) TIME (hora actual en horas y minutos)
6) AREA (lugar de residencia "EU" para europa)
7) y 8) JUNE (hora de crepúsculo en el solsticio de verano,en junio, en horas y minutos → 21:30h)
9) y 10) DEC (hora de crepúsculo en el solsticio de invierno,en diciembre, en horas y minutos → 18:00h)
11) Seleccione SUN (en el caso de utilizar sensores solares) o NO SUN (sin sensores solares).

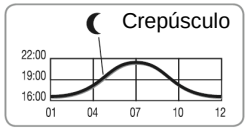

12) Pulse brevemente el botón de selección (●) para confirmar el último parámetro: El modo de configuración de mando a distancia se desactivará y el dispositivo Telis 6 Chronis RTS volverá al modo automático.

Pulsar (●) para cambiar de modo Manual a programación horaria (automático)

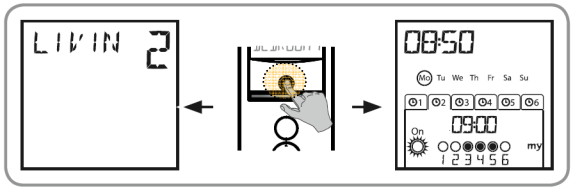

PROGRAMACIÓN HORARIA

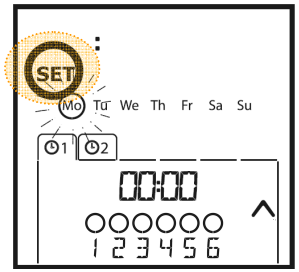

Pulsar (●) hasta SET

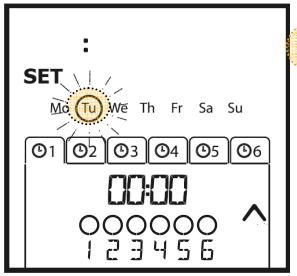

Pulsar < > para seleccionar día

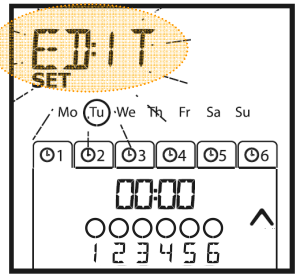

Pulsar (●) breve

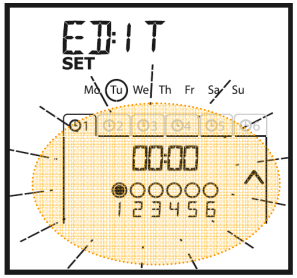

Pulsar (●) breve
Pulsar (●) breve

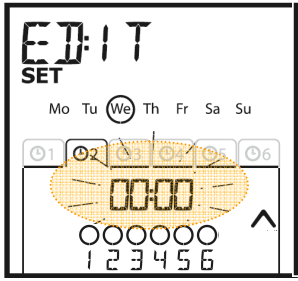

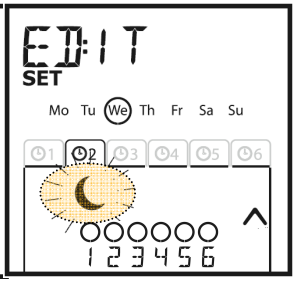

Seleccionar **Hora** o **Crepúsculo** con **< o >**
Pulsar (●) breve para confirmar Hora o Crepúsculo

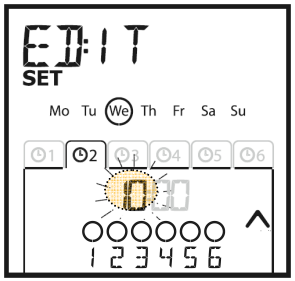

Para cambiar **hora** **< >**
Pulsar (●) para confirmar

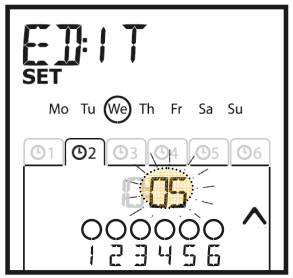

Para cambiar **minutos** **< >**
Pulsar (●) para confirmar

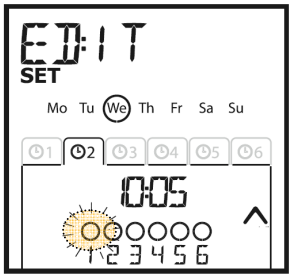

Seleccionar canal con **< >**

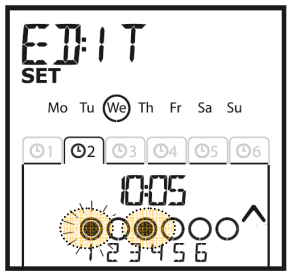

Pulsar (●) breve para marcar uno o mas canales

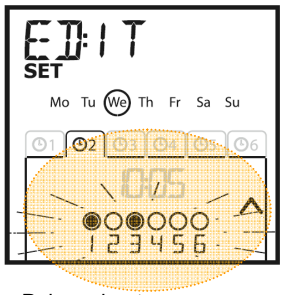

Pulsa **>** hasta que parpadeen los 6 canales y pulsar (●) breve

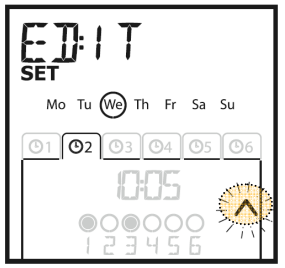

Seleccionar con **< >** orden

Solo sale si está activado el "SUN en parámetros iniciales

Mantenga pulsado el botón de selección (●) para **salir** del modo SET y volver al modo automático.

© Somfy España, S.A. – La guía es una ayuda práctica y en ningún caso sustituye el asesoramiento de Somfy ni la documentación técnica oficial.

Guías rápidas de Programación Telis Chronis 6 RTS

CAMBIAR MODO DE ORIENTACIÓN (EU o US)

Situarse en modo manual

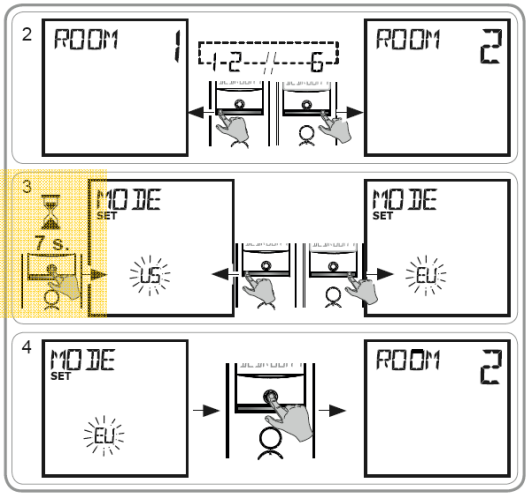

COPIA DE DÍAS PROGRAMADOS

(●) → hasta **set,**

Pulse **< >** a la vez (Copia)

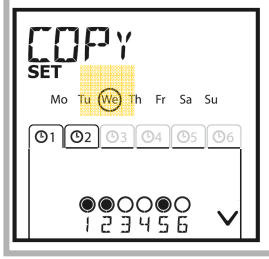

Pulse **< >** a la vez (Pega)

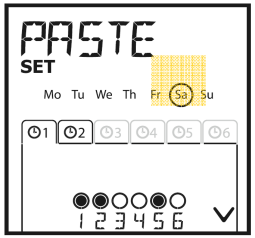

SIMULACIÓN DE PRESENCIA

Pulser **< >** a la vez

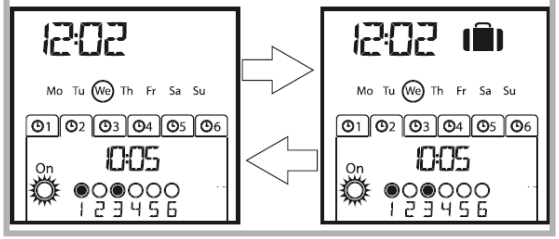

BORRAR UN PROGRAMA

Situarse en modo programación horaria (automática)

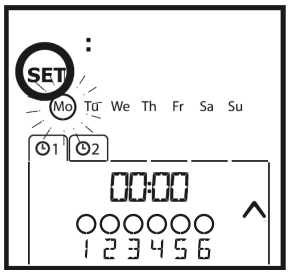

Pulsar (●) hasta SET

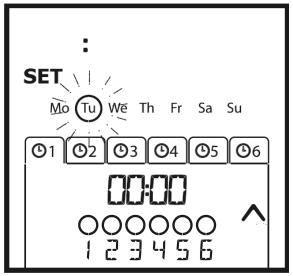

Pulsar < > para seleccionar día

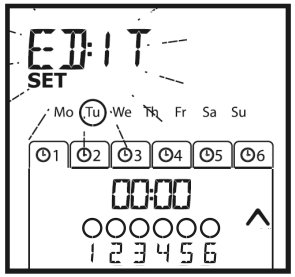

Pulsar (●) breve

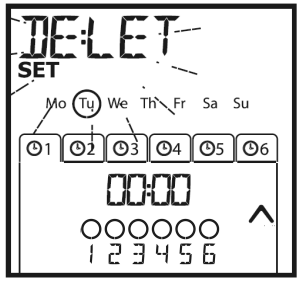

1. Pulsar > (aparece *DELET*)
2. Pulsar (●) breve
3. Pulsar (●) breve

© Somfy España, S.A. – La guía es una ayuda práctica y en ningún caso sustituye el asesoramiento de Somfy ni la documentación técnica oficial.