

# Telis 4 RTS



## Notice d'installation et d'utilisation

Ref.5054464A

---

## Sommaire

<b>1. La télécommande Telis 4 RTS en quelques mots</b>	<b>3</b>
1.1 À quoi sert une Telis 4 RTS ?	3
1.2 Quelques définitions	3
<b>2. Sécurité - Informations importantes</b>	<b>4</b>
2.1 Installation et mise en service	4
2.2 Utilisation	4
2.3 Environnement	5
<b>3. Contenu du kit et outils nécessaires</b>	<b>5</b>
3.1 Liste des pièces	5
3.2 Outils nécessaires	5
<b>4. La Telis 4 RTS en détail</b>	<b>6</b>
4.1 Composants	6
4.2 Caractéristiques techniques	6
<b>5. Comment fonctionne la Telis 4 RTS ?</b>	<b>6</b>
5.1 Canaux et lampes témoin	6
5.2 Choix de volets roulants / stores à piloter	8
<b>6. Ajout d'une nouvelle Telis 4 RTS</b>	<b>12</b>
6.1 Identification du point de commande d'origine	12
6.2 Point une touche	13
6.3 Point avec touches Montée / STOP / Descente	16
6.4 Horloge	18
6.5 Point de commande Situo	20
6.6 Télécommandes Telis 1 RTS / Telis Soliris RTS	21
<b>7. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé</b>	<b>23</b>
7.1 Point de commande perdu ou cassé unique	23
7.2 Point de commande perdu ou cassé parmi d'autres	24
<b>8. Fixation du support</b>	<b>24</b>
<b>9. La Telis 4 RTS au quotidien</b>	<b>24</b>
9.1 Sélection du canal	24
9.2 Touches Montée et Descente	25
9.3 Touche my	25
9.4 Remplacement de la pile	25
9.5 Entretien	26
<b>10. Un problème avec la Telis 4 RTS ?</b>	<b>26</b>

## **Le Savoir-Faire Somfy au service de votre satisfaction.**

Nous vous remercions d'avoir choisi une Telis 4 RTS Somfy. Avant d'installer et d'utiliser la Telis 4 RTS, lire attentivement cette notice.

Les solutions Somfy animent les ouvertures pour rendre votre maison vivante. Les solutions Somfy sont conçues pour permettre à chacun de profiter pleinement des volets roulants, des stores extérieurs et intérieurs, de la porte de garage et du portail, au gré des besoins et des envies.

Bien pensées et simples d'usage, les solutions Somfy contribuent aux petits plaisirs quotidiens et rendent la vie à la maison plus agréable.

## **1. La télécommande Telis 4 RTS en quelques mots**

### **1.1 À quoi sert une Telis 4 RTS ?**

La Telis 4 RTS est une télécommande radio sans fil compatible uniquement avec des produits équipés de la Radio Technology Somfy (RTS) : moteurs de volet roulant, moteurs de store, etc.

La Telis 4 RTS permet de piloter plusieurs volets roulants / stores de façon individuelle à partir d'une unique télécommande grâce à un système de 5 canaux radio représentés par des lampes témoin. La Telis 4 RTS permet également de commander plusieurs produits à la fois.

### **1.2 Quelques définitions**

#### **Installation:**

Ensemble des produits radio qui équipent la maison.

#### **Position favorite :**

La position favorite correspond à la position idéale du volet roulant ou du store dans certaines situations de la vie : par exemple ajuster la position du store pour manger en terrasse en plein été sans priver les plantes de lumière ; travailler sur son ordinateur en pleine journée en abaissant les volets roulants de moitié, etc.

## 2. Sécurité - Informations importantes

### 2.1 Installation et mise en service

Avant d'installer et d'utiliser la Telis 4 RTS, lire attentivement cette notice.

Cette notice décrit l'installation, la mise en service et le mode d'utilisation de la Telis 4 RTS.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de la Telis 4 RTS avec les équipements et accessoires associés.

Toute utilisation non conforme entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

### 2.2 Utilisation

- Somfy recommande la présence d'au moins un point de commande à proximité du volet roulant / store ou d'un groupe de volets roulants / stores.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les points de commande fixes. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants.
- Surveiller le volet roulant / store pendant qu'il est en mouvement, en particulier lors de la mise en service de la Telis 4 RTS et éloigner toute personne jusqu'à ce que le volet roulant / store soit complètement fermé.
- Couper le disjoncteur qui correspond au volet roulant / store avant toute opération d'entretien autour du volet roulant / store (par exemple le nettoyage des vitres).
- Éviter les manœuvres lors de la formation de gel sur le volet roulant / store, sauf si le moteur est équipé de la protection anti-gel.
- Ne pas laisser le produit derrière une fenêtre en plein soleil : la Telis 4 RTS ne résiste pas à des températures supérieures à 60 °C.
- Ne pas laisser la Telis 4 RTS dans la voiture en hiver.
- Ne pas immerger ni faire tremper la Telis 4 RTS dans des liquides.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien autres que ceux préconisés par Somfy.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure. Ne pas utiliser le volet roulant / store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

## 2.3 Environnement


Les produits électriques et électroniques endommagés tout comme les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veiller à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.

## 3. Contenu du kit et outils nécessaires

### 3.1 Liste des pièces

- Avant de commencer l'installation et la mise en service de la Telis 4 RTS, contrôler la présence et la quantité (Q) de toutes les pièces listées dans le tableau ci-dessous :

N°	Composants	Q.
1	Télécommande Telis 4 RTS	1
2	Pion de fixation	1
3	Support	1
4	Cheville	1
5	Vis	1
6	Autocollant d'identification	1

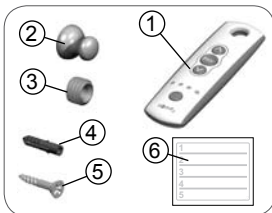

### 3.2 Outils nécessaires


- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat gainé et isolé
- Perceuse et foret
- Crayon



## 4. La Telis 4 RTS en détail

### 4.1 Composants

- A. Touche Montée
- B. Touche STOP / my
- C. Touche Descente
- D. Lampes témoin
- E. Touche Sélection
- F. Bouton PROG

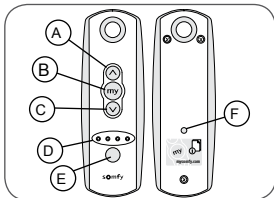

### 4.2 Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (H x l x e) :

Modèle Pure : 134 x 41 x 21 mm

Modèles Lounge, Silver, Patio : 145 x 49 x 22 mm

Température de fonctionnement : 0°C à + 60 °C

Indice de protection : Utilisation en intérieur, en pièce sèche - IP 30

Fréquence : 433,42 MHz

Portée : 20 m à travers deux murs en béton ; 200 m en champ libre

Pile : 3 V type CR 2430

## 5. Comment fonctionne la Telis 4 RTS ?

### 5.1 Canaux et lampes témoin

#### 5.1.1 Description

La Telis 4 RTS permet de piloter individuellement ou simultanément des volets roulants et des stores différents avec une unique télécommande.


Cette fonctionnalité est permise grâce à un système de 5 canaux identifiés par des lampes témoin : chaque canal correspond à une télécommande individuelle et est associé à une ou plusieurs lampes témoin.

Chaque canal est indépendant et pilote un volet roulant / store ou un ensemble de volets roulants / stores. La navigation entre les 5 canaux s'effectue grâce à la touche Sélection (E).

### 5.1.2 Identification des canaux

Les 4 premiers canaux sont représentés chacun par une lampe témoin, le cinquième canal par les 4 lampes témoin :

- Canal 1 : la première lampe témoin est allumée,
- Canal 2 : la deuxième lampe témoin est allumée,
- Canal 3 : la troisième lampe témoin est allumée,
- Canal 4 : la quatrième lampe témoin est allumée,
- Canal 5 : les quatre lampes témoin sont allumées.

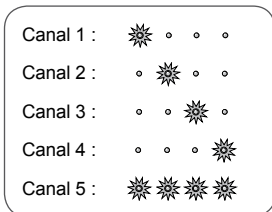

### 5.1.3 Sélection de canal


La touche Sélection (E) permet de naviguer entre les 5 canaux :

- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour choisir la lampe témoin qui correspond au canal recherché, c'est à dire au volet roulant / store à piloter :

- ▶ La lampe témoin s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint.

- Appuyer sur une des trois touches Montée / STOP / Descente pour contrôler le fonctionnement.

Remarque : la Telis 4 RTS garde en mémoire le dernier canal activé. Un appui sur la touche Sélection (E) allume la lampe témoin du dernier canal utilisé.

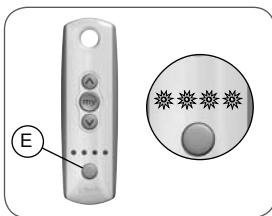

## 5.2 Choix de volets roulants / stores à piloter

Remarque :

Ce chapitre est illustré d'un exemple concret pour expliquer le fonctionnement de base de la Telis 4 RTS et de ses canaux. Les volets roulants identifiés ici peuvent être remplacés par des stores ou des stores et des volets roulants.

### 5.2.1 Contexte d'utilisation

Pour faciliter les explications, nous allons utiliser un ensemble de 4 volets roulants dans une maison type :

- Volet roulant de la cuisine dit Volet Cuisine,
- Volet roulant du bureau dit Volet Bureau,
- Volet roulant N°1 du salon dit Volet Salon 1,
- Volet roulant N°2 du salon dit Volet Salon 2.

Chacun de ces quatre volets roulants est équipé d'un point de commande individuel.



L'objectif de l'installation de la Telis 4 RTS est de pouvoir piloter ces 4 volets roulants indépendamment mais aussi dans certaines occasions les 4 volets roulants en même temps.

Pour pouvoir piloter les 4 volets roulants avec la Telis 4 RTS, il faut associer chaque volet roulant à un canal puis associer les 4 volets roulants sur le cinquième canal.

### 5.2.2 Attribution d'un canal à un volet roulant

Remarque : Cette étape permet de choisir quel canal sera attribué à quel produit. Elle ne permet pas d'effectuer l'association en tant que telle.

- Choisir sur quel canal associer quel volet roulant :
  - Canal 1 : Volet Cuisine
  - Canal 2 : Volet Bureau
  - Canal 3 : Volet Salon 1
  - Canal 4 : Volet Salon 2
  - Canal 5 : les 4 Volets - Cuisine, Bureau, Salon 1 et Salon 2.
- Reporter ces noms sur l'autocollant d'identification.
- Coller l'autocollant à l'arrière de la Telis 4 RTS comme aide-mémoire.

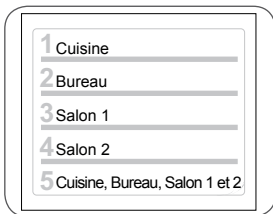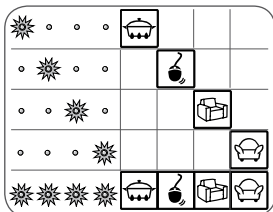





### 5.2.3 Comment associer la Telis 4 RTS à chaque volet ?

Remarque : L'association d'un canal à un volet roulant se fait de façon individuelle.



#### Volet Cuisine sur canal 1

- Identifier le point de commande d'origine associé au volet Cuisine.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine (se reporter au chapitre « Ajout d'une nouvelle Telis 4 RTS ») jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la première lampe témoin (canal 1).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 RTS :
  - ▶ Le volet roulant effectue un second bref mouvement pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.

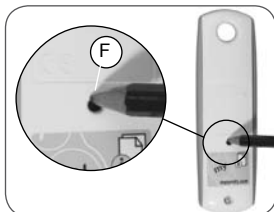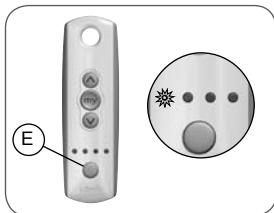

#### Volet Bureau sur canal 2



- Identifier le point de commande d'origine associé au volet Bureau.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine (se reporter au chapitre « Ajout d'une nouvelle Telis 4 RTS ») jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la deuxième lampe témoin (canal 2).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 RTS :
  - ▶ Le volet roulant effectue un second bref mouvement pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.

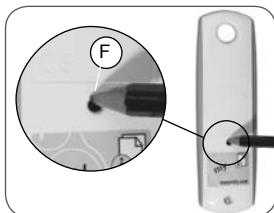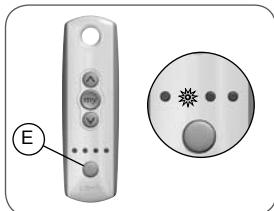

### Volet Salon 1 sur canal 3





- Identifier le point de commande d'origine associé au volet Salon 1.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine (se reporter au chapitre « Ajout d'une nouvelle Telis 4 RTS ») jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la troisième lampe témoin (canal 3).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 RTS :
  - ▶ Le volet roulant effectue un second bref mouvement pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.

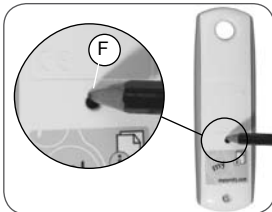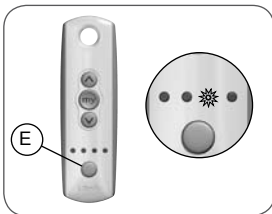

### Volet Salon 2 sur canal 4





- Identifier le point de commande d'origine associé au volet Salon 2.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine (se reporter au chapitre « Ajout d'une nouvelle Telis 4 RTS ») jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la quatrième lampe témoin (canal 4).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 RTS :
  - ▶ Le volet roulant effectue un second bref mouvement pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.

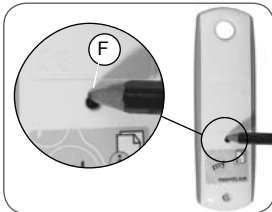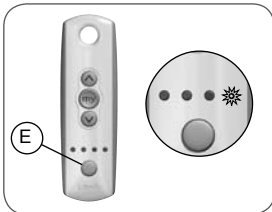

**4 Volets (Cuisine, Bureau Salon 1 et 2) sur canal 5**

- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine du volet roulant Cuisine jusqu'au bref mouvement du volet roulant Cuisine.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer les 4 lampes témoin (canal 5).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 RTS jusqu'au deuxième bref mouvement du volet roulant / store.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine du volet roulant Bureau jusqu'au bref mouvement du volet roulant Bureau.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer les 4 lampes témoin (canal 5).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 RTS jusqu'au deuxième bref mouvement du volet roulant Bureau.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine du volet roulant Salon 1 jusqu'au bref mouvement du volet roulant Salon 1.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer les 4 lampes témoin (canal 5).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 RTS jusqu'au deuxième bref mouvement du volet roulant Salon 1.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine du volet roulant Salon 2 jusqu'au bref mouvement du volet roulant Salon 2.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer les 4 lampes témoin (canal 5).

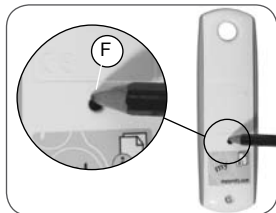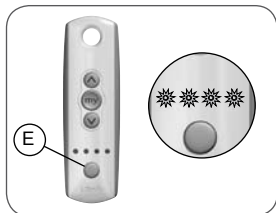

- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 RTS jusqu'au deuxième bref mouvement du volet roulant Salon 2.
- Appuyer sur la touche Montée :
  - ▶ Les 4 volets roulants se déplacent vers le haut.

## 6. Ajout d'une nouvelle Telis 4 RTS

### 6.1 Identification du point de commande d'origine

#### 6.1.1 Conseils

- Pour ajouter une Telis 4 RTS, utiliser le point de commande associé au volet roulant / store qui ne pilote que ce volet roulant / store : un appui sur la touche Montée ou Descente n'engendre que le déplacement du volet roulant / store auquel la nouvelle Telis 4 RTS doit être associée.

Attention ! S'il n'y a plus aucun point de commande associé au volet roulant / store (tous les points de commande sont perdus ou cassés), contacter le service d'assistance Somfy.

Rappel : Cette notice ne décrit que l'installation d'une Telis 4 RTS supplémentaire en commande dite « commande individuelle ». Consulter la notice des fonctionnalités avancées disponible sur Internet (adresse au dos de cette notice) pour installer une commande dite « commande de groupe ».

- Sur certains volets roulants / stores, l'entrée en mode programmation, l'ajout et la suppression d'un point de commande sont signalés par une série de « Bip » émis par le moteur, pour d'autres volet roulant / store ils sont signalés par un bref mouvement du volet roulant / store.


Remarque : Si le volet roulant / store n'émet aucun Bip ni ne fait de bref mouvement, contacter le service d'assistance Somfy.

- Placer le volet roulant / store en position médiane avant d'installer la nouvelle Telis 4 RTS afin de visualiser facilement les mouvements.

#### 6.1.2 Points de commande d'origine

- Identifier le point de commande d'origine dans la liste ci-dessous et se reporter au paragraphe indiqué pour ajouter la nouvelle Telis 4 RTS :

- 1) Point de commande fixé au mur avec une seule touche, dit Point une touche, voir paragraphe 6.2 ;
- 2) Point de commande fixé au mur avec touches Montée/STOP/Descente, dit Point avec touches Montée/STOP/Descente, voir paragraphe 6.3 ;
- 3) Point de commande de type pro-programmateur, dit Horloge, voir paragraphe 6.4 ;
- 4) Point de commande fixé au mur Situo, voir paragraphe 6.5 ;
- 5a) Télécommande Telis 1 RTS, voir paragraphe 6.6 ;
- 5b) Télécommande Telis Soliris RTS, voir paragraphe 6.6 ;
- 6a) Télécommande Telis 4 RTS, voir paragraphe 6.7 ;
- 6b) Télécommande Telis Soliris RTS, voir paragraphe 6.7.

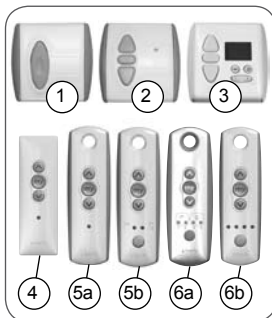

## 6.2 Point une touche

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la nouvelle Telis 4 RTS.

### 6.2.1 Identification du modèle

- Vérifier que le point de commande d'origine possède une touche allongée.
- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Démontez la façade du point une touche :

#### Point une touche avec façade blanche et grise

- Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) à la jonction entre la partie blanche et la partie grise.
- Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.




#### Point une touche avec façade blanche

- Faire levier avec un outil fin et plat (type tournevis plat), sans forcer, au niveau de la partie supérieure de



la façade pour la dégager de son support.



- Retourner la façade pour identifier le modèle :
  - S'il y a une plage en étain notée PROG à côté de la pile : modèle A.
  - S'il n'y a pas de plage en étain notée PROG à côté de la pile : modèle B.

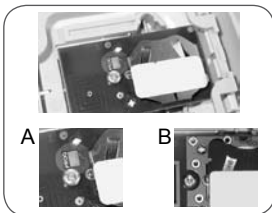

## 6.2.2 Ajout de la Telis 4 RTS

### Modèle A :

- Faire un contact entre la plage en étain PROG du circuit électrique et le support de pile à l'aide d'un tournevis plat jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectuée de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.

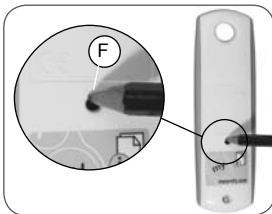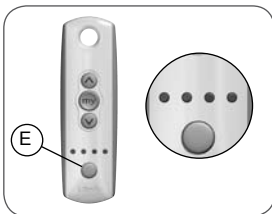

- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, la Telis 1 RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Remettre en place la façade du point de commande d'origine :



#### Point une touche avec façade blanche et grise


- Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
- Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

#### Point une touche avec façade blanche


- Remettre la façade sur son support.

#### Modèle B :

- Enlever la pile du point de commande d'origine à l'aide d'un objet en plastique.
- Appuyer sur la partie centrale de la touche du point une touche.
- Remettre la pile au fond de son support (texte lisible).
- Appuyer de nouveau sur la touche jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.

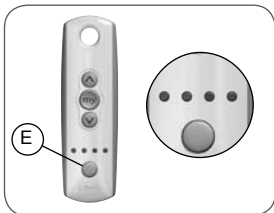

- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectuée de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.

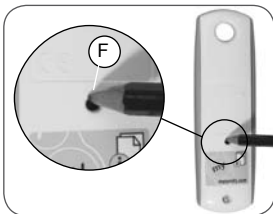


- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 RTS :

- Si le volet roulant / store descend, la Telis 1 RTS fonctionne.
- Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

- Remettre en place la façade :

**Point une touche avec façade blanche et grise :**

- Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
- Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

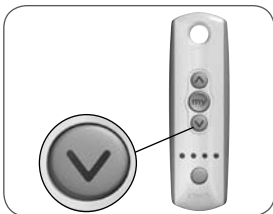

**Point une touche avec façade blanche :**


- Remettre la façade sur son support

## 6.3 Point avec touches Montée / STOP / Descente

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 RTS.

### 6.3.1 Vérification de la compatibilité


- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Couper l'alimentation secteur.
- Démontez la façade :
  - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) à la jonction entre la partie blanche et la partie grise.
  - Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.

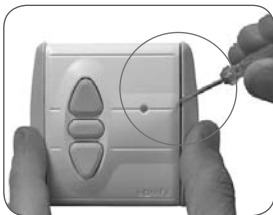






- Retourner la façade : le bouton PROG se situe à côté de la pile (b).

Attention ! Si après démontage de la façade, il n'y a aucun bouton PROG, cela signifie que le point de commande n'est pas compatible : la Telis 4 RTS ne pourra pas être associée au volet roulant / store.

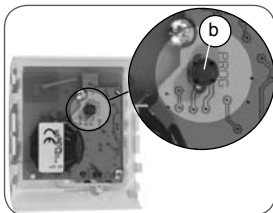

### 6.3.2 Ajout de la Telis 4 RTS

- Remettre l'alimentation secteur.
- Appuyer sur le bouton PROG (b) du point de commande d'origine jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la Telis 4 RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.

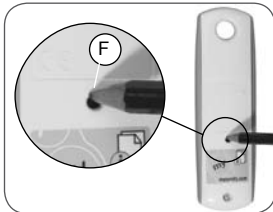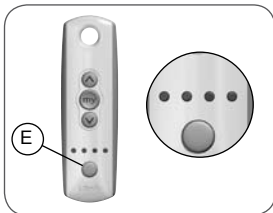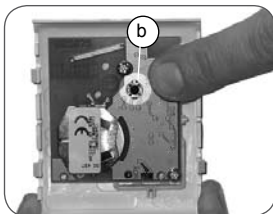

- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, la Telis 4 RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Remettre en place la façade du point de commande d'origine :
  - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
  - Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.




## 6.4 Horloge

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 RTS.

### 6.4.1 Vérification de la compatibilité




- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Couper l'alimentation secteur.
- Démontez la façade :
  - Faire levier avec un outil fin et plat (type tournevis plat), sans forcer, au niveau de la partie supérieure de la façade pour la dégager de son support.
  - Le bouton PROG se situe au-dessus de l'écran et a la forme d'une languette (c).

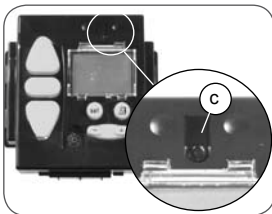

Attention ! Si après démontage de la façade, il n'y a aucun bouton PROG, cela signifie que le point de commande n'est pas compatible : la Telis 4 RTS ne pourra pas être associée au volet roulant / store.

## 6.4.2 Ajout de la Telis 4 RTS

- Remettre l'alimentation secteur.
- Appuyer sur la languette (c) jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 RTS :
  - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 4 RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Remettre en place la façade du point de commande d'origine :
  - Insérer la façade sur son support en laissant ressortir les touches de leurs logements.
  - Appuyer sur la face avant jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

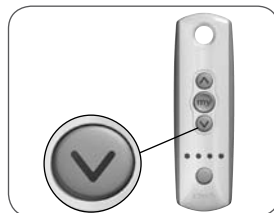
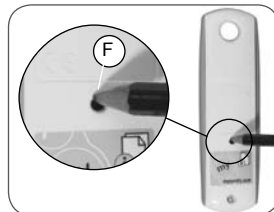
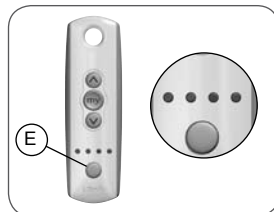


## 6.5 Point de commande Situo

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 RTS.

### 6.5.1 Ajout de la Telis 4 RTS

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Démontez la façade de la Situo :
  - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) au niveau de la partie inférieure.
  - Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.
  - Retourner la façade : le bouton PROG se situe à côté de la pile (d).
- Appuyer sur le bouton PROG (d) de la Situo jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 RTS :
  - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 4 RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assis-

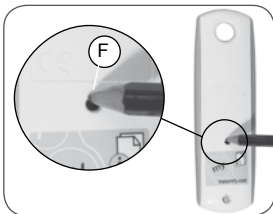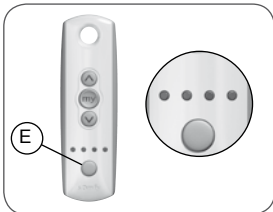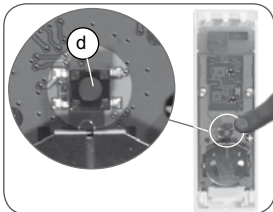

tance Somfy.

- Remettre en place la façade de la Situio :
  - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches.
  - Appuyer sur la partie inférieure jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.




## 6.6 Télécommandes Telis 1 RTS / Telis Soliris RTS

La Telis 1 RTS a une lampe témoin (5a) et la Telis Soliris RTS, deux lampes témoin (5b).



Si la télécommande d'origine a plus de deux lampes témoin, se reporter au chapitre « Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS ».

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 RTS.


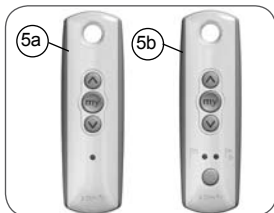


### 6.6.1 Ajout d'une Telis 4 RTS

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Retourner la Telis d'origine : le bouton PROG (g) se situe sur la face arrière.
- Appuyer sur le bouton PROG (g) avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.

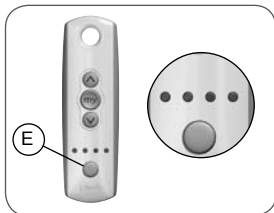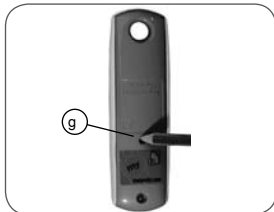

- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 RTS :
  - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 4 RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

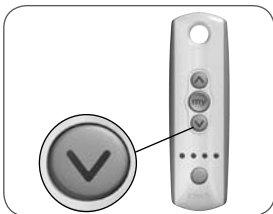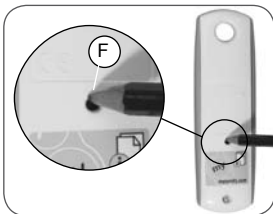



## 6.7 Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS

Les Telis 4 RTS (6a) et Telis 4 Soliris RTS (6b) ont 4 lampes témoin.



Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 RTS.

### 6.7.1 Ajout d'une Telis 4 RTS

- Sur la Telis d'origine, sélectionner la lampe témoin qui commande le volet roulant / store seul, avec la touche (f).
- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Retourner la Telis d'origine : le bouton PROG (g) se situe sur la face arrière.
- Appuyer sur le bouton PROG (g) avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 RTS.

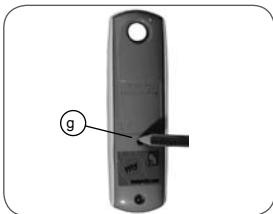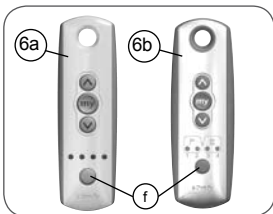

- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 RTS :
  - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 4 RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

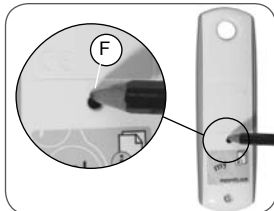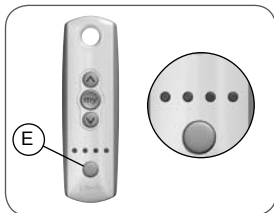

## 7. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé

Si le point de commande d'origine est perdu ou cassé, il y a deux situations possibles :

- le point de commande perdu ou cassé est l'unique point de commande du volet roulant / store,
- le point de commande perdu ou cassé n'est pas le seul à commander le volet roulant / store.

### 7.1 Point de commande perdu ou cassé unique

Contactez le service d'assistance Somfy pour être guidé dans le remplacement du point de commande unique perdu ou cassé.

## 7.2 Point de commande perdu ou cassé parmi d'autres

- Prendre un des points de commande associés au volet roulant / store.
- Suivre les étapes décrites dans le chapitre « Ajout de la Telis 4 RTS » selon le modèle de point de commande.

Attention : Si après avoir suivi cette opération il n'y a pas de bref mouvement (ou de série de « Bip ») du volet roulant / store, contacter le service d'assistance Somfy pour être guidé dans le remplacement.


## 8. Fixation du support

Somfy conseille d'installer la Telis 4 RTS à proximité du produit auquel elle est associée pour éviter les recherches inutiles de celle-ci.

Distance minimale à respecter entre deux points de commande RTS : 30 cm.

- Percer un trou de diamètre 6 mm.
- Enfoncer la cheville (4).
- Fixer le support (3) avec la vis (5).
- Visser le pion de fixation (2) sur le support (3).
- Enfiler la Telis 4 RTS (1) sur le pion de fixation (2).


Attention : Ne pas fixer la Telis 4 RTS sur une partie métallique.

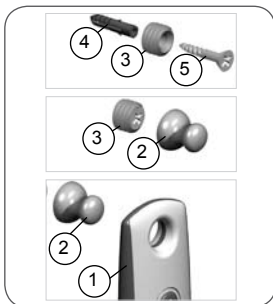

## 9. La Telis 4 RTS au quotidien

### 9.1 Sélection du canal

- Appuyer sur la touche sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au volet roulant / store ou à l'ensemble de volets roulants / store à piloter.

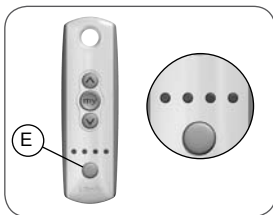




## 9.2 Touches Montée et Descente

- Appuyer sur la touche Montée (h) : le volet roulant / store se déplace vers le haut et s'arrête automatiquement en position haute.
- Appuyer sur la touche Descente (i) : le volet roulant / store se déplace vers le bas et s'arrête automatiquement en position basse.

Pour passer du sens de Montée vers le sens de Descente (et vice versa), il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche my.

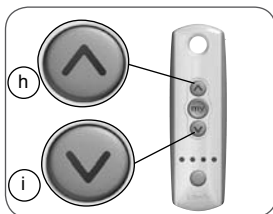


## 9.3 Touche my

La touche my a deux fonctions :

- Une fonction STOP : un appui bref sur la touche my arrête le déplacement du volet roulant / store.
- Une fonction my : un appui bref sur la touche my envoie le volet roulant / store en position favorite, si une position favorite est enregistrée et si le volet roulant / store est à l'arrêt.

Pour en savoir plus sur la fonction my, consulter notre site Internet à l'adresse suivante :

<http://www.somfy.com/mysomfy/>

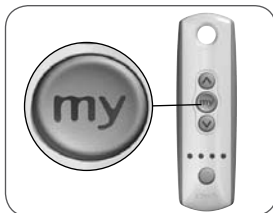

## 9.4 Remplacement de la pile

Environnement ! Ne pas jeter la pile usagée avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Dévisser le capot arrière de la Telis 4 RTS.
- Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- Insérer une pile aux caractéristiques



identiques, la face marquée du plus (+) et du texte lisible.

- Pousser la pile au fond de son logement.
- Revisser le capot arrière de la Telis 4 RTS.
- Appuyer sur une touche de la face avant : si une ou toutes les lampes témoins s'allument, alors le remplacement de la pile est correct.

Remarque : la Telis 4 RTS garde en mémoire le dernier canal activé.



## 9.5 Entretien

- Nettoyer la Telis 4 RTS avec un produit ménager de nettoyage de type multi-usage ou vitres.
- Ne jamais faire tremper la Telis 4 RTS dans un liquide.

## 10. Un problème avec la Telis 4 RTS ?

Problème	Causes possibles	Solutions
Le volet roulant / store ne se déplace pas après un appui sur une touche de la Telis 4 RTS.	La Telis 4 RTS se trouve trop loin du volet roulant / store à commander.	Se rapprocher du volet roulant / store et appuyer de nouveau sur une touche de la Telis 4 RTS. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacer la pile.
	La pile de la Telis 4 RTS est faible.	Remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques - voir paragraphe « Remplacement de la pile ».
	Le canal sélectionné n'est pas celui qui pilote le volet roulant / store.	Sélectionner le bon canal.

<b>Problème</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
La lampe témoin de la Telis 4 RTS ne s'allume plus.	La pile de la Telis 4 RTS est faible.	Remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques - voir paragraphe « Remplacement de la pile ».
Le volet roulant / store monte après un appui sur la touche Descente. Le volet roulant / store descend après un appui sur la touche Montée.	La Telis 4 RTS est tenue à l'envers.	Retourner la Telis 4 RTS de façon à avoir la lampe témoin en dessous des touches Montée / my / Descente.
	Le point de commande d'origine a une seule touche.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Il est impossible d'utiliser la nouvelle Telis 4 RTS après avoir suivi la procédure pas à pas.	L'association de la nouvelle Telis 4 RTS a échoué.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Le moteur ne bouge pas ou n'émet aucun « bip ».		Contactez le service d'assistance Somfy.
La Telis 4 RTS commande un autre volet roulant / store.	Il y a eu un problème lors de l'association de la Telis 4 RTS.	Contactez le service d'assistance Somfy.

- Pour tout problème ou question non résolu(e), contactez le service d'assistance Somfy au numéro de téléphone indiqué au dos de cette notice

# Où nous joindre ?

## **Belgique**

Somfy Belux

Tel : +32 (0) 2 712 07 70

Site Internet : [www.somfy.be](http://www.somfy.be)

## **Canada**

Somfy ULC

Tel : +1 (0) 905 564 6446

Site Internet : [www.somfy.com/nam/index.cfm?language=en-us](http://www.somfy.com/nam/index.cfm?language=en-us)

## **France**

Somfy France

Tel : +33 (0) 820 376 639 (0,12 € TTC/min)

Site Internet : [www.somfy.fr](http://www.somfy.fr)

## **Suisse**

Somfy A.G.

Tel : +41 (0) 44 838 40 30

Site Internet : [www.somfy.ch](http://www.somfy.ch)



Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

Utilisable en Union Européenne, Confédération Helvétique (Suisse) et Norvège.