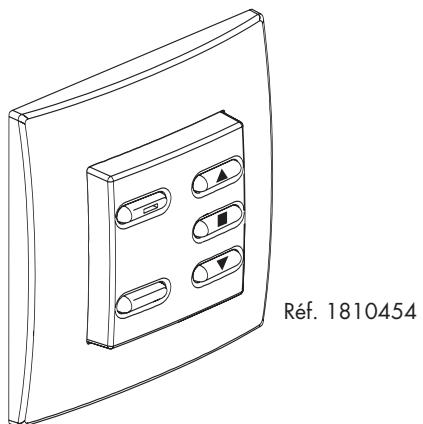


Caractéristiques



	Alimentation	Fréquence RF	Portée
+ 5°C à + 45°C	1 pile 3 V lithium CR 2032	433,42 Mhz RTS Somfy	Environ 50 m en champ libre

Compatibilité

L'interrupteur RTS est compatible avec l'ensemble des récepteurs RTS de la gamme Somfy

Présentation


Réf. 1810454

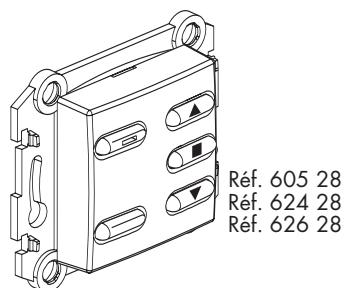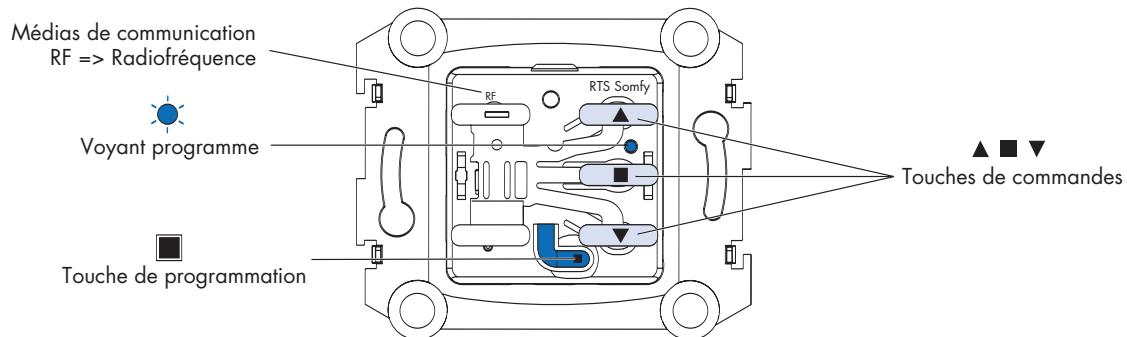Réf. 605 28
Réf. 624 28
Réf. 626 28**Description****Fonctionnement**

L'interrupteur RTS Somfy permet de commander un ou plusieurs volets roulants équipés d'un système RTS situés dans le rayon d'action de l'émetteur

Recommendations

Si l'installation comporte plusieurs moteurs RTS, un seul moteur RTS doit être alimenté pendant la phase de programmation.
La distance minimum entre 2 émetteurs doit être de 30 cm

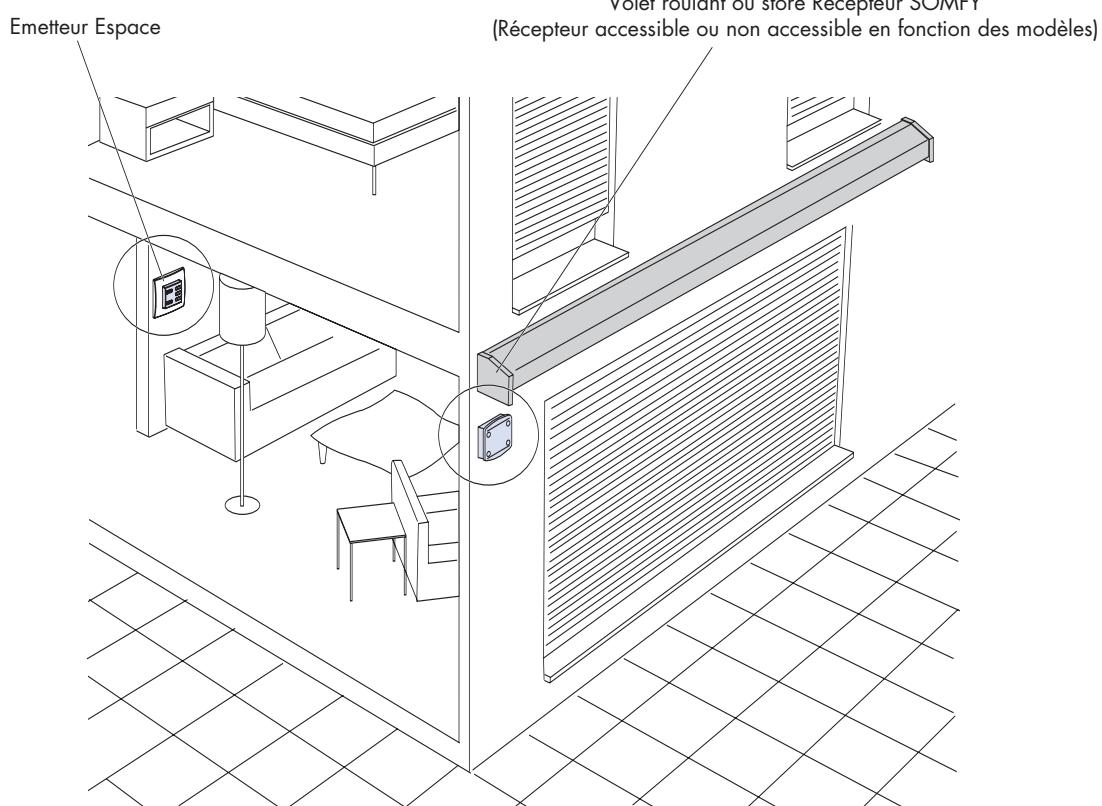

Programmation



- Les 2 modes de programmation qui suivent supposent que l'installation soit déjà équipée d'un volet roulant RTS et d'un émetteur.
- Si ce n'est pas le cas, se référer à la notice du moteur équipant le volet roulant ou le store.

2 possibilités :

- Récepteur du volet accessible

1 Récepteur (début de la programmation)



- Appuyer 2 secondes sur le bouton de programmation du récepteur





- Le voyant s'allume en fixe

- Récepteur du volet non accessible

1 Sur l'émetteur existant (début de la programmation)





- Appuyer 2 secondes sur le bouton de programmation de l'émetteur jusqu'au bref va et vient du moteur

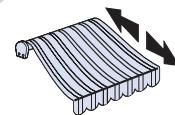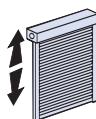

2 Sur l'émetteur à ajouter (suite de la programmation)



- Appuyer 0,5 seconde sur la touche "PROG" de l'émetteur jusqu'au bref va et vient du moteur

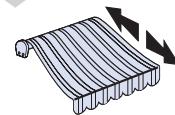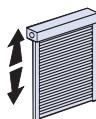

- La programmation est terminée


- La programmation est terminée

Suppression d'un émetteur (⚠ vous devez conserver au moins 1 émetteur par volet)

1 Sur l'émetteur à conserver (début de la programmation)




- Appuyer 2 secondes sur la touche "PROG" de l'émetteur jusqu'au bref va et vient du moteur

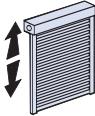

2 Sur l'émetteur à supprimer (suite de la programmation)



- Appuyer 0,5 seconde sur le bouton de programmation de l'émetteur jusqu'au bref va et vient du moteur

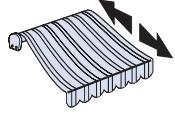

Légende



Le voyant clignote



Le voyant est allumé fixe




Touche "PROG" de l'émetteur




Bouton "programmation" du récepteur

Installation

Fixation directe sur le bâti

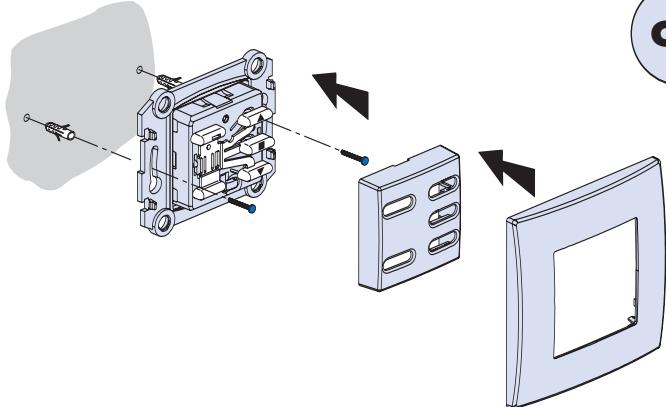



Fixation sur une boîte d'encastrement

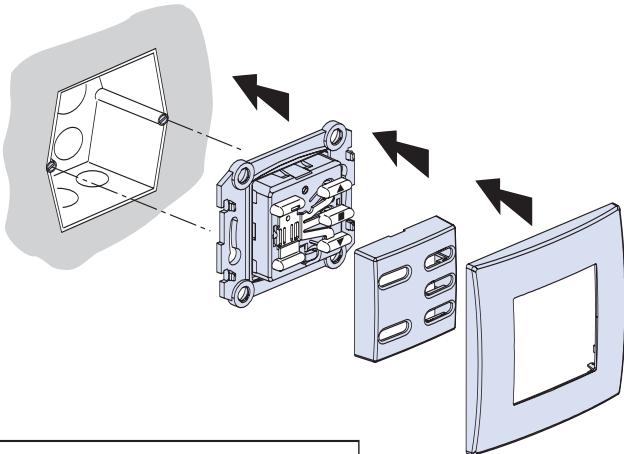


NOTE :

- Le produit peut être monté en multiposte horizontal.
- Ne pas associer plusieurs interrupteurs individuels RTS en multiposte.

Démontage

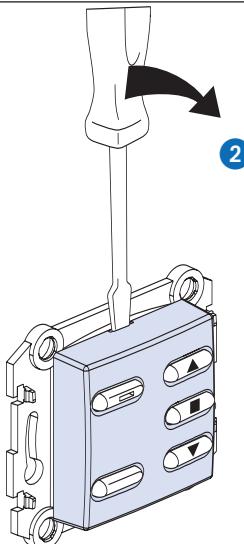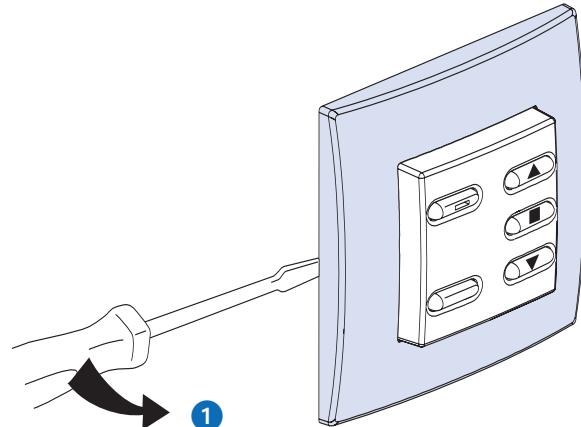

Remplacement de la pile

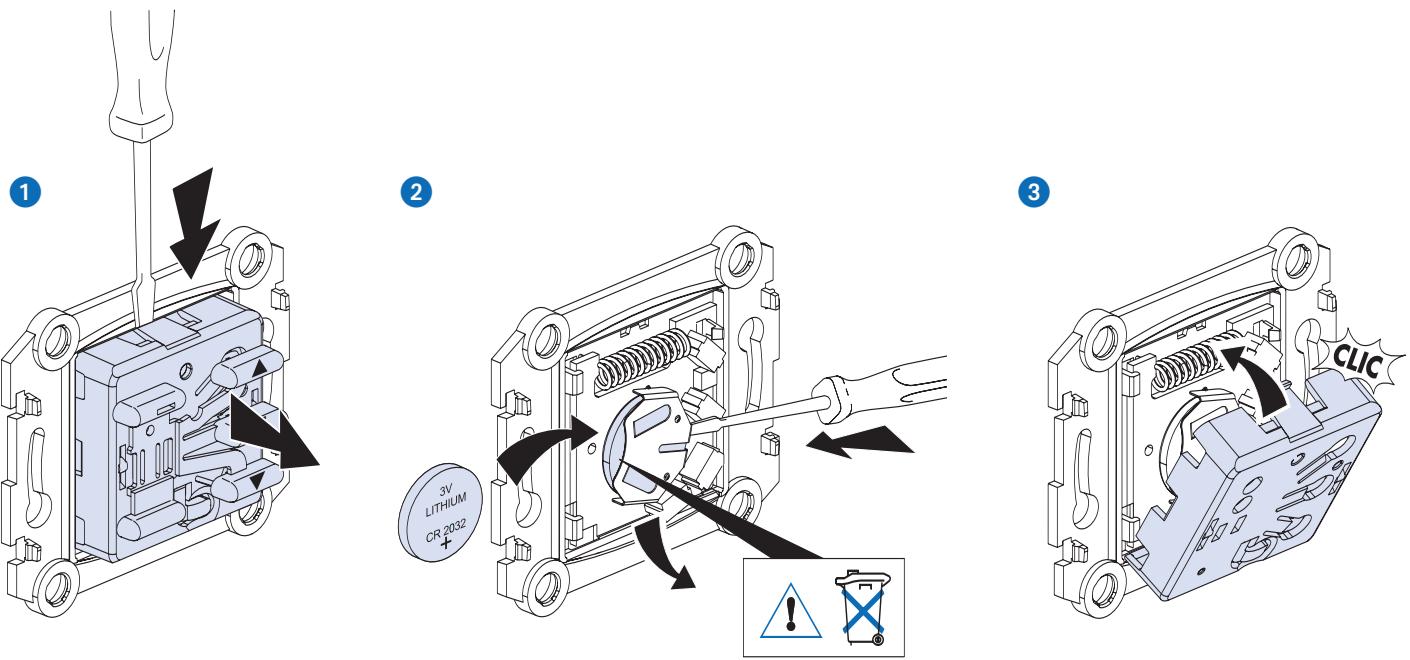

DECLARATION



DE CONFORMITE

Nous déclarons que les produits satisfont aux dispositions de :

We declare that the products satisfy the provisions of:

La Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 "R&TTE"

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur

on condition that they are used in the manner
intended and/or in accordance with the current
installation standards and/or with the manufacturer's
recommendations

Ces dispositions sont assurées pour la directive 1999/5/CEE par la conformité aux normes suivantes :
These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards :

EN 60669-2-1

EN 300220-3

0

arnould