



Ghid de utilizare

INSTALARE & UTILIZARE
ROMÂNĂ



TaHoma®



Conectați-mă

...ÎN CURÂND VEȚI PUTEA PROFITA DE
CASA DUMNEAVOASTRĂ CONECTATĂ!



Casa dumneavoastră conectată simplă și scalabilă



Casa dumneavoastră conectată: atât de simplu!

Conectați și controlați echipamentele acasă sau de la distanță.



Un plus de confort, siguranță și eficiență energetică

Creați ușor propriile programări.



Scalabil

Completați casa dumneavoastră conectată adăugând accesorii noi și echipamente în propriul ritm.

Este compatibil cu numeroase echipamente de la Somfy și de la mărci partenere.

Lista se află pe Somfy.com

O pornire mai ușoară



Somfy vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta în procesul de instalare și de utilizare a TaHoma®.

Tutorialele video vă îndrumă pas cu pas!

Pe tot parcursul acestui manual, ele sunt simbolizate prin pictograma: .

[Manual interactiv]

Puteți **face clic pe pictograma tutorialului pentru a deschide direct materialul video.** 

Lista tutorialelor video:

GENERAL

 **Tutorial #1** Adăugați echipamentele la TaHoma®

CASA MEA

 **Tutorial #2** Creați-vă casa în TaHoma®

 **Tutorial #3** Creați-vă programările: Scenarii

 **Tutorial #4** Creați-vă programările: Smart

+ SIGURANȚA MEA

 **Tutorial #5** Configurați alarma conectată

 **Tutorial #6** Controlați alarma conectată + Alerta

Aveți nevoie de ajutor?

Suport și forum disponibil pe [somfy.com](https://www.somfy.com)

Cuprins

[Manual interactiv]

Puteți face clic pe fiecare titlu pentru acces imediat



Conținutul pachetului	6	SECURITATE	46
Prezentarea cutiei	7	Cutia dvs. TaHoma® este și o alarmă conectată	47
Acces la TaHoma®	9	INSTALAREA	49
Avertismente	10	Etape de instalare	50
INSTALAREA	11	1. ADĂUGAȚI ECHIPAMENTELE DE SIGURANȚĂ	51
Etape de instalare	11	2. CONFIGURAȚI SECURITATEA	52
1. CONECTAȚI CUTIA	13	UTILIZARE	59
2. CREAȚI-VĂ CONTUL	15	Prezentarea interfeței	60
2.1 Creați contul clientului dumneavoastră	16	Caz de utilizare	62
3. CONFIGURAȚI CASA DUMNEAVOASTRĂ CONECTATĂ	17	1. CONTROLAȚI SECURITATEA	63
3.1 Adăugați echipamente	19	1.1 Activați un mod de securitate	63
3.2 Personalizați-vă locuința	21	1.2 Cunoașteți starea securității în timp real	64
UTILIZARE	24	1.3 Dezactivați securitatea	65
Prezentarea interfeței	25	2. ALERTE ÎN CAZ DE INTRUZIUNE ȘI SOS	66
Caz de utilizare	27	2.1 Imagine globală în caz de intruziune	66
1. CONTROLAȚI ECHIPAMENTELE	28	2.2 Ecran de alertă	67
1.1 Exemplu de echipamente și pictograme	29	2.3 Ecran de alertă video	68
1.2 Controlați echipamentele în timp real	30	2.4 În caz de declanșare a funcției SOS	69
1.3 Supravegheați senzorii	31	3. CÂTEVA ELEMENTE SUPLIMENTARE	70
1.4 Înregistrați echipamentele preferate	32	3.1 Pentru securitate și mai practică	70
2. CREAȚI PROPRIILE PROGRAMĂRI PERSONALIZATE	33	3.2 File și ecrane implicite	71
2.1 Scenarii	34	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	73
2.2 Agendă	36	Instrucțiuni de siguranță	74
2.3 Smart	40	Caracteristici tehnice	75
3. CÂTEVA ELEMENTE SUPLIMENTARE	43		
3.1 Butonul digital al cutiei	43		
3.2 Tablou de bord și supraveghere	44		
3.3 Contul și cutia dvs.	45		


Conținutul pachetului




Cutia TaHoma®



Cablul Ethernet

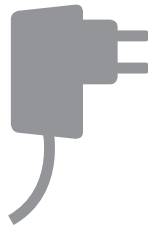

Alimentare rețea

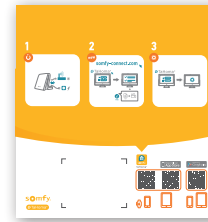

Manual de instalare rapidă



[Persoane fizice]




Telecomandă pentru a adăuga un portal RTS la TaHoma®

Acest ghid se referă și la versiunile anterioare ale cutiei:



Cutia TaHoma®

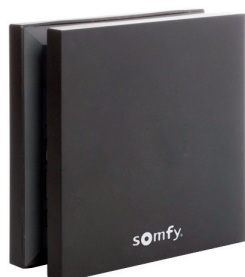

Cutia Somfy

Prezentarea cutiei




Prezentarea cutiei (versiuni anterioare)



* Schimbarea modului = Activare/Dezactivare a funcțiilor „Scenarii” și „Agendă”

Acces la TaHoma®

Instalarea:

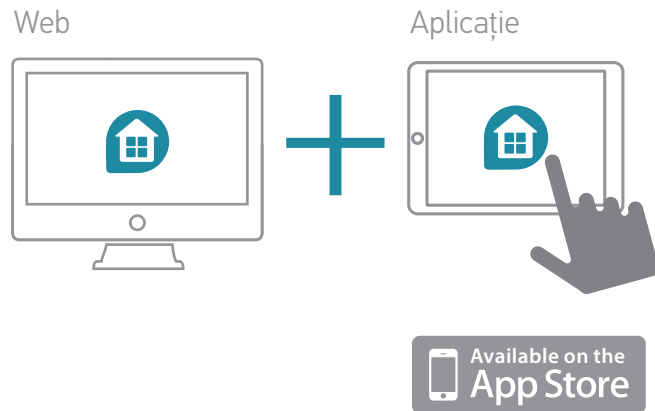

Utilizare:



Avertismente

Somfy nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele daune care s-ar putea produce dacă utilizatorul nu ține cont de instrucțiunile menționate în ghidurile produselor, în măsurile de siguranță și în avertismentele următoare sau **Precauțiile de utilizare disponibile de la interfața web și aplicațiile TaHoma®**.

Generalități

Întrucât este o soluție conectată și fără fir

- Este necesar să dispuneți de o cutie de internet cu conexiune de mare viteză în casă la care să conectați cutia TaHoma®.
- Pentru a profita la maximum de toate funcțiile produsului dumneavoastră, nu deconectați nici cutia TaHoma®, nici cutia de Internet din casă (în special în perioadele de absență prelungită, precum weekendurile sau vacanțele).
- În plus, este necesar să aveți acces la o conexiune de internet pentru a utiliza interfața web sau aplicațiile mobile în casă sau la distanță.
- Funcționarea optimă depinde în mare măsură de instalarea și de configurarea produselor. Somfy recomandă instalarea produselor conform instrucțiunilor și ghidurilor de utilizare ale acestor produse.
- Prezența anumitor setări în locurile de instalare poate diminua beneficiile așteptate, precum:
 - Prezența unor obiecte metalice sau a altor interferențe ale semnalului radio
 - În funcție de cazul de utilizare, dimensiunea și configurarea clădirii
 - Riscuri diferite legate de combinarea mai multor tehnologii pot afecta funcționarea acestor soluții, provocând întreruperi, variații la nivelul rețelelor electronice sau al rețelelor de comunicații (rețeaua de internet, rețeaua de telecomunicații GSM etc.). Aceste soluții necesită alimentare electrică și mijloace de telecomunicație adaptate.


Acest sistem conectat necesită anumite precauții din partea utilizatorilor și a rezidenților:

- În momentul configurării sau al utilizării sale, utilizatorii trebuie să ia în considerare mediul locuinței, precum și orice echipament specific sau orice situație deosebită privind oricare dintre rezidenți.
- Trebuie să fie verificat periodic de către utilizatori pentru a se asigura că funcționează corect, sunt eficiente și țin pasul cu tehnologiile utilizate în raport cu nivelul de protecție așteptat.
- Serviciul Clienți al Somfy vă stă la dispoziție pentru a vă oferi consiliere și, dacă este necesar, pentru a vă pune în legătură cu specialiști calificați.

+ Oferta de securitate

(pus la dispoziție tot de TaHoma® în anumite condiții, consultați secțiunea din ghidul corespunzător).

- Soluțiile de securitate conectată de la Somfy nu pot fi utilizate decât ca mijloace de prevenire a intruziunii și a furturilor în asociere cu alte soluții.
- Soluțiile de securitate conectată de la Somfy nu sunt în măsură să asigure protecția completă a clădirii și a ocupanților, ci prezintă anumite limite. Somfy recomandă utilizarea soluțiilor sale de securitate conectată ca dispozitive suplimentare și evaluarea în paralel a oportunității altor dispozitive de securitate (de ex.: broaște pentru uși cu armătură sau uși blindate, geamuri securizate etc.).
- Actele răuvoitoare din partea unor indivizi pot diminua eficiența dispozitivelor de securitate conectată. În realitate, având în vedere nivelul la care au ajuns tehnicile infracționale, este posibil ca tehnologiile utilizate să nu ofere sau să nu mai ofere beneficiile așteptate de utilizatori, impunându-se astfel schimbarea unor produse.

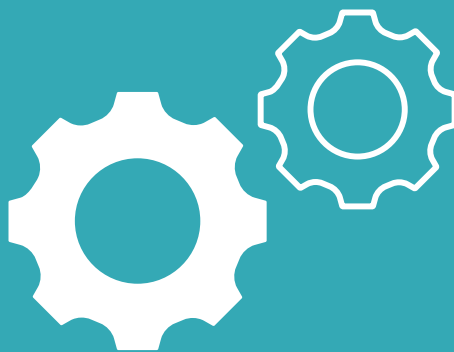


Instalarea

Etape de instalare


1. Conectați cutia




2. Creați-vă contul

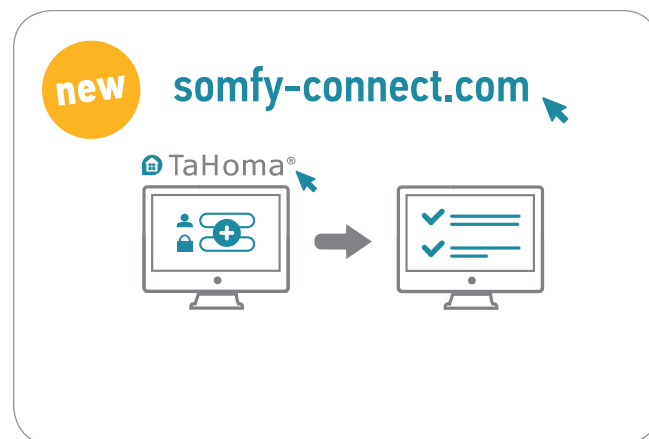

3. Configurați cutia

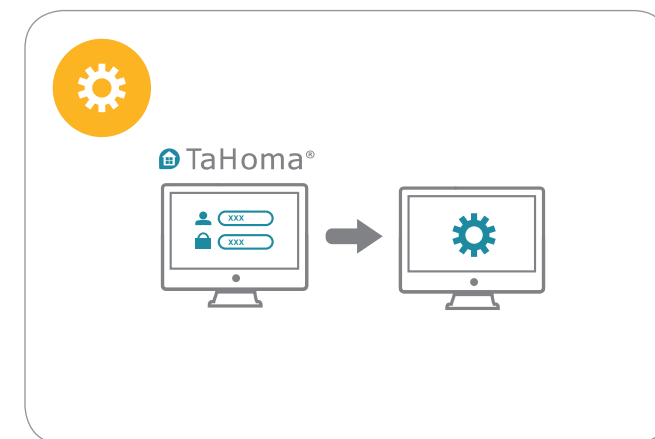

1. Conectați cutia

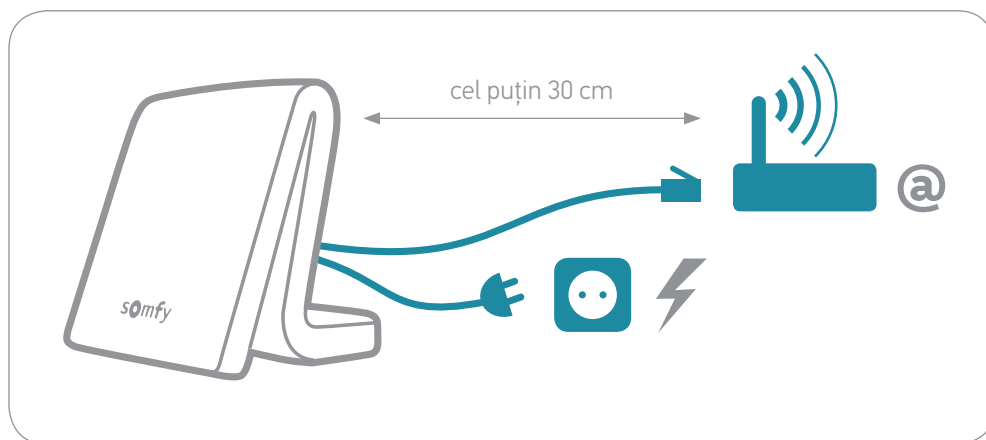1.**2.**


Pentru a îmbunătăți intervalul de transmisie a semnalelor de frecvență radio se recomandă amplasarea cutiei TaHoma® în mijlocul casei și într-un loc care nu este închis (nu îl puneți într-un dulap metalic).




Nu deconectați cutia TaHoma® în timpul secvenței de inițializare!

1. Conectați cutia (versiuni anterioare)

1.

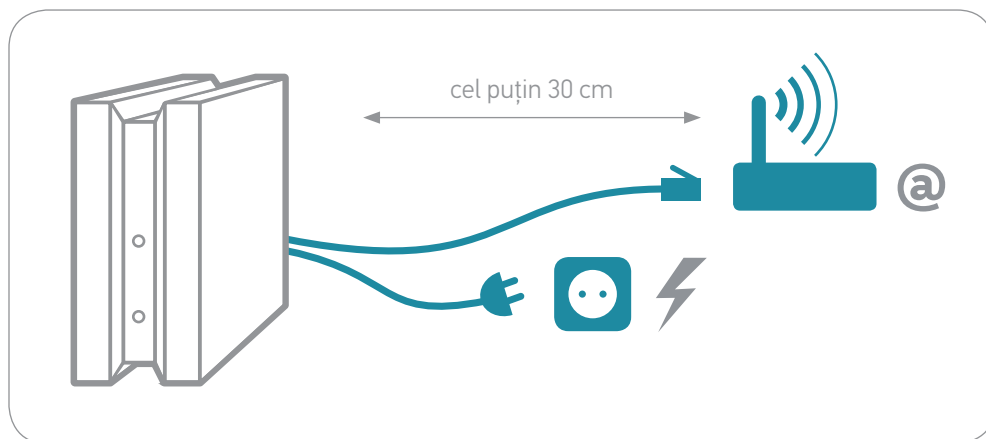

2.

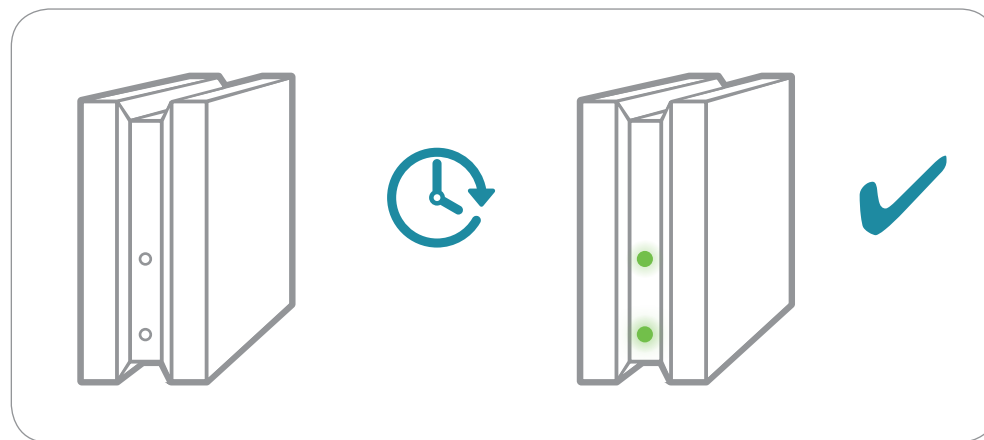

Pentru a îmbunătăți intervalul de transmisie a semnalelor de frecvență radio se recomandă amplasarea cutiei TaHoma® în mijlocul casei și într-un loc care nu este închis (nu îl puneți într-un dulap metalic).




Nu deconectați cutia TaHoma® în timpul secvenței de inițializare!



2. Creați-vă contul

1.

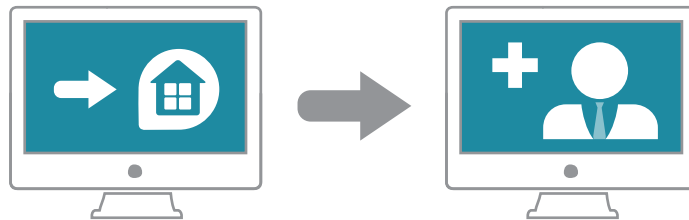

Mergeți în **somfy-connect.com**
apoi selectați **TaHoma®** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

2.



Validați contul
prin mesajul de poștă electronică primit.



Primiți acces la acest manual pe care îl
puteți descărca.

Acum puteți configura
TaHoma®!



2.1 Creați contul clientului dumneavoastră


1.



Colectați informații despre utilizatorul final:

Nume
Prenume
Adresa de poștă electronică

2.

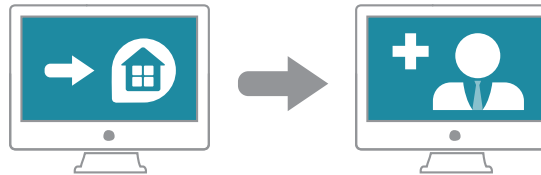

Conectați-vă la site-ul de internet
Somfy Specialistul din țara
dumneavoastră pentru a activa TaHoma®:

FR	somfypro.fr	DE	somfynetz.de	NO	somfypro.no
BE	somfypro.be	AT	somfynetz.at	SE	somfypro.se
NL	somfypro.nl	CH	somfypro.ch	FI	somfypro.fi
IT	somfypro.it	DK	somfypro.dk		

Pentru celelalte țări: somfy-connect.com

3.



Un e-mail este trimis la utilizatorul final
pentru validarea contului.



Utilizatorul are acces la acest manual care
poate fi descărcat.

Acum puteți configura
TaHoma®!

3. Configurați casa dumneavoastră conectată

În câteva momente, puteți beneficia de toate avantajele casei dvs. conectate la TaHoma®.

1.

 TaHoma®



Conectați-vă

la interfața Web de la TaHoma®

2.



Apoi urmați

instrucțiunile de pe ecran

Etapa 1: Adăugați echipamente

Etapa 2: Personalizați-vă locuința

3. Configurați casa dumneavoastră conectată



casa mea



3.1 Adăugați echipamente (1/2)

TaHoma® este compatibil cu numeroase echipamente Somfy și de la parteneri.


Nu toate aceste echipamente utilizează aceeași tehnologie; prin urmare, sunt regrupate pe categorii. Categoriile de echipamente Somfy apar în mod implicit în file.



Instalatori

Pentru a asigura compatibilitatea cu anumiți parteneri, este necesară o extensie USB. Când aceasta este conectată, categoria corespunzătoare apare în mod automat în file.


În funcție de instrucțiunile afișate pe ecran, mergeți la secțiunea **Configurare** din Meniul principal:

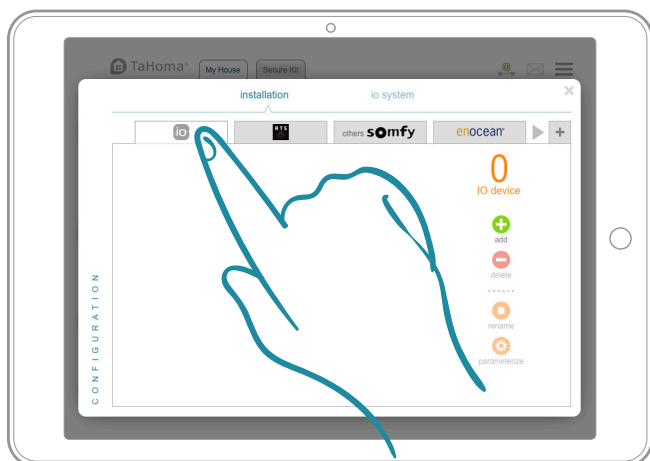

1. **Selecți**
tehnologia
echipamentului
pe care doriți să îl
adăugați.



Pentru a cunoaște tehnologia echipamentului dvs. Somfy, uitați-vă pe partea din spate a produsului sau a telecomenzii.

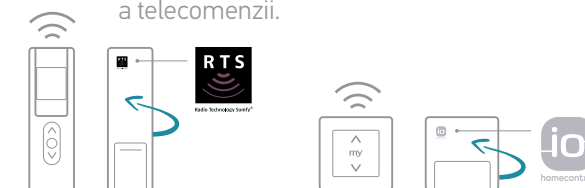


Lista completă a partenerilor se găsește pe somfy.com



3.1 Adăugați echipamente (2/2)

2. Apoi faceți clic pe „adăugare” și urmați instrucțiunile de pe ecran.

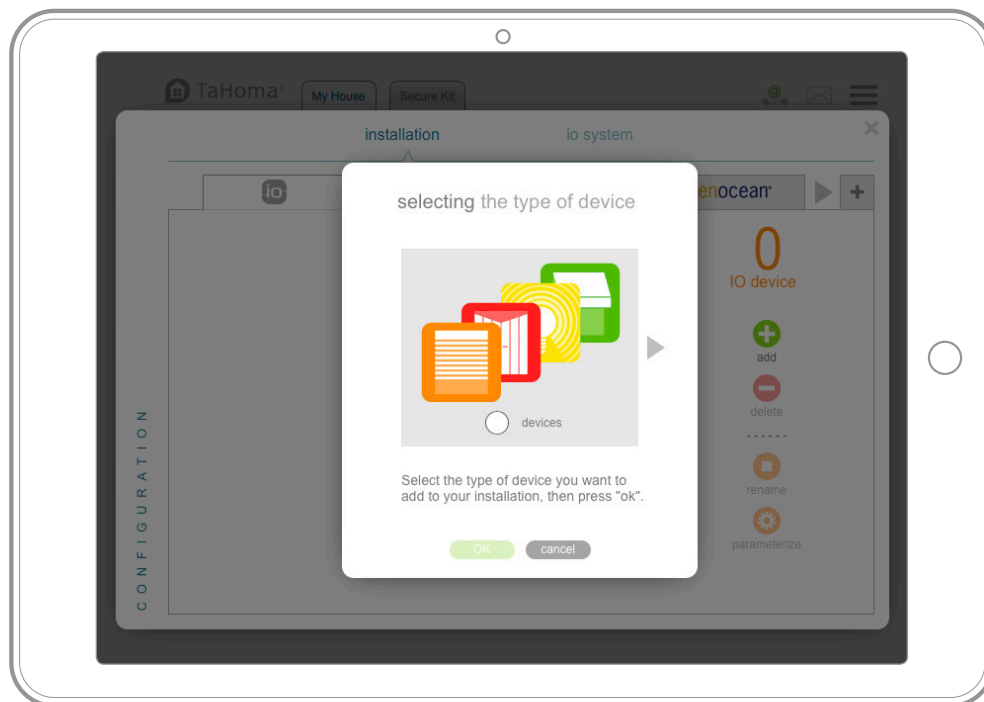

3. Pictogramele echipamentelor dvs. apar în zona centrală.

Și un mic + :

Toate produsele  din casa dumneavoastră se adaugă automat în etapa (4).

În orice moment, reveniți la reglări pentru a adăuga, modifica și elimina echipamente. De la meniul principal, accesați noua configurație.



Redenumind imediat echipamentele dvs., le veți găsi ulterior mult mai ușor.



Dacă dispuneți de echipamente similare, TaHoma® va crea automat și o pictogramă „grup”, care reunește toate aceste echipamente.





3.2 Personalizați-vă locuința

Pentru o personalizare mai avansată, reconstituiți acum locuința, apoi numărul de etaje și/sau de încăperi pentru a le conecta la echipamentele dvs.

În funcție de instrucțiunile afișate pe ecran, mergeți la secțiunea **Crearea locuinței** din Meniul principal:



Apoi respectați etapele:

EXEMPLE

1

Tip de locuință

Alegeți tipul de locuință



2

Medii

Personalizați mediul casei, dacă doriți



3

Decoruri


Adăugați elementele de decor, dacă doriți



4

Încăperi


Selectați TOATE etajele și repartizați încăperile, dacă doriți

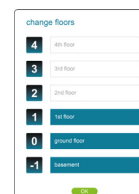

5

Echipamente

Repartizați echipamentele

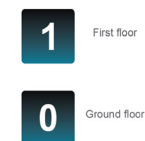

Găsiți ulterior casa dumneavoastră conectată cu:

- imaginea globală asupra echipamentelor (în mod implicit)
- sau clasificarea în funcție de încăpere


Apoi descărcați aplicația TaHoma®

Pentru o utilizare zilnică mai ușoară, pe lângă interfața Web, instalați aplicația TaHoma® pentru smartphone și tabletă!



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

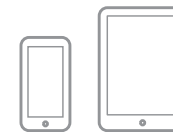

Felicitări!

Casa dvs. este acum conectată!

Consultați paginile următoare pentru pornire.





Utilizare



Prezentarea interfeței

Web + Aplicația iPad


- 1 Casa și echipamentele dumneavoastră
- 2 Programările dumneavoastră personalizate
- 3 Meniu principal
- 4 Bară de notificare



Prezentarea interfeței

Aplicația Smartphone

- 1 Casa și echipamentele dumneavoastră
- 2 Meniu principal
- 3 Programările dumneavoastră personalizate

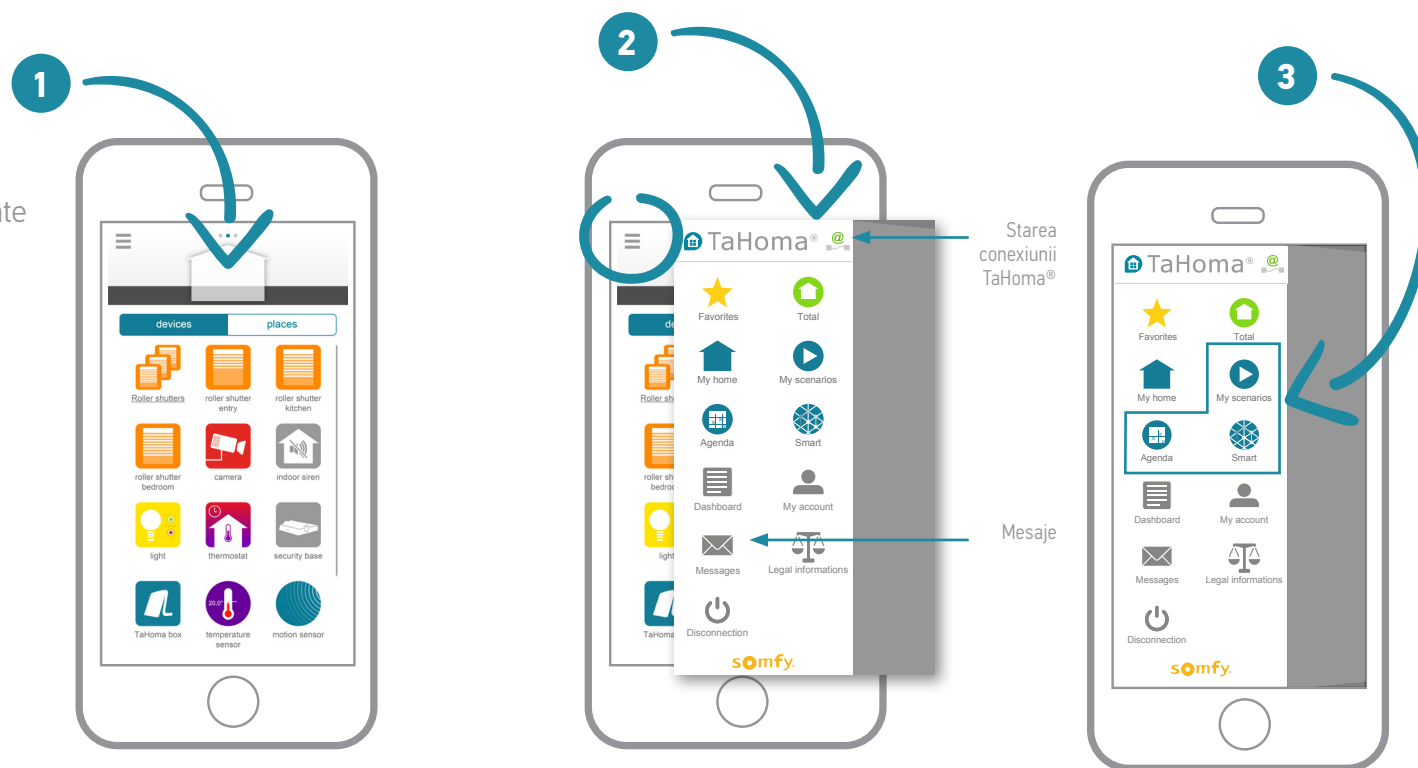

Caz de utilizare

1. Controlați echipamentele



2. Creați programări personalizate




3. Câteva elemente suplimentare



1. Controlați echipamentele

Cu TaHoma®, este simplu să controlați casa...

DE ACASĂ

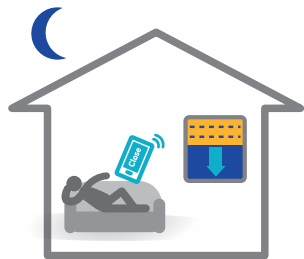


Seara în salon:

Închid rulourile casei de pe tabletă, confortabil de pe canapea!

SAU

DE LA DISTANȚĂ

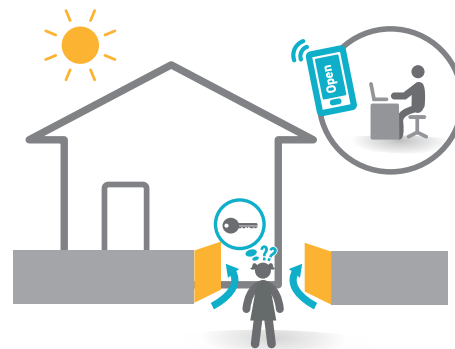






























Într-o zi de lucru:


Cu ajutorul smartphone-ului, îmi deschid poarta fiicei mele care și-a uitat cheile. Practic!

De la **interfața Web** sau **din aplicație**.






1.1 Exemple de echipamente și pictograme (lista nu este completă)



					
DESCHIDERI	ACCES, ALARME ȘI SECURITATE	AFARĂ	SISTEME DE ILUMINARE	GESTIONAREA SURSELOR DE ENERGIE	DETECTOARE
 Rulou	 Poartă batantă	 Marchiză de terasă	 Lumină ON/OFF	 Senzor de temperatură	 Detector de mișcare
 Rulou pentru lucarnă	 Ușă de garaj	 Pergolă orizontală	 Lumină variator	...	 Detector de deschidere
 Jaluzele verticală exterioară	 Ușă de garaj culisantă	 Pergolă verticală	 Priză ON/OFF
 Jaluzele venețiană exterioară	 Alarmă		
 Fereastră mansardă	 Poartă culisantă				
 Jaluzele pentru lucarnă	 Cameră				
 Jaluzele venețiană interioară	...				
 Oblon					
...					

 **TaHoma® este scalabil:** compatibil cu multe echipamente de la Somfy și de la mărci partenere (Lista compatibilităților pe somfy.com).

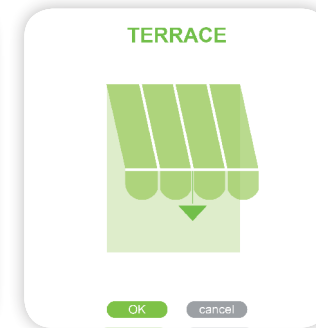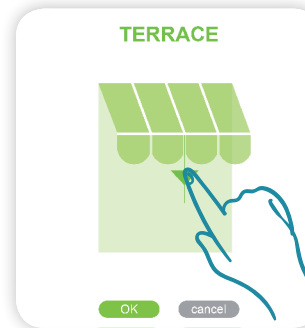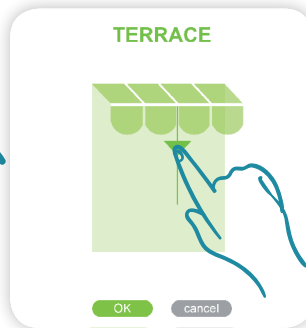1.2 Controlați echipamentele în timp real



Reglați poziția dorită și faceți clic pe OK.

 Un grup este controlat la fel ca un singur echipament. 

 S-a detectat că un echipament nu este operațional. 

1.3 Supravegheați senzorii


Consultați istoricul unui senzor (temperatură, însorire etc.).

Găsiți acest istoric sub forma a 4 vizualizări periodice:

Zilnic/Săptămânal/Lunar/Anual.



Pentru a consulta istoricul, **faceți clic pe senzor.**

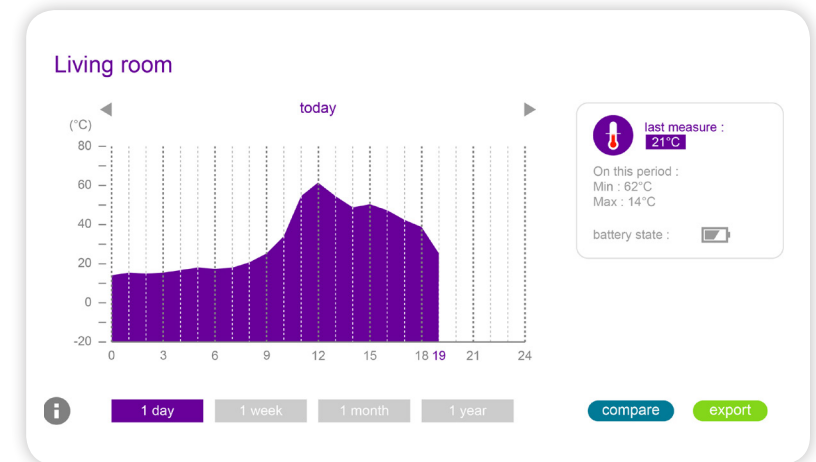

1.4 Înregistrați echipamentele preferate





Exclusiv pe aplicația Smartphone

Cu TaHoma®, găsiți cu ușurință echipamentele pe care le utilizați zilnic!

Selectați echipamentul.


Faceți clic pe stea.

Echipamentul se află pe lista preferințelor.

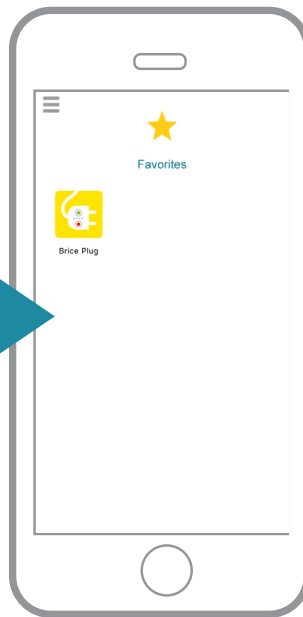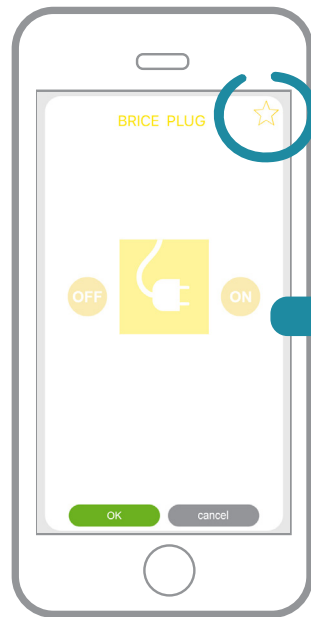

Această pagină se deschide imediat în mod implicit la conectare.

De asemenea, puteți găsi preferințele în Meniul principal.

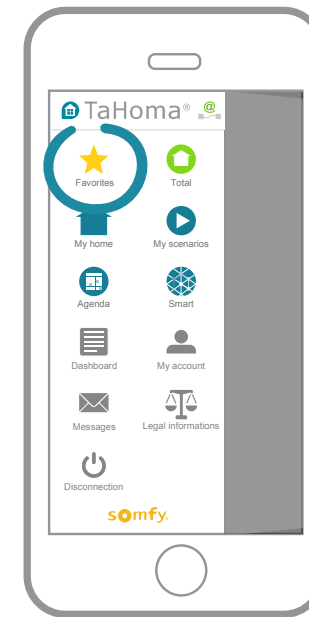

Preferințele sunt caracteristice fiecărui smartphone (și deci 100 % personalizate).

2. Creați programări personalizate

 TaHoma® vă aduce, de asemenea, **un plus de confort, de siguranță și eficiență energetică.**

Alegeți dintre cele 3 tipuri de programări pentru a personaliza casa conectată:



Scenarii



Agendă




Smart

EXEMPLE


PLECARE DIMINEAȚA



WEEKENDURI 9.00 DIMINEAȚA

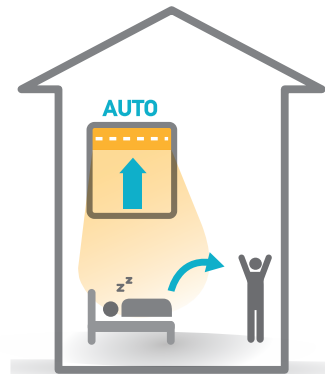

CASĂ PROASPĂTĂ

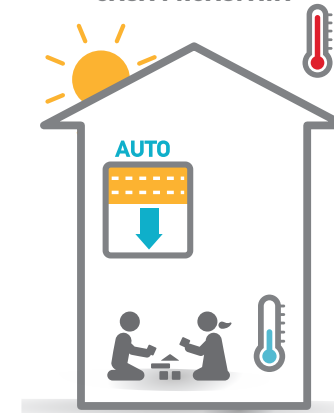

▶ 2.1 Scenarii (1/2)



Momente din viața dumneavoastră

Activați cu un singur clic toate echipamentele în funcție de necesitățile sau dorințele dumneavoastră.

EXEMPLU



Dimineața, când plec la serviciu:


Lansez scenariul cu un simplu clic de pe smartphone:

- luminile se sting,
- încălzirea trece în modul de economisire pentru toată ziua,
- rulourile se închid.

▶ 2.1 Scenarii (2/2)



> Creați un scenariu

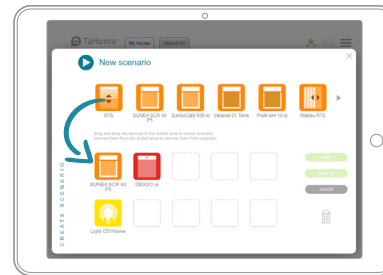

Glisați echipamentele pe care doriți să le configurați.

Faceți clic pe înregistrare și denumiți scenariul.

> Activați un scenariu

- Ele pot fi:
- Lansate imediat sau amânate peste 2 ore.
 - Integrate în celelalte programări (Agendă și Smart).
 - Lansate cu un buton tactil al cutiei (nu este disponibil pentru versiunile anterioare ale cutiei).



Lansați-l imediat glisând pe:



Sau amânați lansarea glisând pe axa timpului (posibilitate de amânare până la 2 ore).

> Înregistrați un scenariu în preferințe pe aplicația de pe Smartphone

Procedați în același mod ca pentru un echipament: Mergeți la p. 32 pentru detalii.


2.2 Agendă (1/4)

Ritmul dumneavoastră de viață

Adaptați-vă casa la **activitățile zilnice**.

EXEMPLU

WEEKENDURI 9.00 DIMINEAȚA

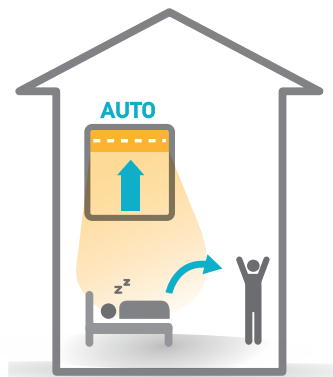

În weekend, la ora 9:

Sunt trezit în liniște de lumina care pătrunde
grație **deschiderii programate a rulourilor**.

2.2 Agendă (2/4)

> Pentru o mai bună înțelegere

Planificați zile-tip și repartizați-le apoi în calendar. Aceste zile pot fi planificate pe tot parcursul unui an.

Puteți să creați zile-tip:

- Adăugând echipamente
- Adăugând scenarii, existente sau noi
- Combinând scenarii și echipamente


De exemplu:



2.2 Agendă (3/4)

> Creați o zi

1. Creați o nouă zi.

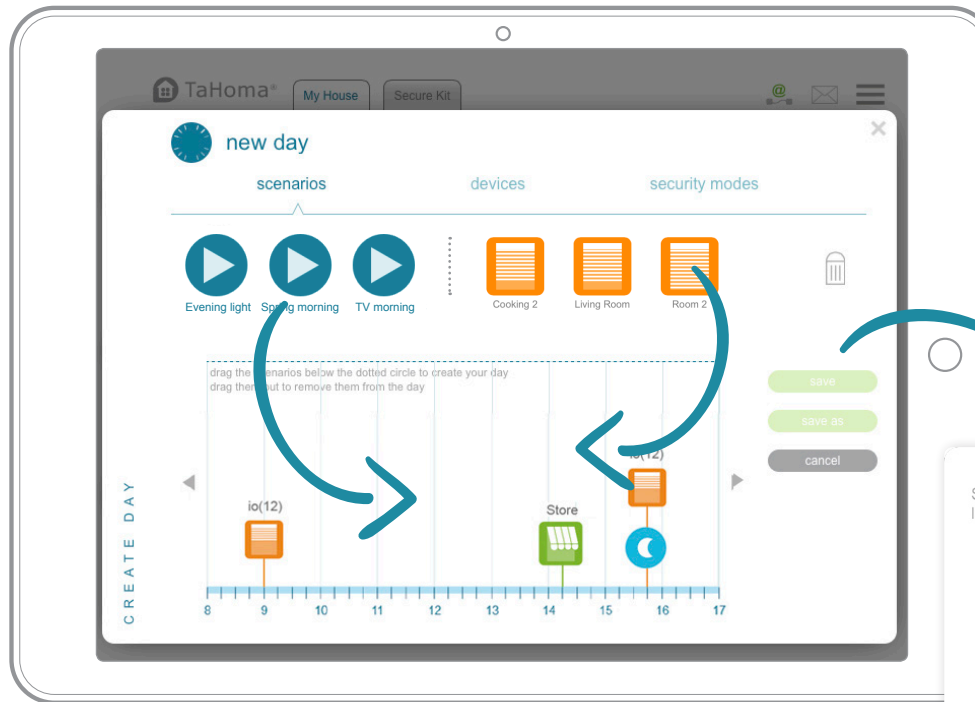

2. Glisați scenariile și/sau echipamentele dvs. pe axa timpului.

Select the type of day you create, then give it a label.

work

day off (at home)


holiday (not at home)

Day name:

3. După programarea zilei, **înregistrați tipul** (lucru, pauză, vacanță) **și denumiți-l.**

2.2 Agendă (4/4)

> Activați o zi în agendă

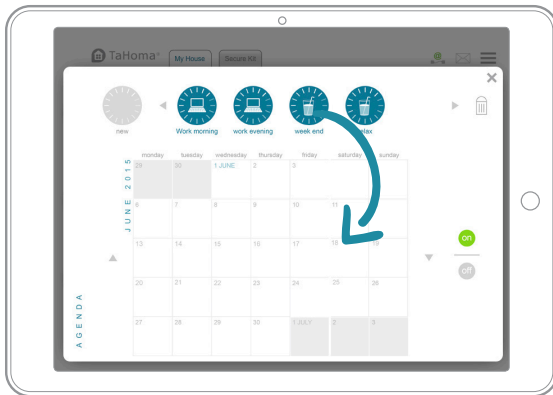

Glisați zilele în calendar pentru a le programa.

> Modificați / Eliminați



Eliminați o zi.



Ștergeți o zi-tip.

2.3 Smart (1/3)



Casa dumneavoastră interacționează

Decideți asupra **comportamentului casei dumneavoastră** și al echipamentelor sale **în funcție de mediul înconjurător**.

EXEMPLU



Vara când este cald:

Rulourile coboară automat pentru a păstra prospețimea în casă grație unui senzor de temperatură.


Perfect pentru copii!

2.3 Smart (2/3)




> Creați un Smart

Scopul este acela de a crea o programare de tipul: **VREAU ... DACĂ ...**

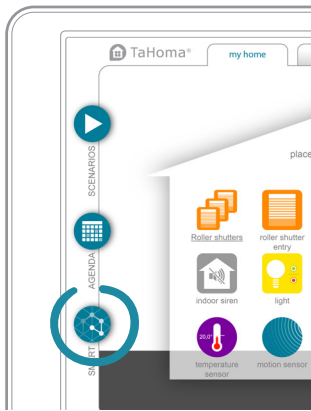

Faceți clic pe „nou”.

1. **VREAU...**
Glisați echipamentele, alertele sau scenariile dvs. în zonă.

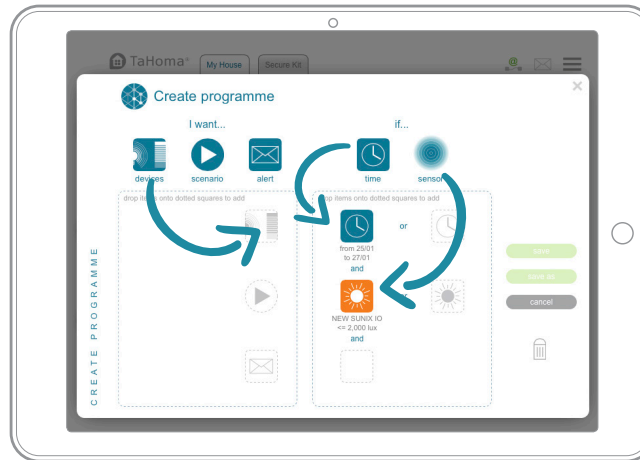

2. **DACĂ...**

Alegeți senzorii și condițiile care vor declanșa programul.

3. Înregistrați programul și denumiți-l.

Puteți să:

- adăugați mai mulți senzori pentru condiții mai specifice (ȘI/SAU).
- adăugați și o condiție legată de timp.

> Activați un Smart



Glisați programarea dvs. în zonă pentru activare.

Când o condiție este îndeplinită, indicatorul corespunzător devine verde. Când indicatorii devin verzi, programul se lansează.



Puteți dezactiva toate programele Smart făcând clic pe:

off

2.3 Smart (3/3)




> Modificați / Eliminați

Dezactivați un Smart.



Eliminați un Smart.

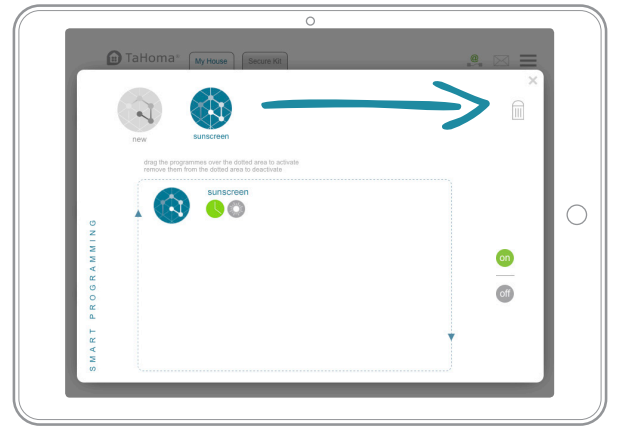

3. Câteva elemente suplimentare (1/3)


3.1 Butonul digital al cutiei

(Indisponibil la versiunile anterioare ale cutiei).


Cu o simplă mișcare a degetului, echipamentele dvs. se activează simultan.

Definiți aceste acțiuni după cum doriți. Lansați, de asemenea, scenariile dumneavoastră.

Pentru a configura butonul digital:

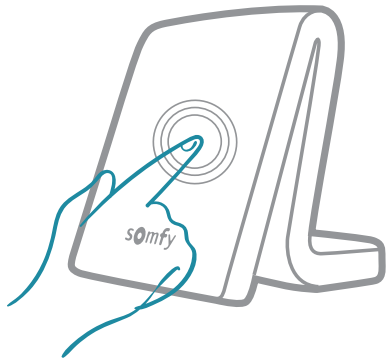

De asemenea, puteți să obțineți accesoriul suplimentar „lansator de scenarii” care vă va permite, în același fel, să configurați și să lansați o serie de acțiuni la nivelul echipamentelor dvs.

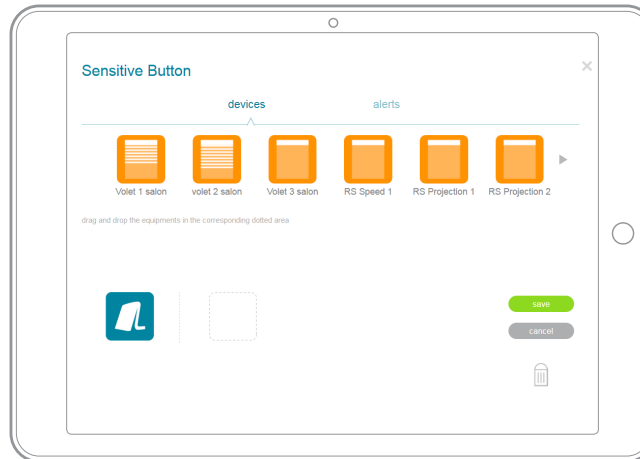



Glisați elementele (rulouri, jaluzele etc.) pe care doriți să le configurați și **definiți acțiunile** (deschis, închis etc.).



Când apăsați butonul digital, indicatorul luminos clipește de 3 ori. Anularea acțiunii este posibilă prin apăsarea butonului în următoarele 30 de secunde.


3. Câteva elemente suplimentare (2/3)

3.2 Tablou de bord și supraveghere

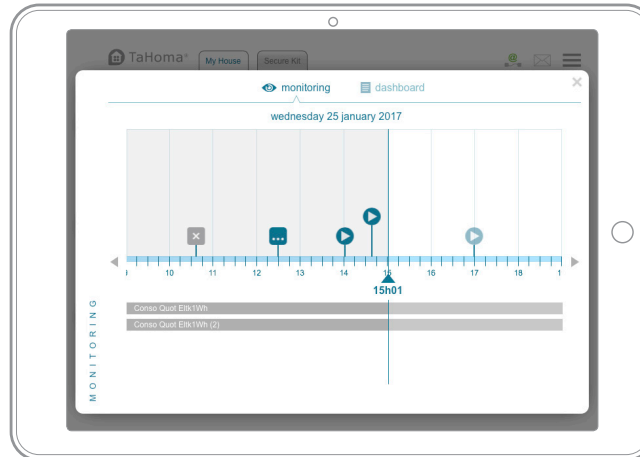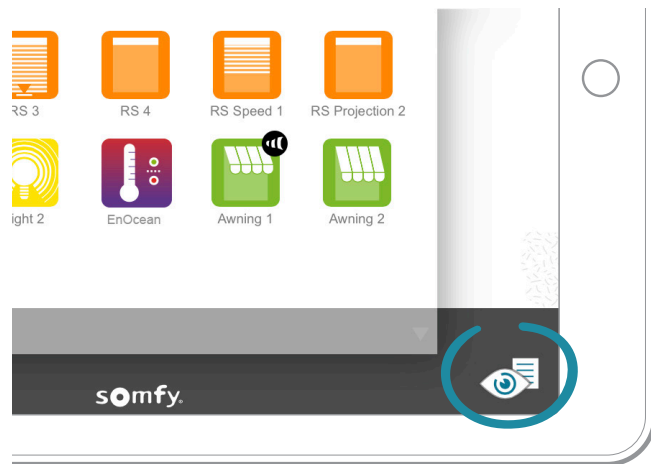

Supravegherea

Vă permite să vizualizați cronologic toate acțiunile efectuate la nivelul echipamentelor dvs.

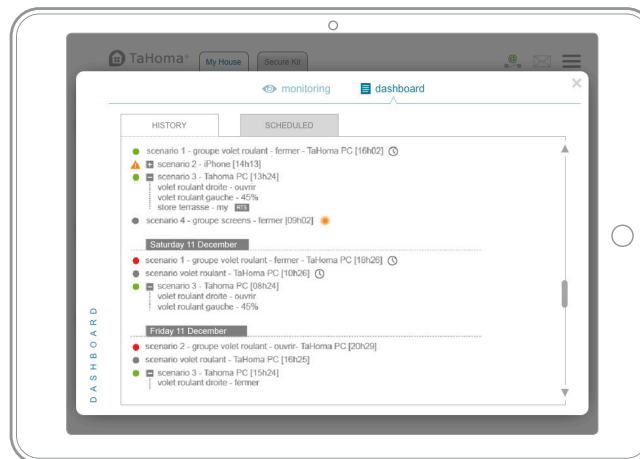

Tabloul de bord



Istoric: urmărește toate activitățile legate de echipamentele dvs.

Program: vă prezintă lista tuturor acțiunilor programate pe parcursul zilei.

3. Câteva elemente suplimentare (3/3)

3.3 Contul și cutia dumneavoastră


Mergeți în secțiunea Cont din Meniul principal:

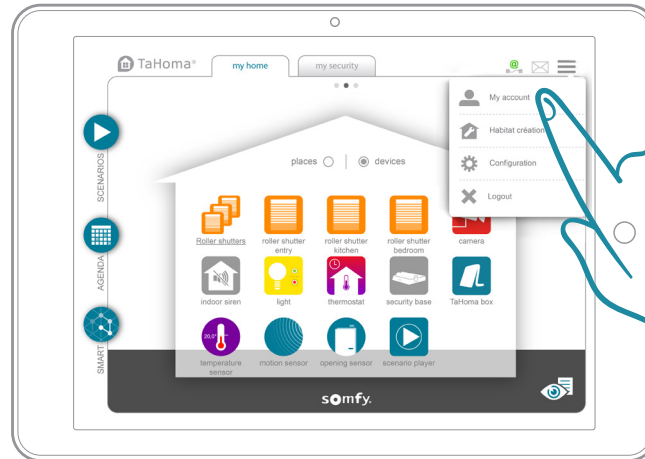


Conține informații referitoare la:

- Cutia dvs.: Codul PIN, versiunea și activarea.
- În zori și în amurg: Ora la care răsare și la care apune soarele, de definit:
 - manual,
 - cu coordonatele dvs. geografice,
 - cu orașul cel mai apropiat.


Apoi...

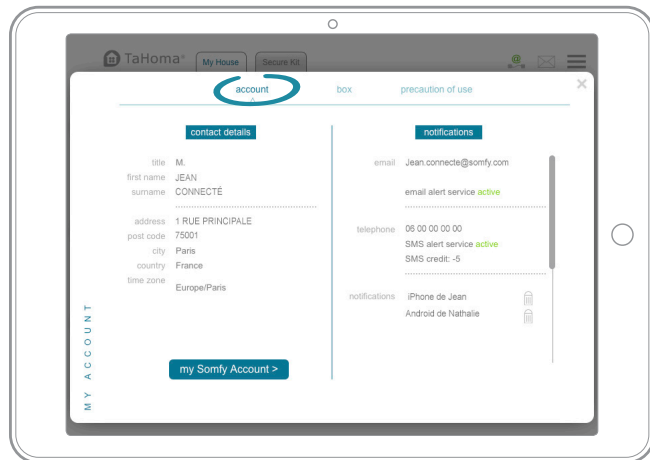

Consultarea și modificarea informațiilor referitoare la contul dvs.

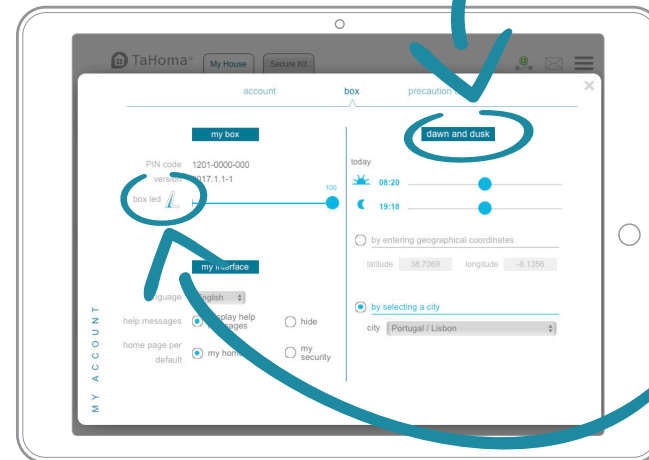

Gestionarea iluminatului indicatorilor cutiei.

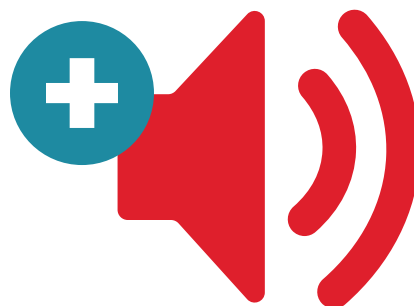

Securitate sporită cu TaHoma®

Cutia dvs. TaHoma® este și o alarmă conectată (1/2)

Beneficiați de o soluție de securitate direct integrată în cutia dumneavoastră.


Este liniștitor

Aveți acces la interfața **siguranța mea** și la funcțiile dedicate.


Și scalabil

Adăugați detectoare, sirene și accesorii pentru a vă completa sistemul în propriul ritm!

O gamă compatibilă:

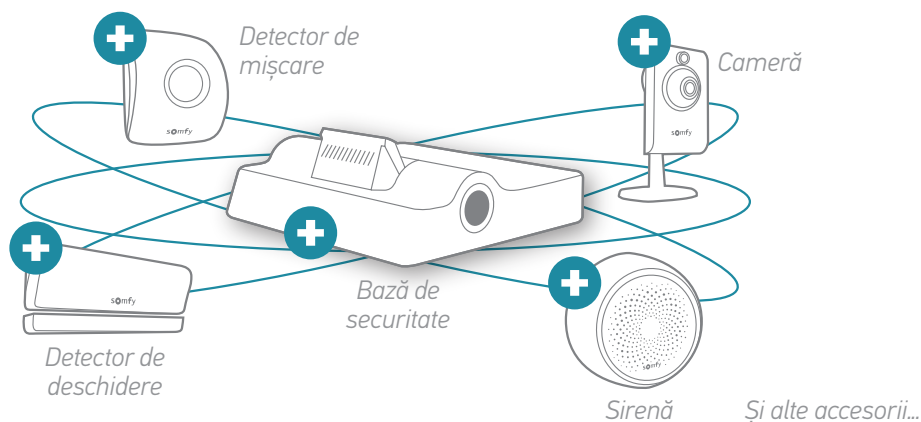


De exemplu, **supravegheați** cu ușurință casa și **primiți alerte pe smartphone** în caz de **intruziune**.

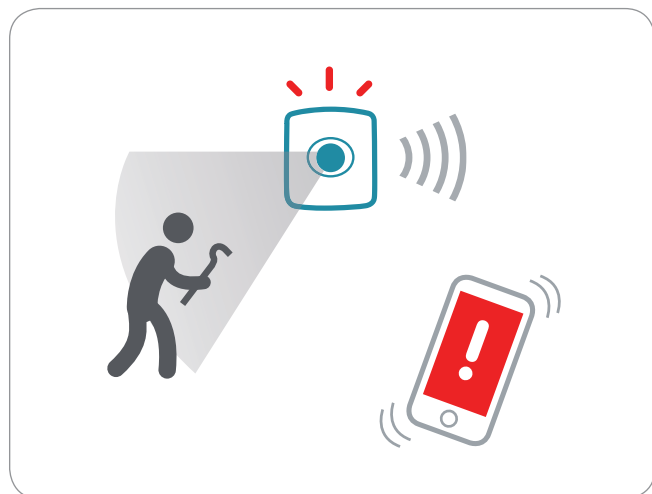

Cutia dvs. TaHoma® este și o alarmă conectată (2/2)

Pentru acces la siguranța mea:

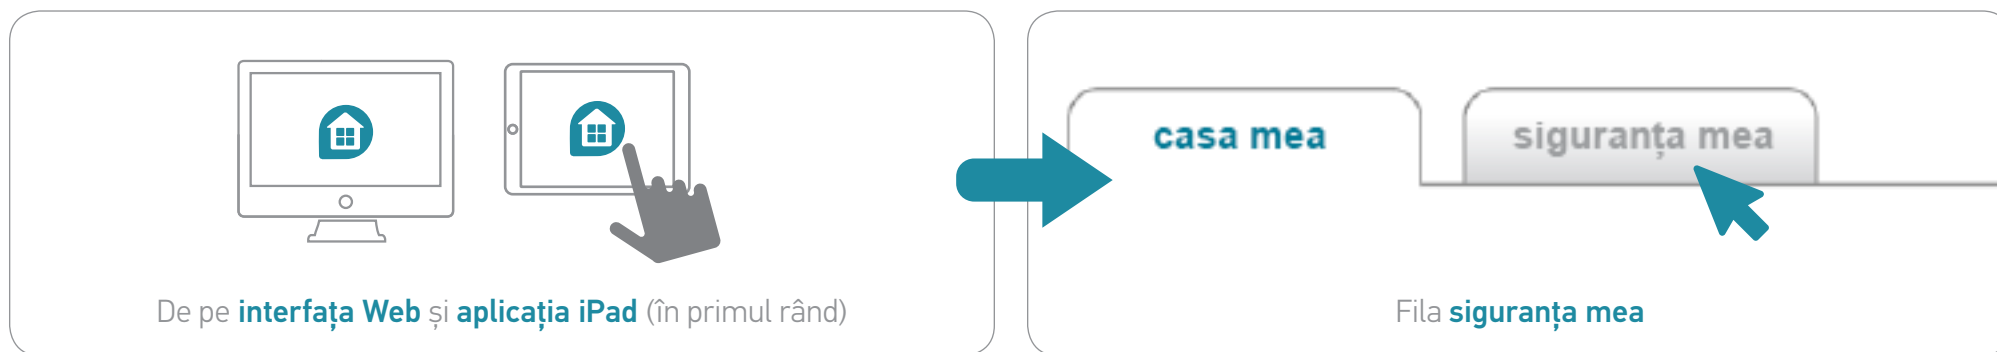

Aveți senzori conectați la TaHoma®



Puteți beneficia direct de securitate conectată

Faceți clic pe butonul **siguranța mea** pentru a începe!




Instalarea

Etape de instalare


Etapa 1

Adăugați echipamentele de siguranță
(dacă este necesar)

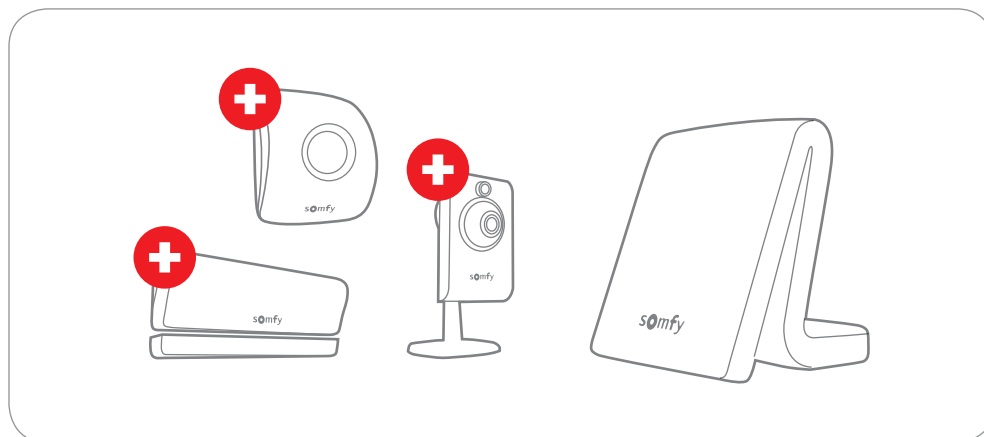


Etapa 2

Configurați securitatea

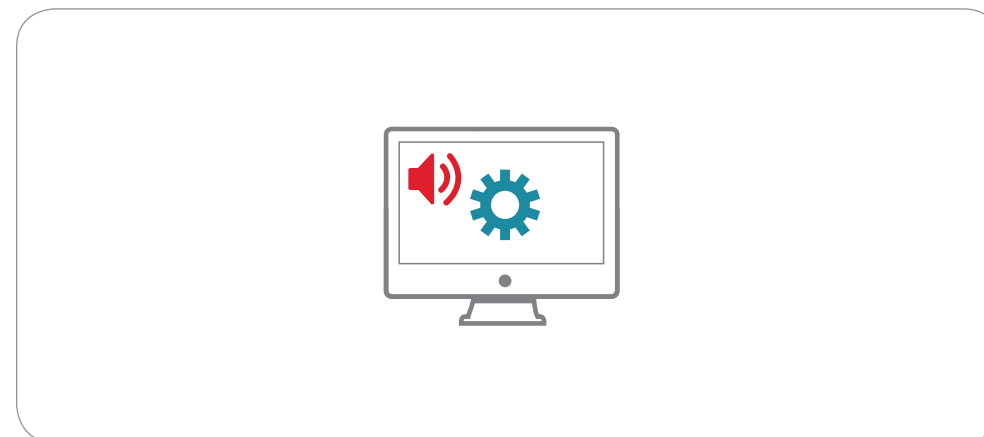

1. Adăugați echipamentele de siguranță (dacă este necesar)

Urmați aceeași procedură ca la pornire pentru a adăuga echipamente noi:

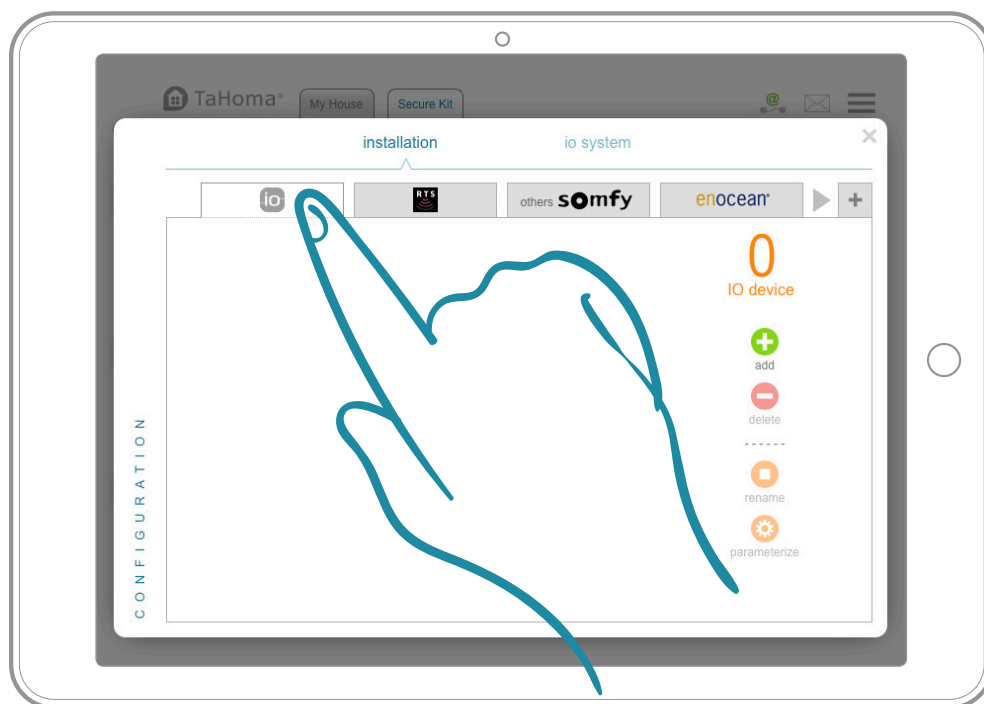

Vezi pag. 19 pentru etapele complete.



2. Configurați securitatea (1/6)

> Pentru o mai bună înțelegere

MODURI DE SECURITATE

Soluția de alarmă conectată de la TaHoma® include **4 moduri de securitate** a casei:

- Protecție totală (ON)
- 2 protecții parțiale (ON - personalizat)
- Protecție dezactivată (OFF)



TOTAL

ON, toți senzorii sunt activi

În caz de intruziune:

- Sirena se declanșează.
- Primiți alerte (notificări, mesaje de poștă electronică, SMS).
- Celelalte accesorii de securitate se activează.
- Beneficiați de și mai multă siguranță cu activarea automată a echipamentelor casei (iluminat, ruloare etc.).



PARȚIAL 1 ȘI PARȚIAL 2

ON, personalizat

Protecție adaptată necesităților dvs.

Cele 2 moduri reiau modul total, dar dvs. alegeți senzorii și aveți posibilitatea de a dezactiva sirena (alarmă silențioasă).



DEZACTIVAT

OFF

Toți senzorii sunt dezactivați.



Pentru un plus de confort la sosirea dvs., echipamentele conectate pot să se activeze. Exemplu: lumina se aprinde, iar ruloarele se deschid.

Configurați aceste moduri pentru a profita de o securitate adaptată (detalii la pag. 55).



2. Configurați securitatea (2/6)

> Funcția SOS

De asemenea, beneficiați de o funcție SOS în caz de panică pentru a acționa și a-i alerta pe cei apropiați.



Configurați această funcție în același mod (detalii pag. 56).

> Alte setări

Configurați reglările suplimentare legate de securitate (detalii pag. 57).



2. Configurați securitatea (3/6)

> Rezumat


	 TOTAL	 PARȚIAL 1	 PARȚIAL 2	 DEZACTIVAT	 SOS
Detectoare 	Toate activate	Activare la alegere	Activare la alegere	-	-
Alerte  SMS opțional (în funcție de disponibilitate)	În caz de intruziune	În caz de intruziune	În caz de intruziune	În timpul dezactivării sistemului	În timp ce apăsați pe buton
Echipamente activate 	În caz de intruziune	În caz de intruziune	În caz de intruziune	În timpul dezactivării sistemului	În timp ce apăsați pe buton



2. Configurați securitatea (4/6)

> Configurați modulele de securitate

În funcție de instrucțiunile afișate pe ecran, mergeți la secțiunea **Editare** din banda Securitate:

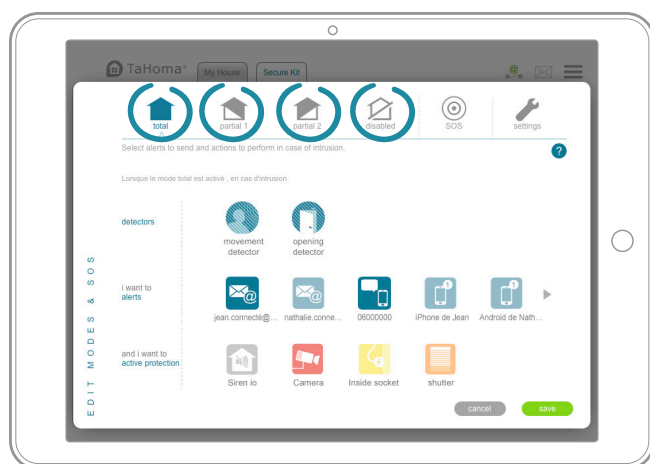

Configurați modulele de securitate dorite în 3 etape:


1. Selectați detectoarele pentru activare (numai pentru cele 2 moduri parțiale. Toate activate pentru modul Total).
2. Selectați alertele de trimis în caz de intruziune.
3. Selectați echipamentele pentru activare în caz de intruziune sau de dezactivare a sistemului (sirena, camera, priză electrică etc.).



2. Configurați securitatea (5/6)

> Configurați funcția SOS

Configurați modurile de securitate în același mod, în numai 2 etape:

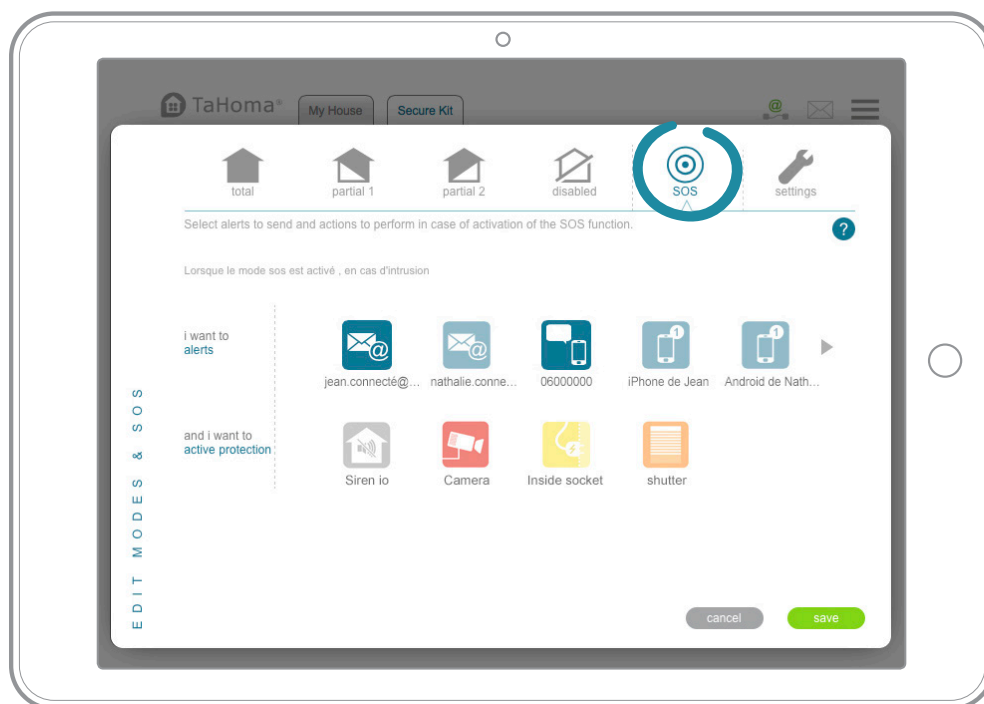

1. Selectați alertele de trimis.


2. Selectați echipamentele dvs. și acțiunile de efectuat.



2. Configurați securitatea (6/6)

> Alte setări

2 tipuri de reglări suplimentare sunt disponibile:

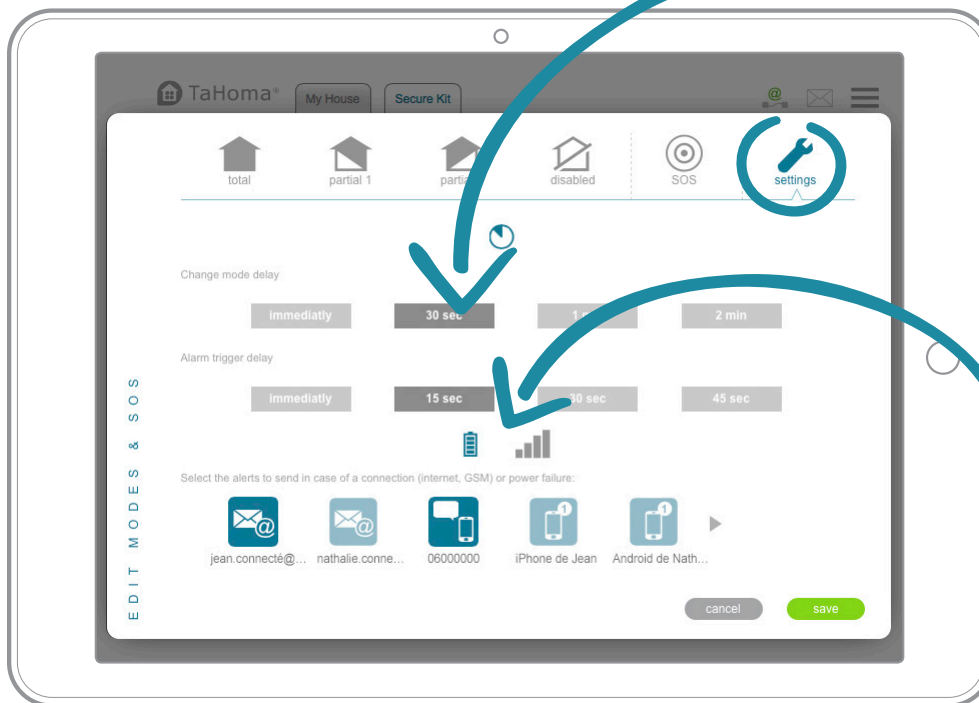

Amânare

- de armare a securității
- de declanșare în caz de intruziune



Vizibil numai dacă baza de securitate (disponibilă separat) a fost adăugată la TaHoma®

Alegerea alertelor legate de funcțiile de rezervă temporare:

- În caz de întrerupere - a curentului din casă
- a conexiunii la internet
- Și de revenire la normal



În orice moment puteți reveni la reglările dvs. pentru a le modifica sau elimina.
Pe ecranul siguranța mea, faceți clic pe pictograma modului și procedați cum s-a arătat anterior.

Sunteți în siguranță

Alarma dumneavoastră conectată este gata să aibă grijă de casa dumneavoastră.

Consultați paginile următoare pentru a o controla zi de zi.





Utilizare



Prezentarea interfeței

Web + Aplicația iPad


- 1 Starea securității casei dumneavoastră în timp real
- 2 Reglări și controlul securității
- 3 Ultimele alerte
- 4 Detectoare utilizate în modul curent de securitate
- 5 Toate echipamentele de siguranță conectate la TaHoma®

The screenshot shows the TaHoma iPad application interface. At the top, there's a status bar with 'TaHoma®', '10:00 Home', and 'Secure Kit'. Below that, a green house icon is labeled 'Total'. A message reads: 'Welcome, your TaHoma connected alarm is activated in mode Total.' To the right, there's a 'Backup battery' indicator. Under 'Previous alerts', there are two entries: '24 January 2017 - 13:54 DM io* - The batteries in your sensor seem to be spent; please replace them. Contact your installer if the problem persists.' and '24 January 2017 - 12:53 15-0377 - The batteries in your sensor seem to be spent; please replace them. Contact your installer if the problem persists.' Below this, there are two sections: 'Active detectors' with 'Movement detector' and 'Opening detector' icons, and 'Security equipments' with 'Dock security', 'siren io', and 'Camera' icons. At the bottom, the 'somfy.' logo is visible. A callout '5' points to a red icon representing a camera, which is linked to a 'SOMFY VIDEO' window showing a live camera feed of a living room.

Prezentarea interfeței


Aplicația Smartphone

- 1 Starea securității casei dumneavoastră în timp real
- 2 Controlul securității
- 3 Ultimele alerte
- 4 Detectoare utilizate în modul curent de securitate
- 5 Toate echipamentele de siguranță conectate la TaHoma®

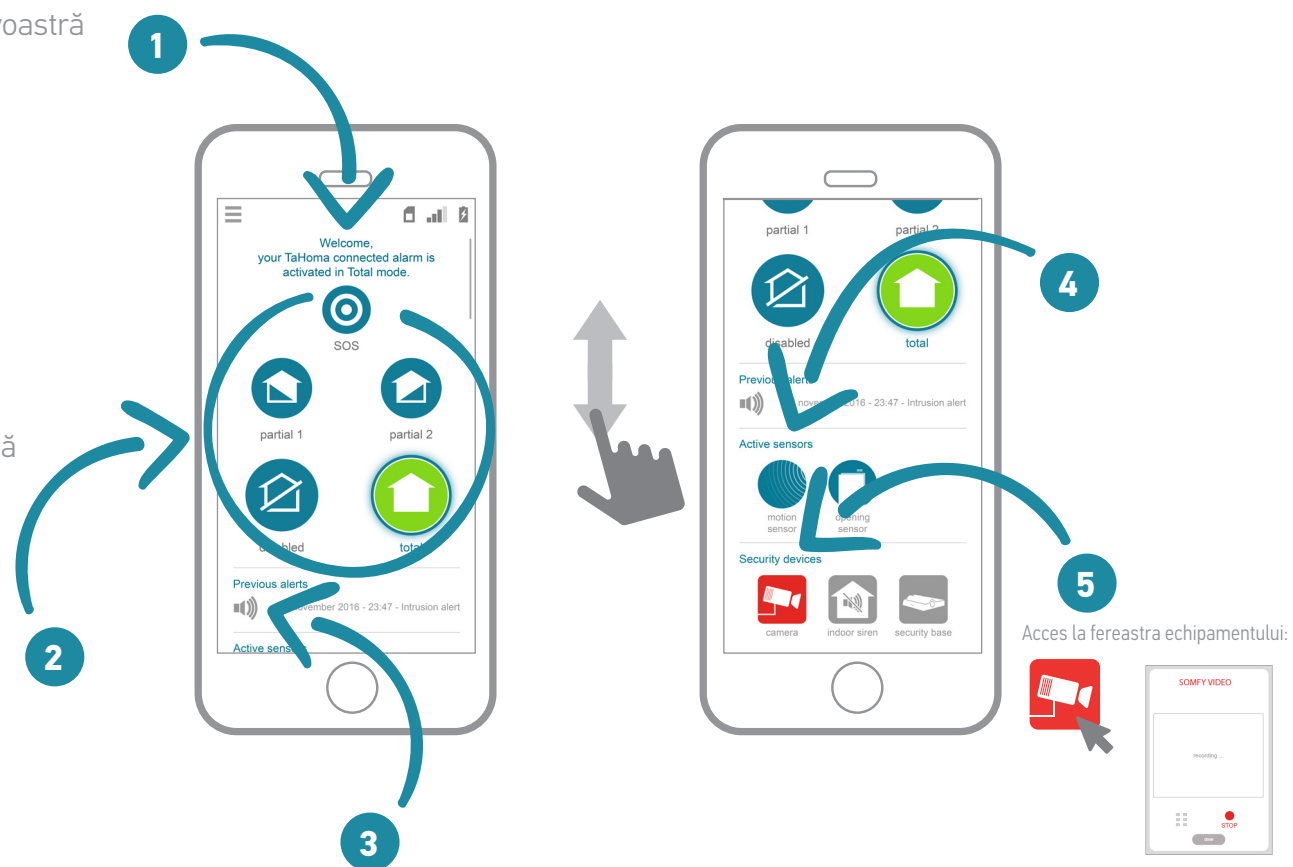


Caz de utilizare

1. Controlați securitatea

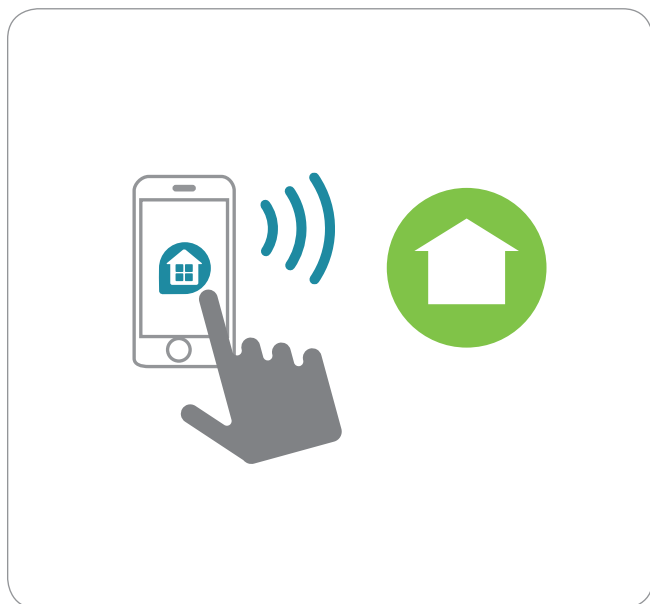

2. Alerte în caz de intruziune și SOS

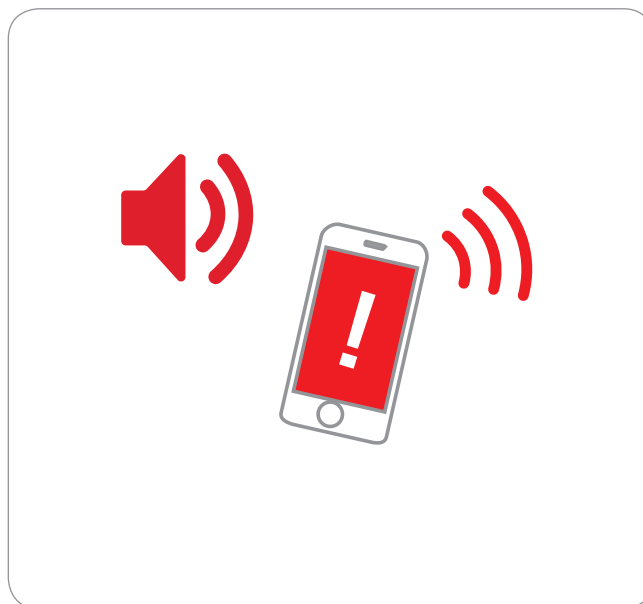

3. Câteva elemente suplimentare







1. Controlați securitatea (1/3)

1.1 Activați un mod de securitate



De pe calculator, tabletă...

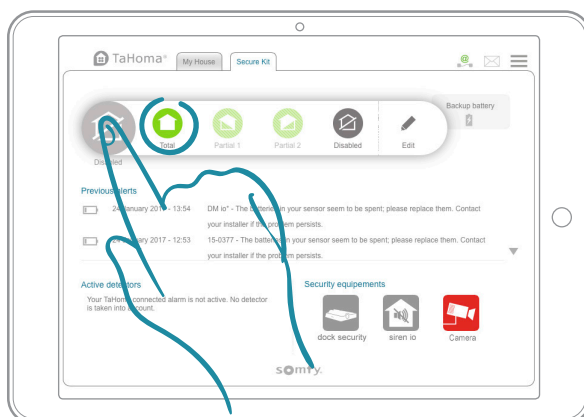

sau de pe smartphone

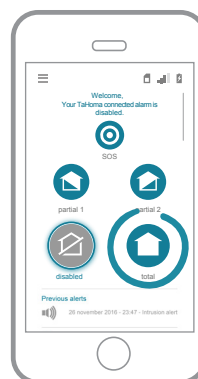

Faceți clic pe modul dorit pentru a-l activa.

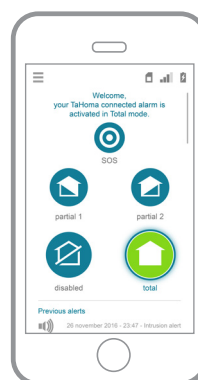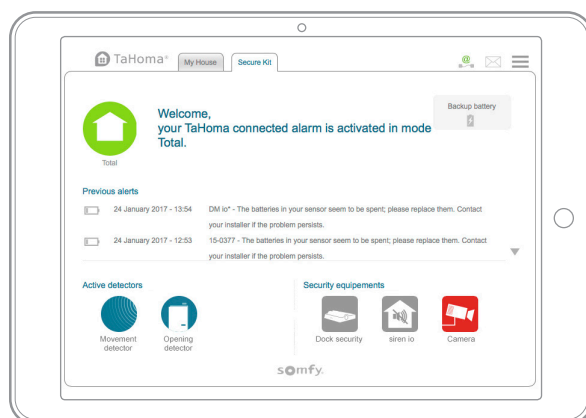

Modul ales devine verde.

Senzorii corespunzători se afișează în partea de jos.

Casa dvs. este acum securizată!




Acest lucru este posibil și cu ajutorul telecomenzii de securitate (disponibilă separat). Butoanele sale reiau organizarea ca în aplicația Smartphone.



1. Controlați securitatea (2/3)

1.2 Cunoașteți starea de securitate în timp real

De pe calculator, tabletă...

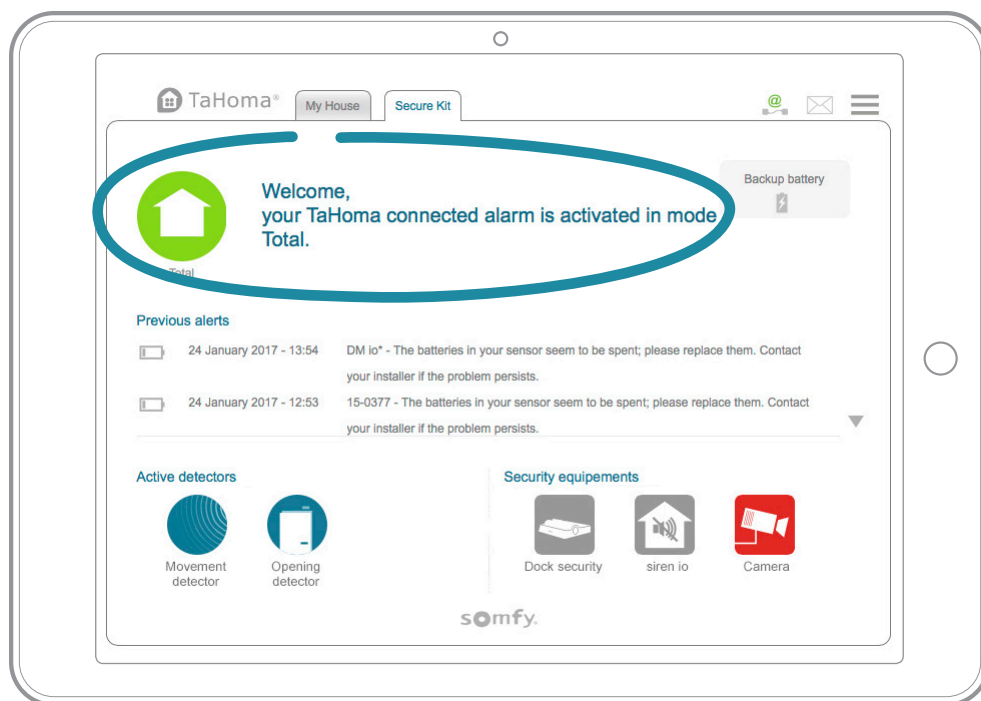

sau de pe smartphone



Iar pentru un plus de liniște, **aruncați o privire și asigurați-vă că totul este bine.**




1. Controlați securitatea (3/3)

1.3 Dezactivați securitatea

De pe calculator, tabletă...



sau de pe smartphone

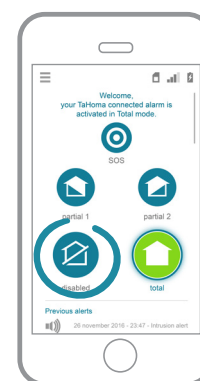

Când reveniți acasă, **dezactivați sistemul cu un singur clic.**



Și, în funcție de reglajele dvs., casa vă întâmpină corespunzător.

De exemplu, la dezactivarea sistemului, ruloarele se deschid.




Acest lucru este posibil și cu ajutorul telecomenzii de securitate (disponibilă separat). Butoanele sale reiau organizarea ca în aplicația Smartphone.

2. Alerte în caz de intruziune și SOS (1/4)

2.1 Imagine globală în caz de intruziune

Când protecția dvs. este activată și este detectată o intruziune, TaHoma® vă avertizează.

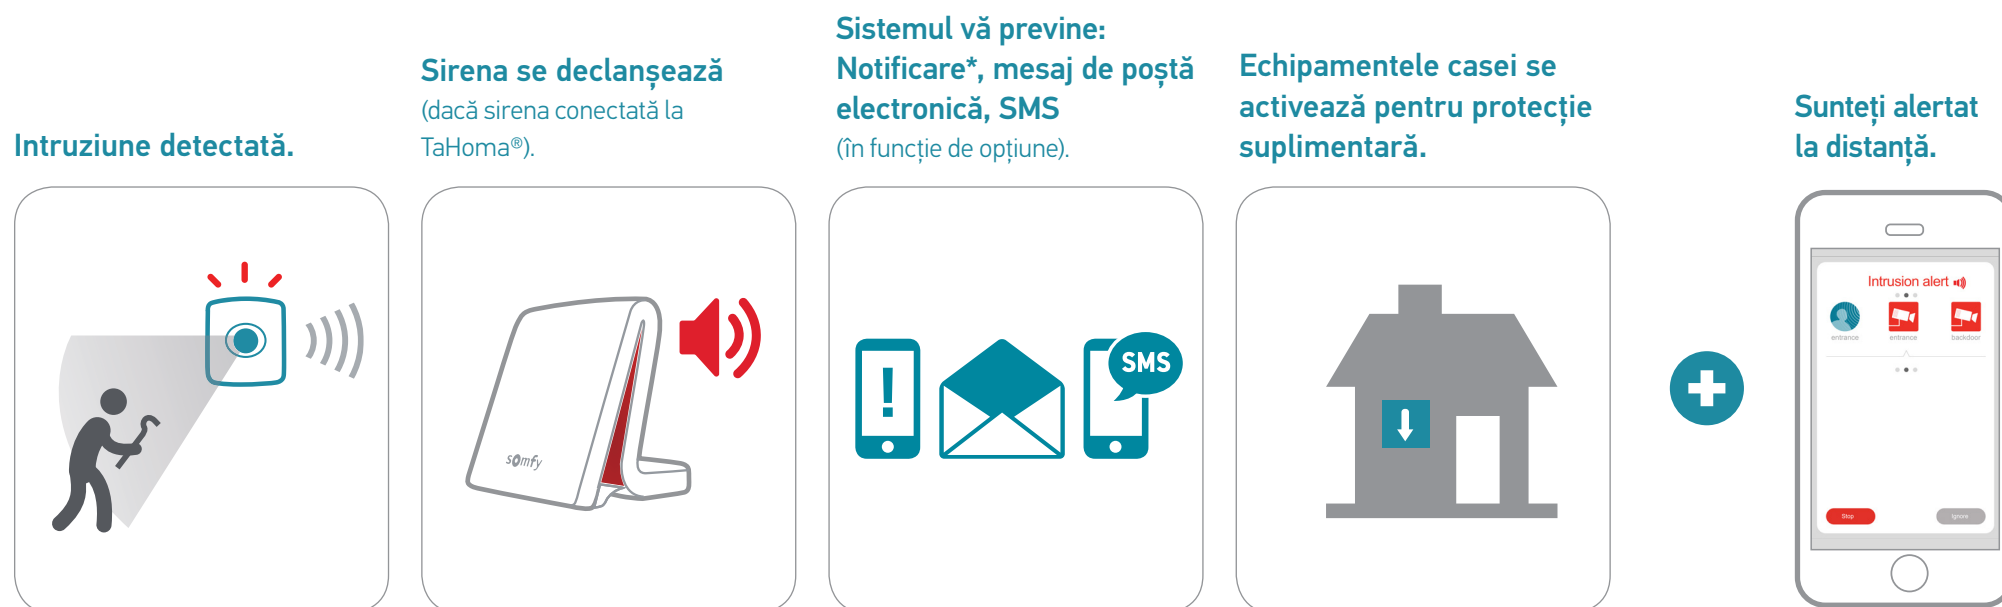

* Este necesară activarea notificărilor în aplicația TaHoma® pentru a le putea primi (acceptați-le la prima deschidere a aplicației sau, în caz contrar, treceți la reglajele de pe smartphone/tabletă).


2. Alerte în caz de intruziune și SOS (2/4)

2.2 Ecran de alertă

Când protecția dvs. este activată și este detectată o intruziune, TaHoma® vă avertizează.

Opriți alerta. TaHoma® trece în acest caz în modul dezactivat.

Părăsiți ecranul, dar alerta continuă (de exemplu, sirena sună în continuare).

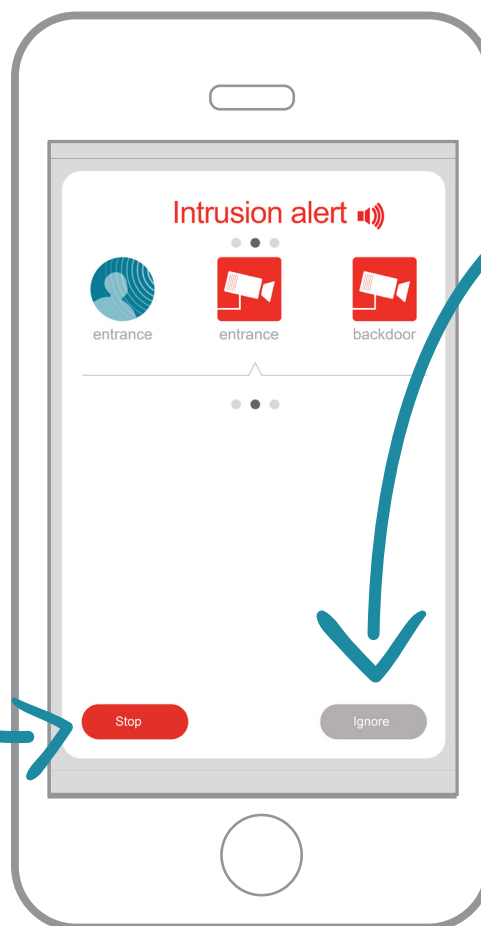

Pe calculator sau pe tabletă:

ecranul de alertă este asemănător acestuia, cu excepția faptului că nu apare butonul aferent tastaturii telefonului.

2. Alerte în caz de intruziune și SOS (3/4)

2.3 Ecran de alertă video (în cazul unei camere adăugate la TaHoma® și într-un mod de securitate)

Dacă dispuneți de o cameră Visidom de la Somfy și care este configurată într-un mod de securitate activă: **ea înregistrează automat un material video de un minut chiar de la începutul alertei.**

Pentru a-l accesa, faceți clic pe pictogramă.

- În timpul înregistrării, pentru un plus de siguranță, se afișează și materialul în direct.
- Dacă vă conectați după înregistrare, vizionați direct materialul video.
- Puteți găsi toate materialele video înregistrate pe ecranul Siguranța mea, apoi făcând clic pe pictograma cameră.




Celelalte camere sunt, de asemenea, disponibile pentru o vizualizare în direct.

2. Alerte în caz de intruziune și SOS (4/4)

2.4 În caz de declanșare a unui SOS

În caz de panică, avertizați o persoană apropiată cu 1 clic și acționați folosind funcția SOS (indiferent dacă un mod de securitate este sau nu activat).
De pe smartphone:

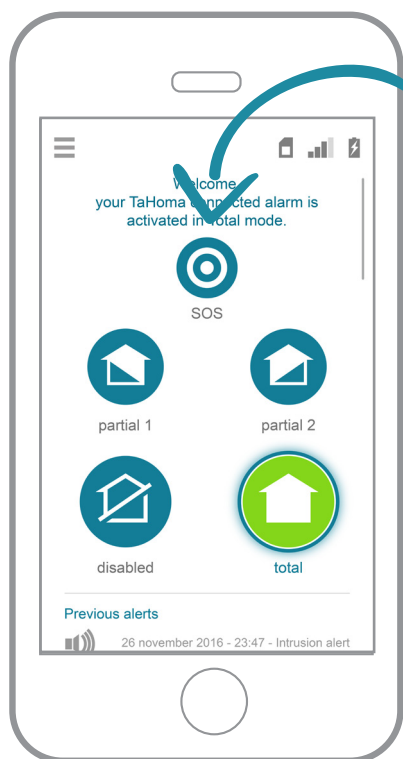

Faceți clic pe
butonul SOS.



Acest lucru este posibil și cu ajutorul telecomenzii de securitate (disponibilă separat). Butoanele sale reiau organizarea ca în aplicația Smartphone.

Pentru a opri o alertă SOS, treceți în modul Dezactivat .

3. Câteva elemente suplimentare (1/3)

3.1 Pentru securitate și mai practică




Funcții avansate ale telecomenzii de securitate (disponibile separat).





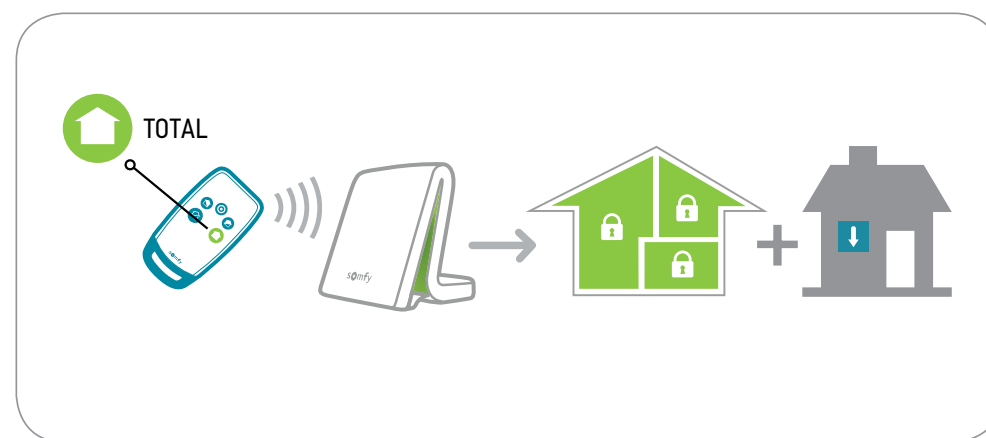

Pentru un plus de confort zilnic, telecomanda de securitate permite și combinarea controlului modurilor de securitate, al acțiunilor la nivelul echipamentelor conectate la TaHoma®.

De exemplu, la apăsarea butonului Total de pe telecomandă, securitatea se activează, iar ruloarele se închid.

Aceste reglaje sunt caracteristice fiecărei telecomenzi pentru o securitate și mai personalizată.



Pentru configurarea acțiunilor legate de telecomandă:

- Reveniți la interfața principală (vezi începutul manualului).
- Faceți clic pe  → .
- Căutați telecomanda de securitate printre echipamente (fila Alte echipamente Somfy).
- Faceți clic pe .
- Apoi, pentru fiecare dintre cele 3 moduri de activare (  ), glisați echipamentele dorite și reglați-le.

Pentru acțiuni la dezactivarea securității , configurați-le în editarea modurilor (vezi pagina 14).


3. Câteva elemente suplimentare (2/3)

3.2 File și ecrane implicite

Dispozitivul dumneavoastră TaHoma® este orientat **Casă conectată** în **configurația de origine**.

Ecranele implicite la conectare corespund așadar cu imaginea casei și a echipamentelor dvs.*

Puteți modifica ecranele implicite, dacă doriți să deschideți imaginea **Securitate** de fiecare dată.

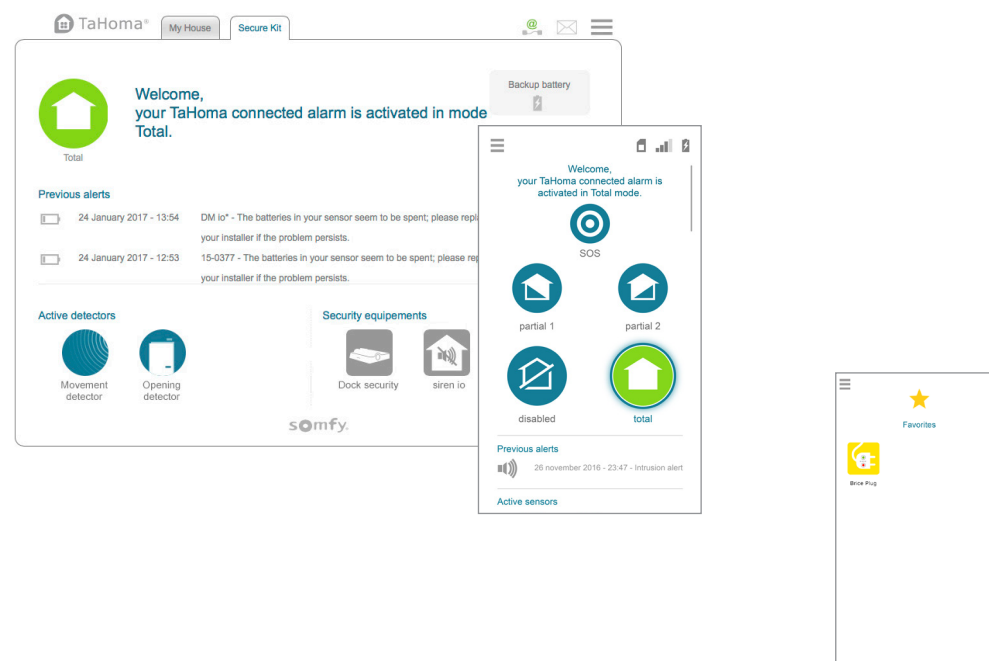

* Cu excepția cazului în care ați înregistrat echipamente la Preferințe în aplicația Smartphone.

3. Câteva elemente suplimentare (3/3)


Pentru a modifica ecranele implicite:




Mergeți în secțiunea **Cont** din Meniul principal:




Și operați modificarea:

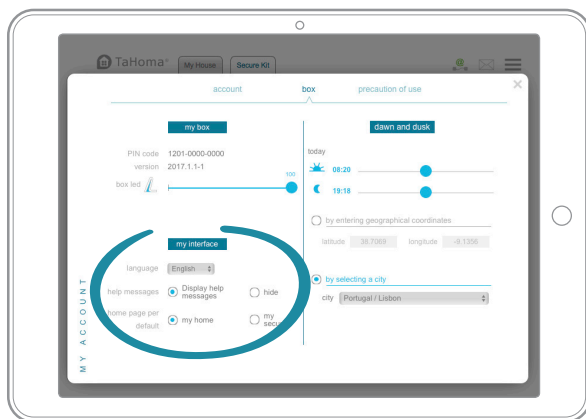

Mergeți în secțiunea **Cont** din Meniul principal:

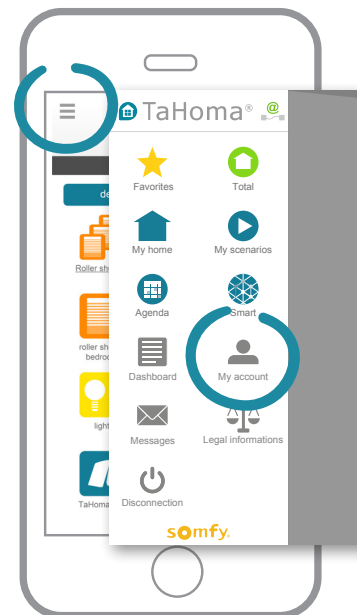

Și operați modificarea:

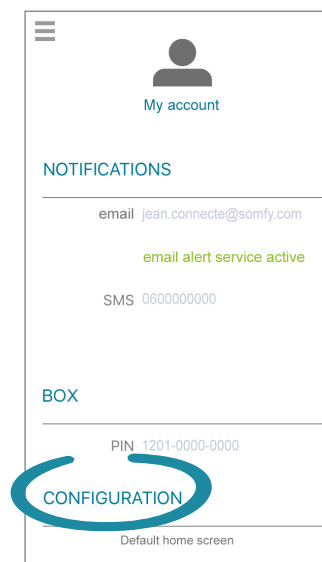

Informații suplimentare

Măsuri de siguranță


Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de a instala și utiliza acest produs.

Instalatorul trebuie să respecte standardele și legislația în vigoare în țara în care se va face instalarea produsului și să își informeze clienții cu privire la condițiile de utilizare și întreținere ale produsului.

Orice utilizare în afara domeniului de aplicare definit de Somfy este interzisă. Nerespectarea cerinței de mai sus, precum și orice nerespectare a instrucțiunilor furnizate în acest manual, va anula garanția și va exonera Somfy de orice răspundere.

Înainte de a începe instalarea, verificați dacă produsul este compatibil cu echipamentele și accesoriile asociate.

Măsuri de precauție privind utilizarea

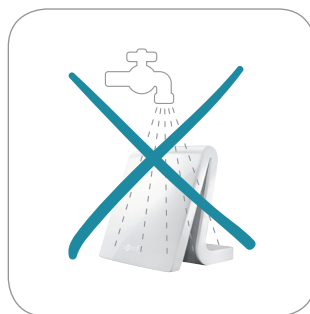

Oprirea completă a produsului nu se poate realiza decât prin deconectarea cablului de alimentare.

Caracteristici tehnice



Cutie TaHoma®

Frecvență radio
+ Benzi de frecvență și putere maximă utilizate

433,42 MHz
RTS
• 433,050 MHz - 434,790 MHz
e.r.p. <10 mW
868-870 MHz
io-homecontrol® bidirecțional
cu trei benzi, cu „LBT” (Listen Before Talk) (ascultă înainte de a vorbi)
• 868,000 MHz - 868,600 MHz
e.r.p. <25 mW
• 868,700 MHz - 869,200 MHz
e.r.p. <25 mW
• 869,700 MHz - 870,000 MHz
e.r.p. <25 mW

(selectare automată a frecvenței libere)

Clasă de protecție IP20

Temperatură de funcționare de la 0°C la +50°C

Dimensiuni (L x l x h) 110 x 71,25 x 28,13 mm

Cutie din plastic ABS

Alimentare 12 V CC prin adaptor rețea 230 V

Consum în caz de funcționare normală 5 V continuu 1,75 A

Interfață USB 5 V CC 2 A max

Funcții

Număr maxim de echipamente (toate protocoalele) 100

Număr de echipamente io-homecontrol® max 200

Număr de echipamente RTS max 50

Număr de echipamente RTD max 50

Număr de echipamente RTDS max 50

Număr de controlere max 20

Număr de camere max 5

Număr de zile max 40

Număr de medii exterioare max 8 (4 de fiecare parte a locuinței)

Schimbarea la ora de vară/iarnă Automat

Intervalul de transmisie a semnalelor de frecvență radio 200 m în câmp deschis - 20 m prin 2 pereți de beton armat

Istoric Tablou de bord: istoric pe 7 zile

Adaptor de alimentare de la rețea

Alimentare 230 V ~ 50 Hz

leșire 12 V continuu 2 A

Consum în caz de funcționare normală < 2 W



Prin prezenta, Somfy declară că acest produs se conformează cerințelor Directivei 2014/53/UE. Textul complet al Declarației de conformitate poate fi găsit pe pagina de internet la adresa www.somfy.com/ce.

Caracteristici tehnice (versiuni anterioare)



Cutie TaHoma®

Frecvență radio + Benzi de frecvență și putere maximă utilizate	433,42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz e.r.p. <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® bidirecțional cu trei benzi, cu „LBT” (Listen Before Talk) (ascultă înainte de a vorbi) • 868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
(selectare automată a frecvenței libere)	
Clasă de protecție	IP30
Temperatură de funcționare	de la +5°C la +35°C
Dimensiuni (L x l x h)	145 x 145 x 50 mm
Cutie din plastic	ABS
Alimentare	12 V CC prin adaptor rețea 230 V
Consum în caz de funcționare normală	< 0,1 A
Consum maxim	0,8 A
Interfață USB	5 V CC 500 mA max

Funcții

Număr de zile	20
Număr de medii exterioare	8 (4 de fiecare parte a locuinței)
Număr de echipamente io-homecontrol® care pot fi asociate	100
Număr de echipamente RTS care pot fi asociate	50
Număr de controlere care pot fi asociate	20
Număr de camere care pot fi asociate	5
Schimbarea la ora de vară/iarnă	Automat
Intervalul de transmisie a semnalelor de frecvență radio	200 m în câmp deschis - 20 m prin 2 pereți de beton armat
Istoric	Tablou de bord: istoric pe 7 zile

Adaptor de alimentare de la rețea

Alimentare	230 V ~ 50 Hz
leșire	12 V continuu 1 A
Consum în caz de funcționare normală	< 2 W

CE Prin prezenta, Somfy declară că acest produs se conformează cerințelor Directivei 2014/53/UE. Textul complet al Declarației de conformitate poate fi găsit pe pagina de internet la adresa www.somfy.com/ce.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2017 Somfy SAS. Toate drepturile rezervate. SOMFY și TaHoma® sunt mărci înregistrate.
Apple și logo-ul Apple sunt mărci ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.
Google Play este o marcă înregistrată a Google Inc.
Toate celelalte mărci, nume și logo-uri citate pot fi mărci sau mărci înregistrate de proprietarii lor.
Imagini vizuale necontractuale.

somfy

