

somfy®


TaHoma® switch

Uputstvo za instalaciju



SRB

Dobrodošli!




Pokrenite TaHoma[®] switch
uređaj u nekoliko jednostavnih koraka

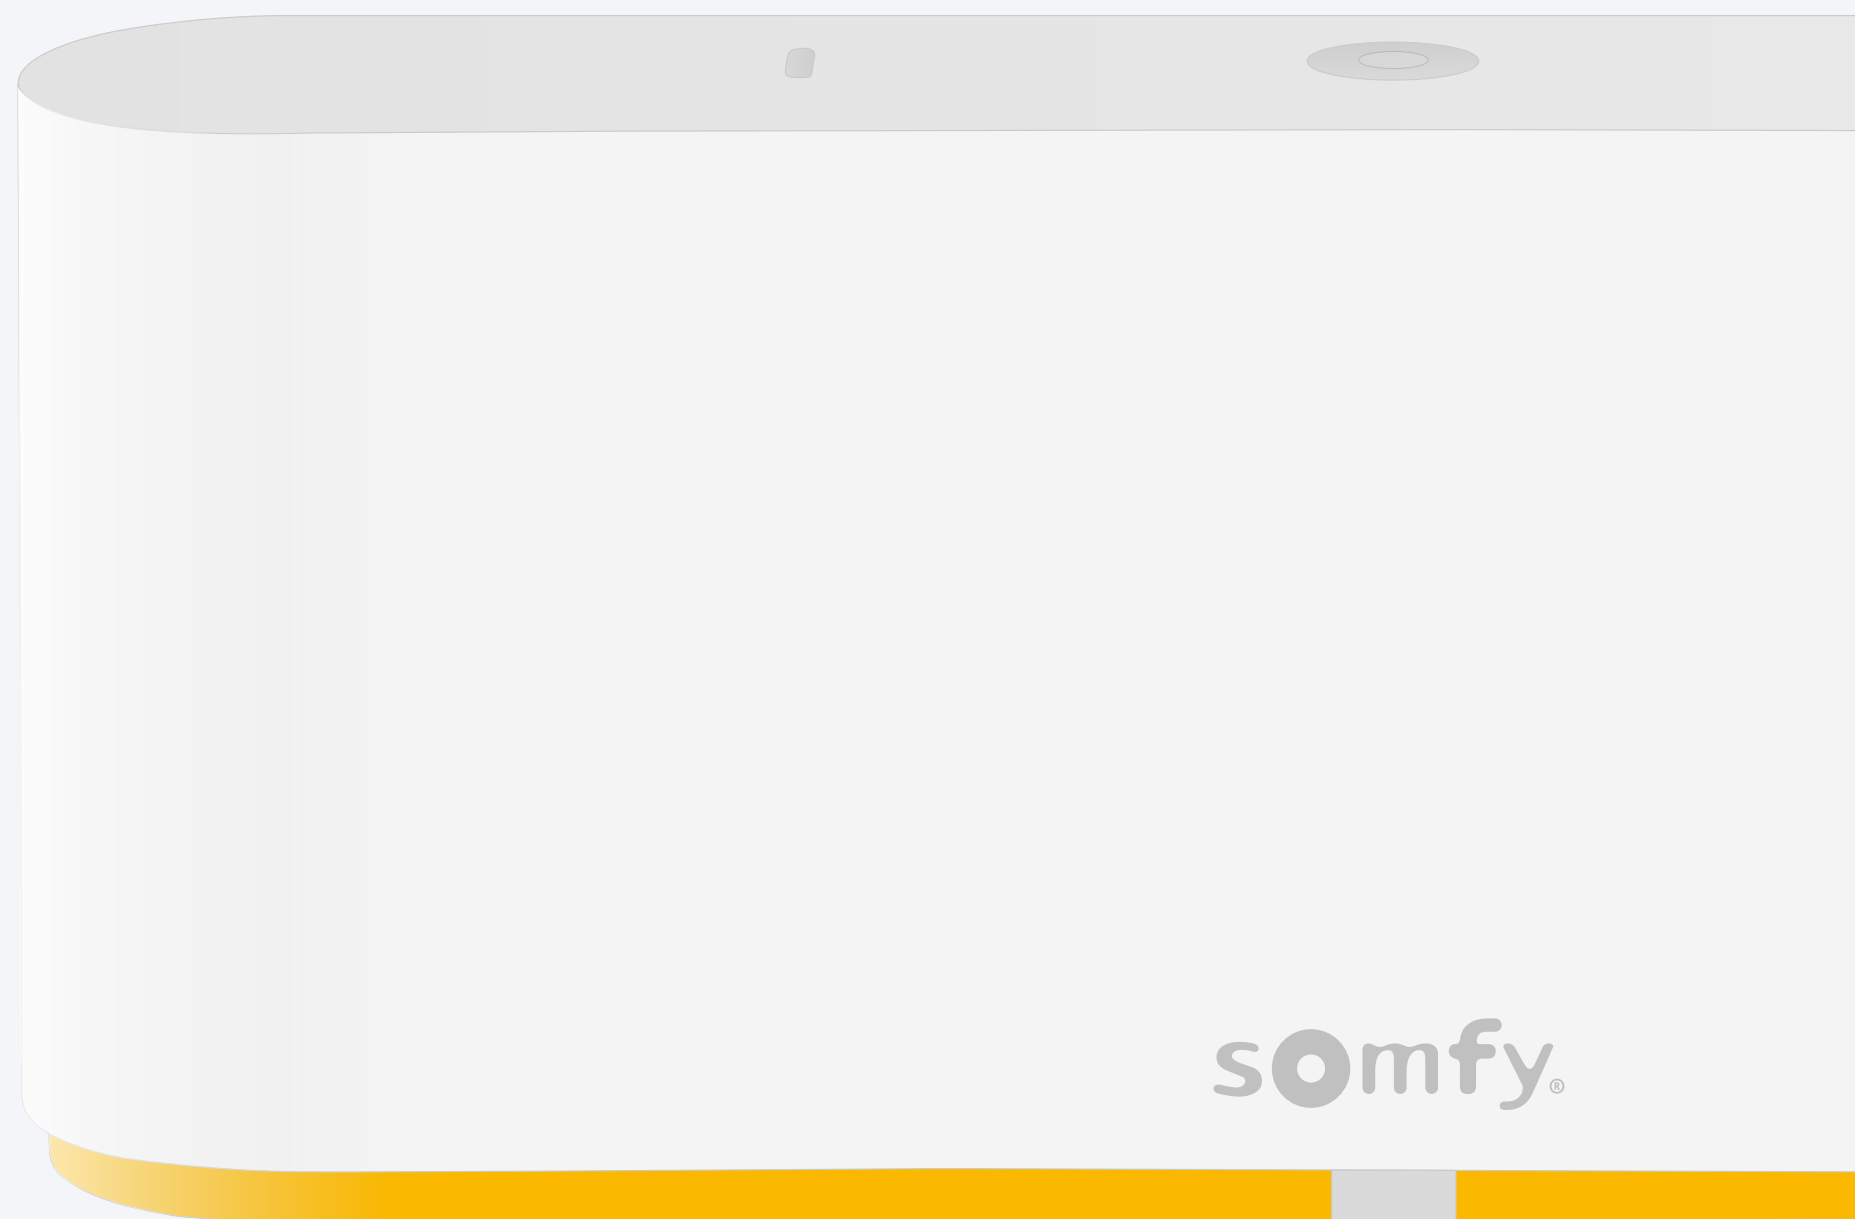


Sadržaj kompleta

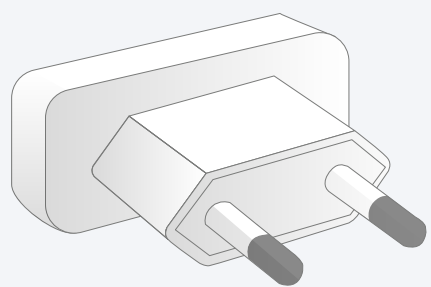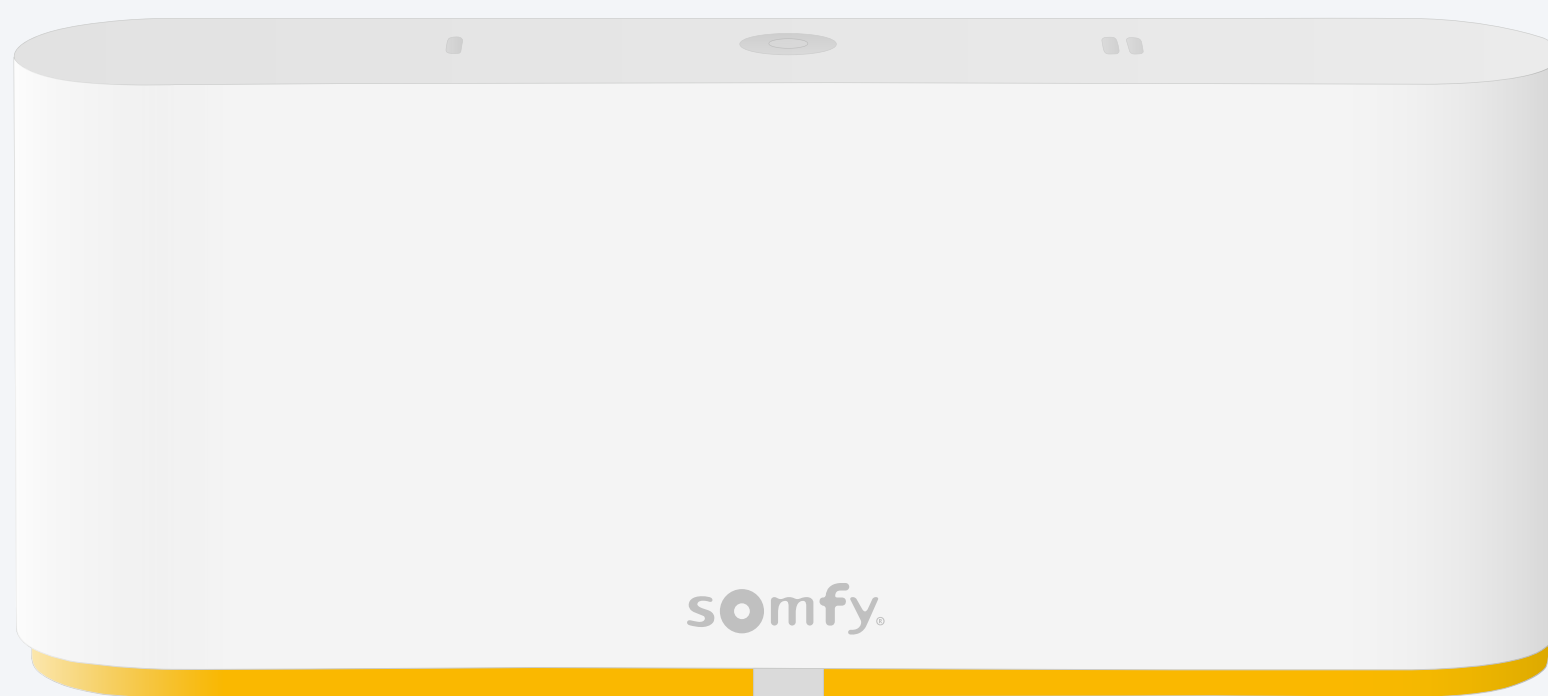

ili

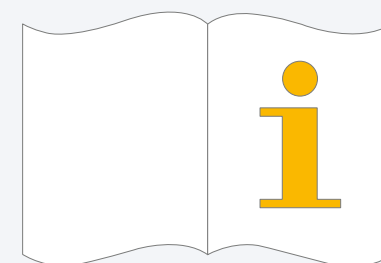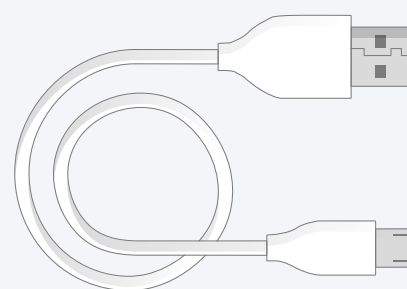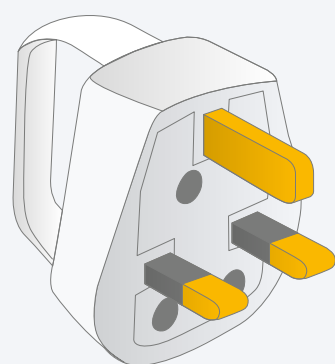

Instalirajte aplikaciju TaHoma®

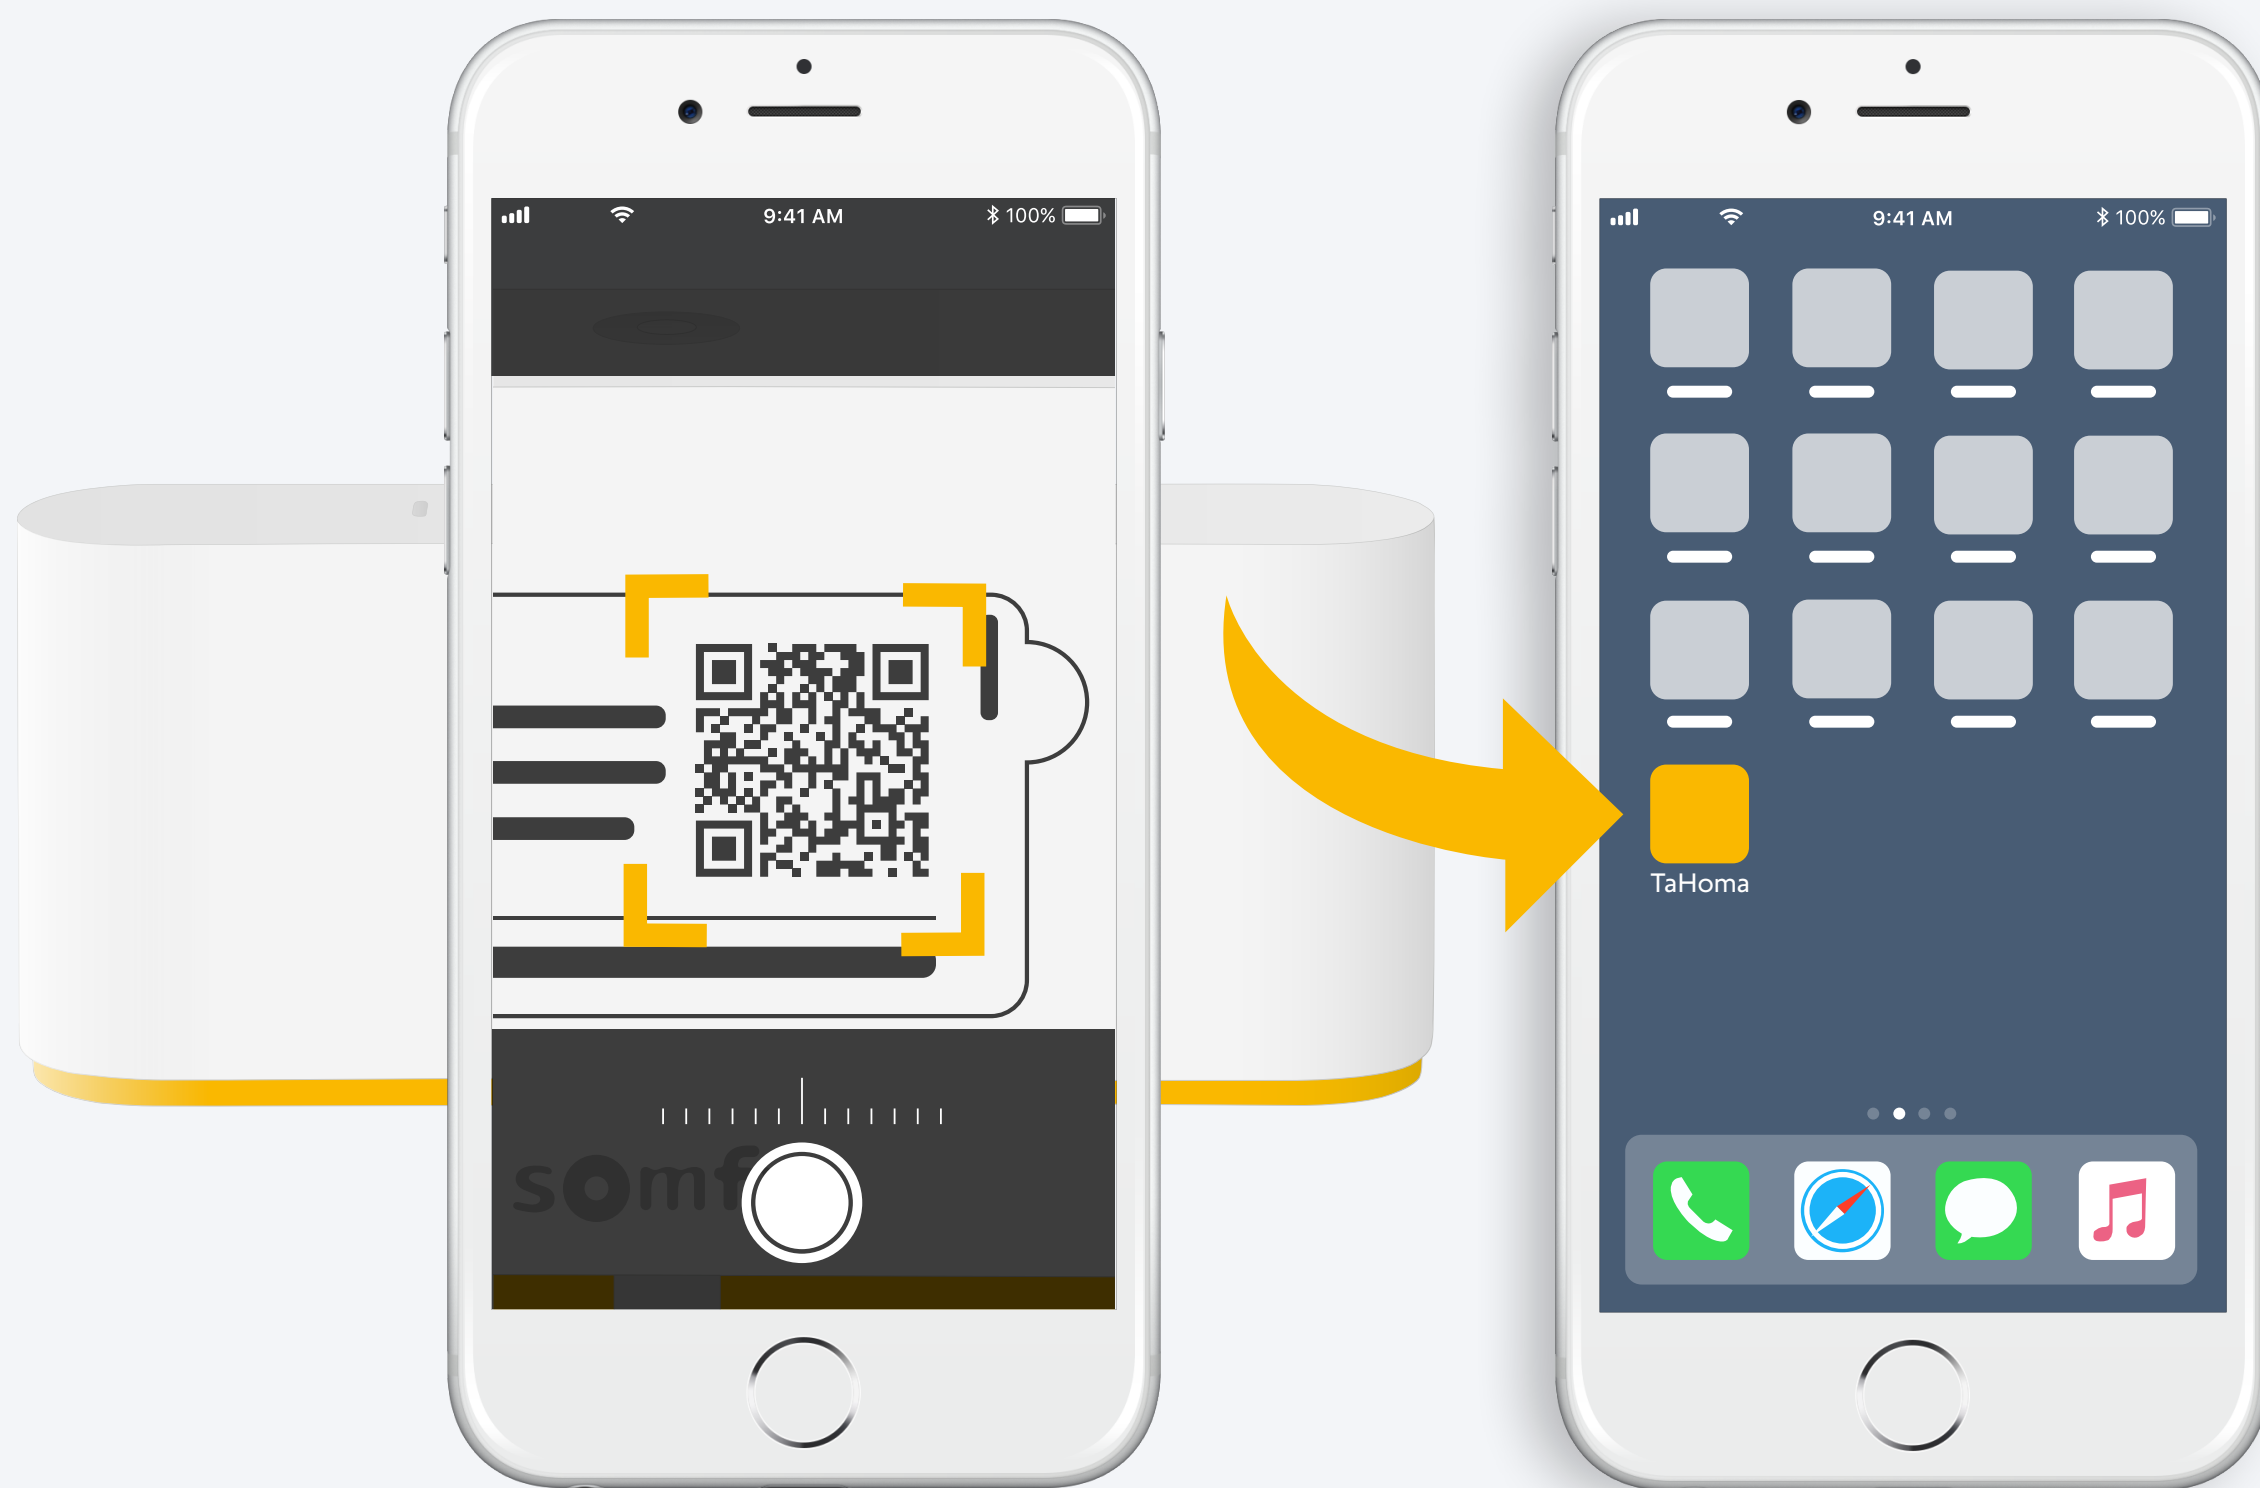


Pratite uputstva

Aplikacija TaHoma®
je instalirana


1. Pokrenite aplikaciju TaHoma®

Pokretanje

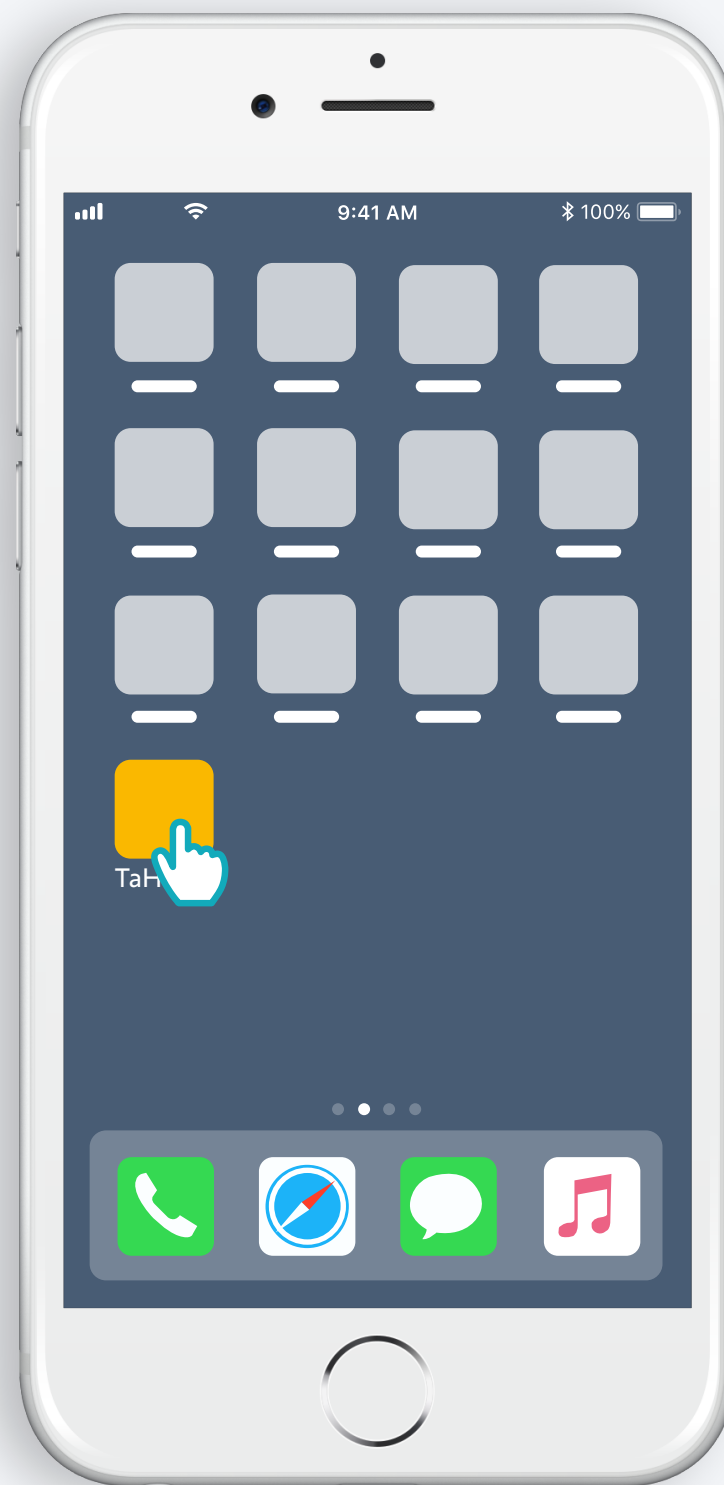


Otvorite aplikaciju TaHoma®

Pokretanje

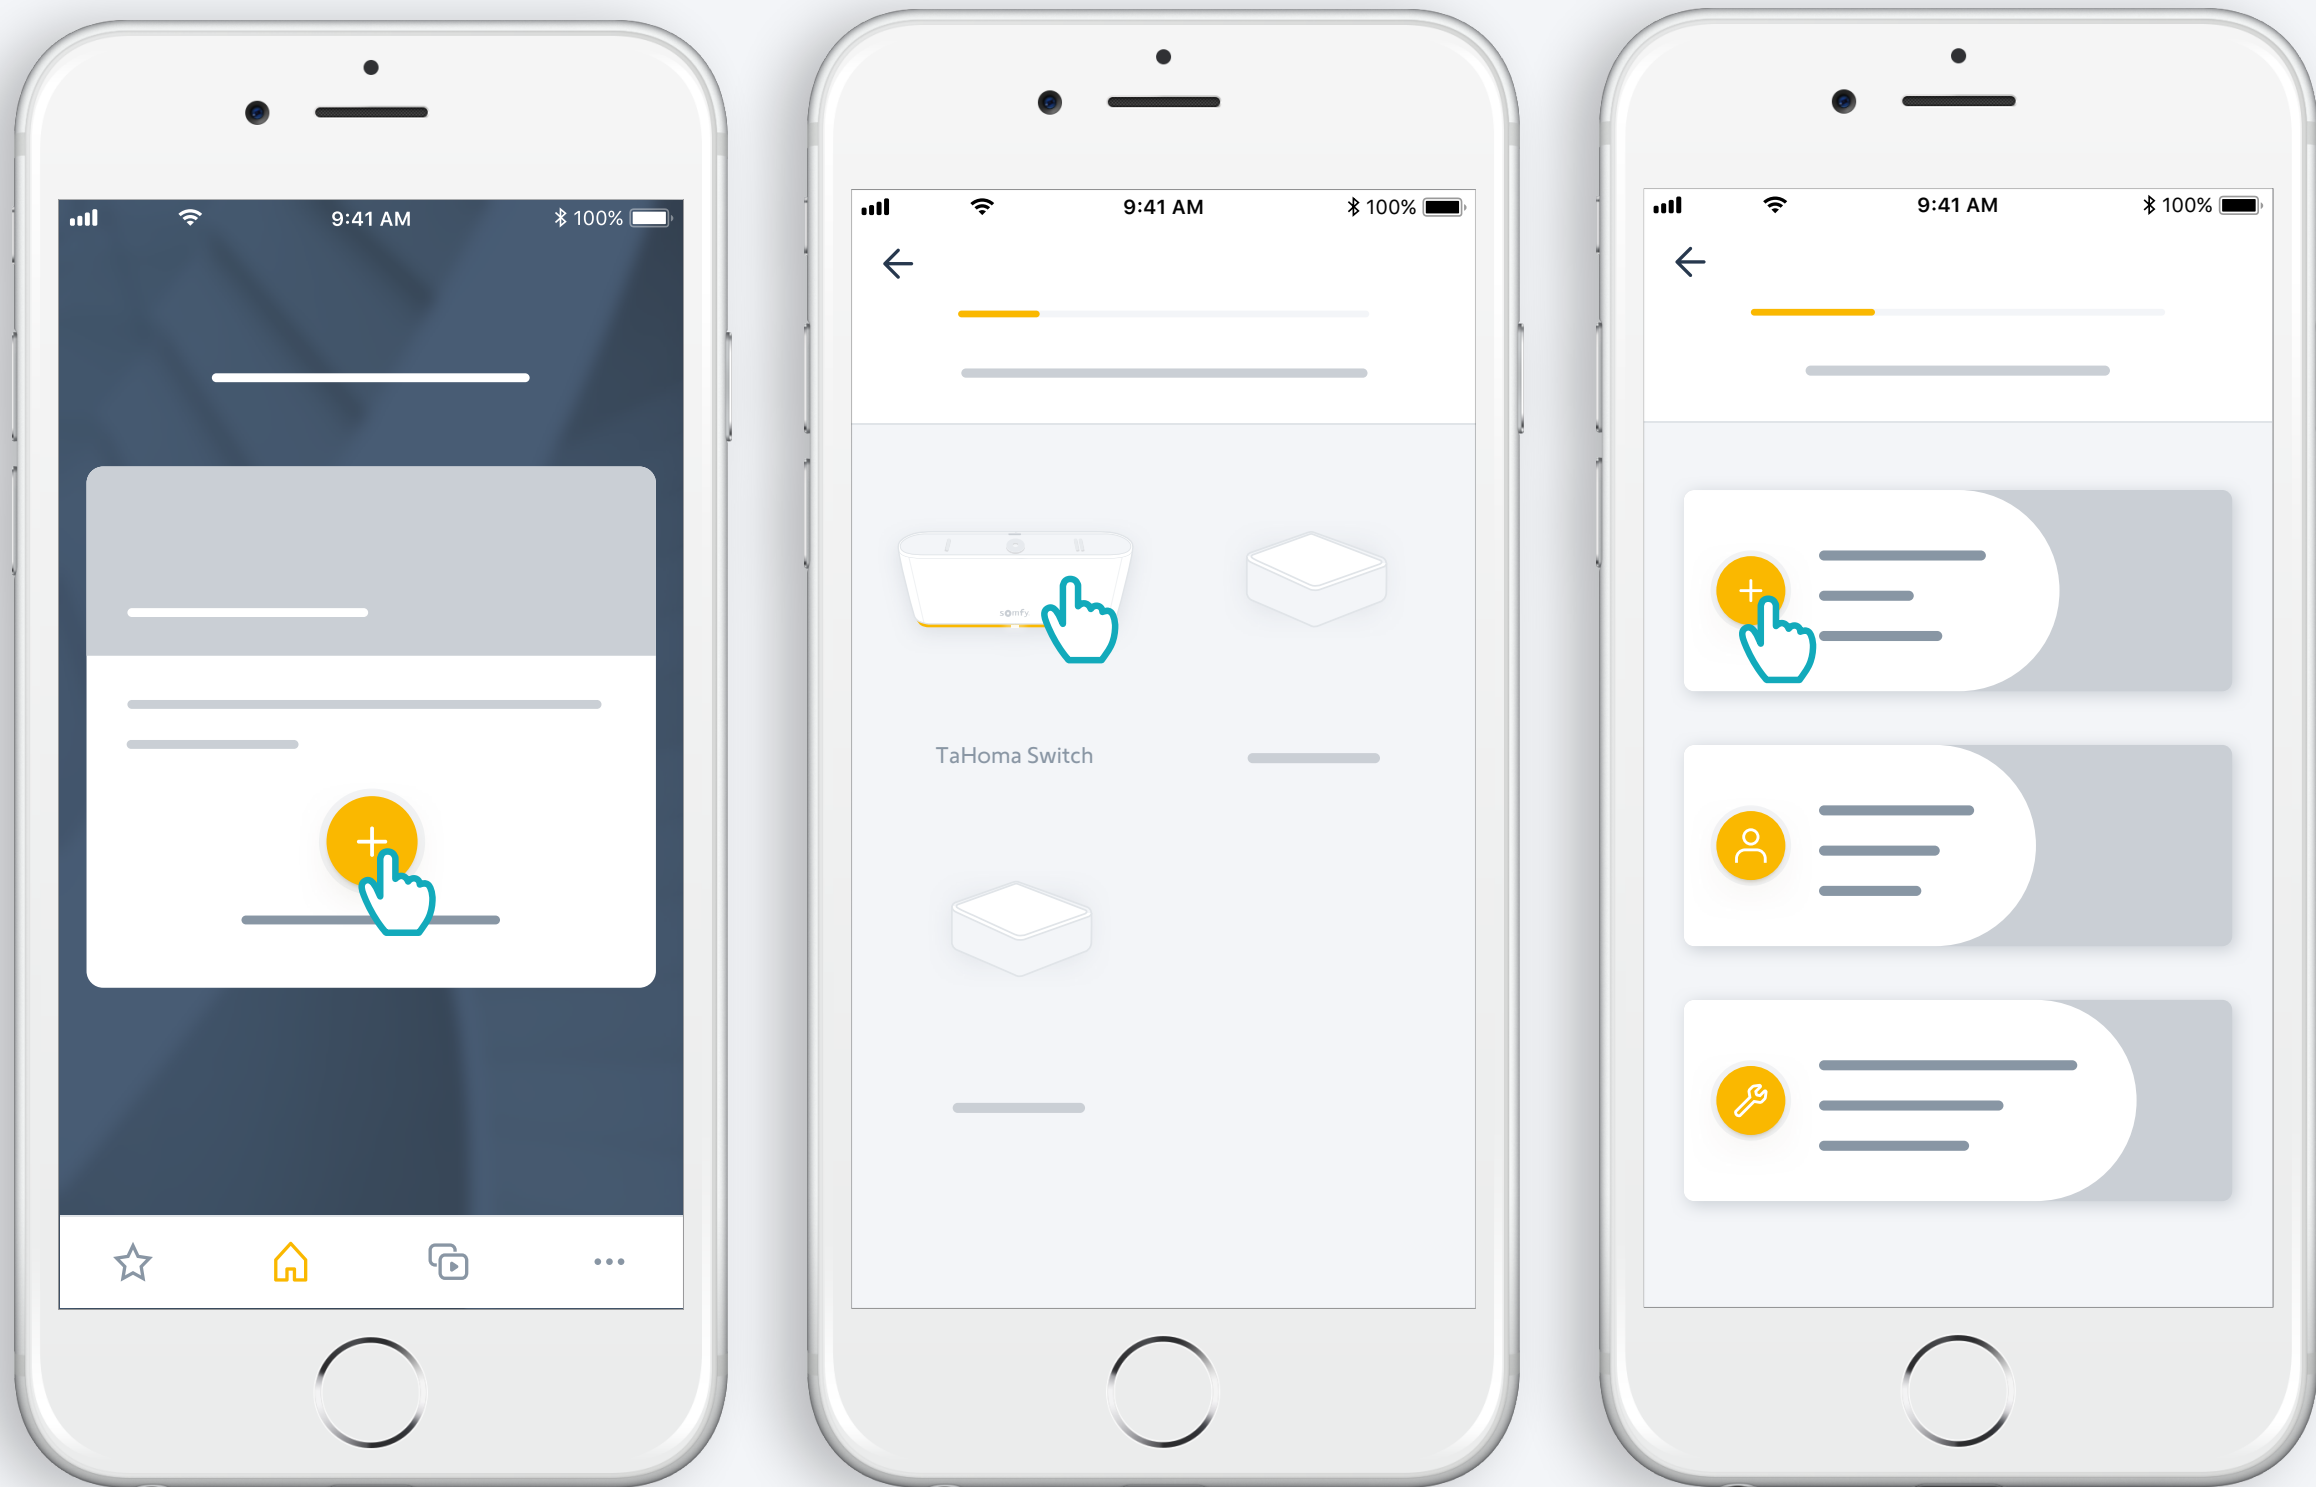


Pokrenite instalaciju TaHoma® switch uređaja

Priključivanje TaHoma[®] switch uređaja

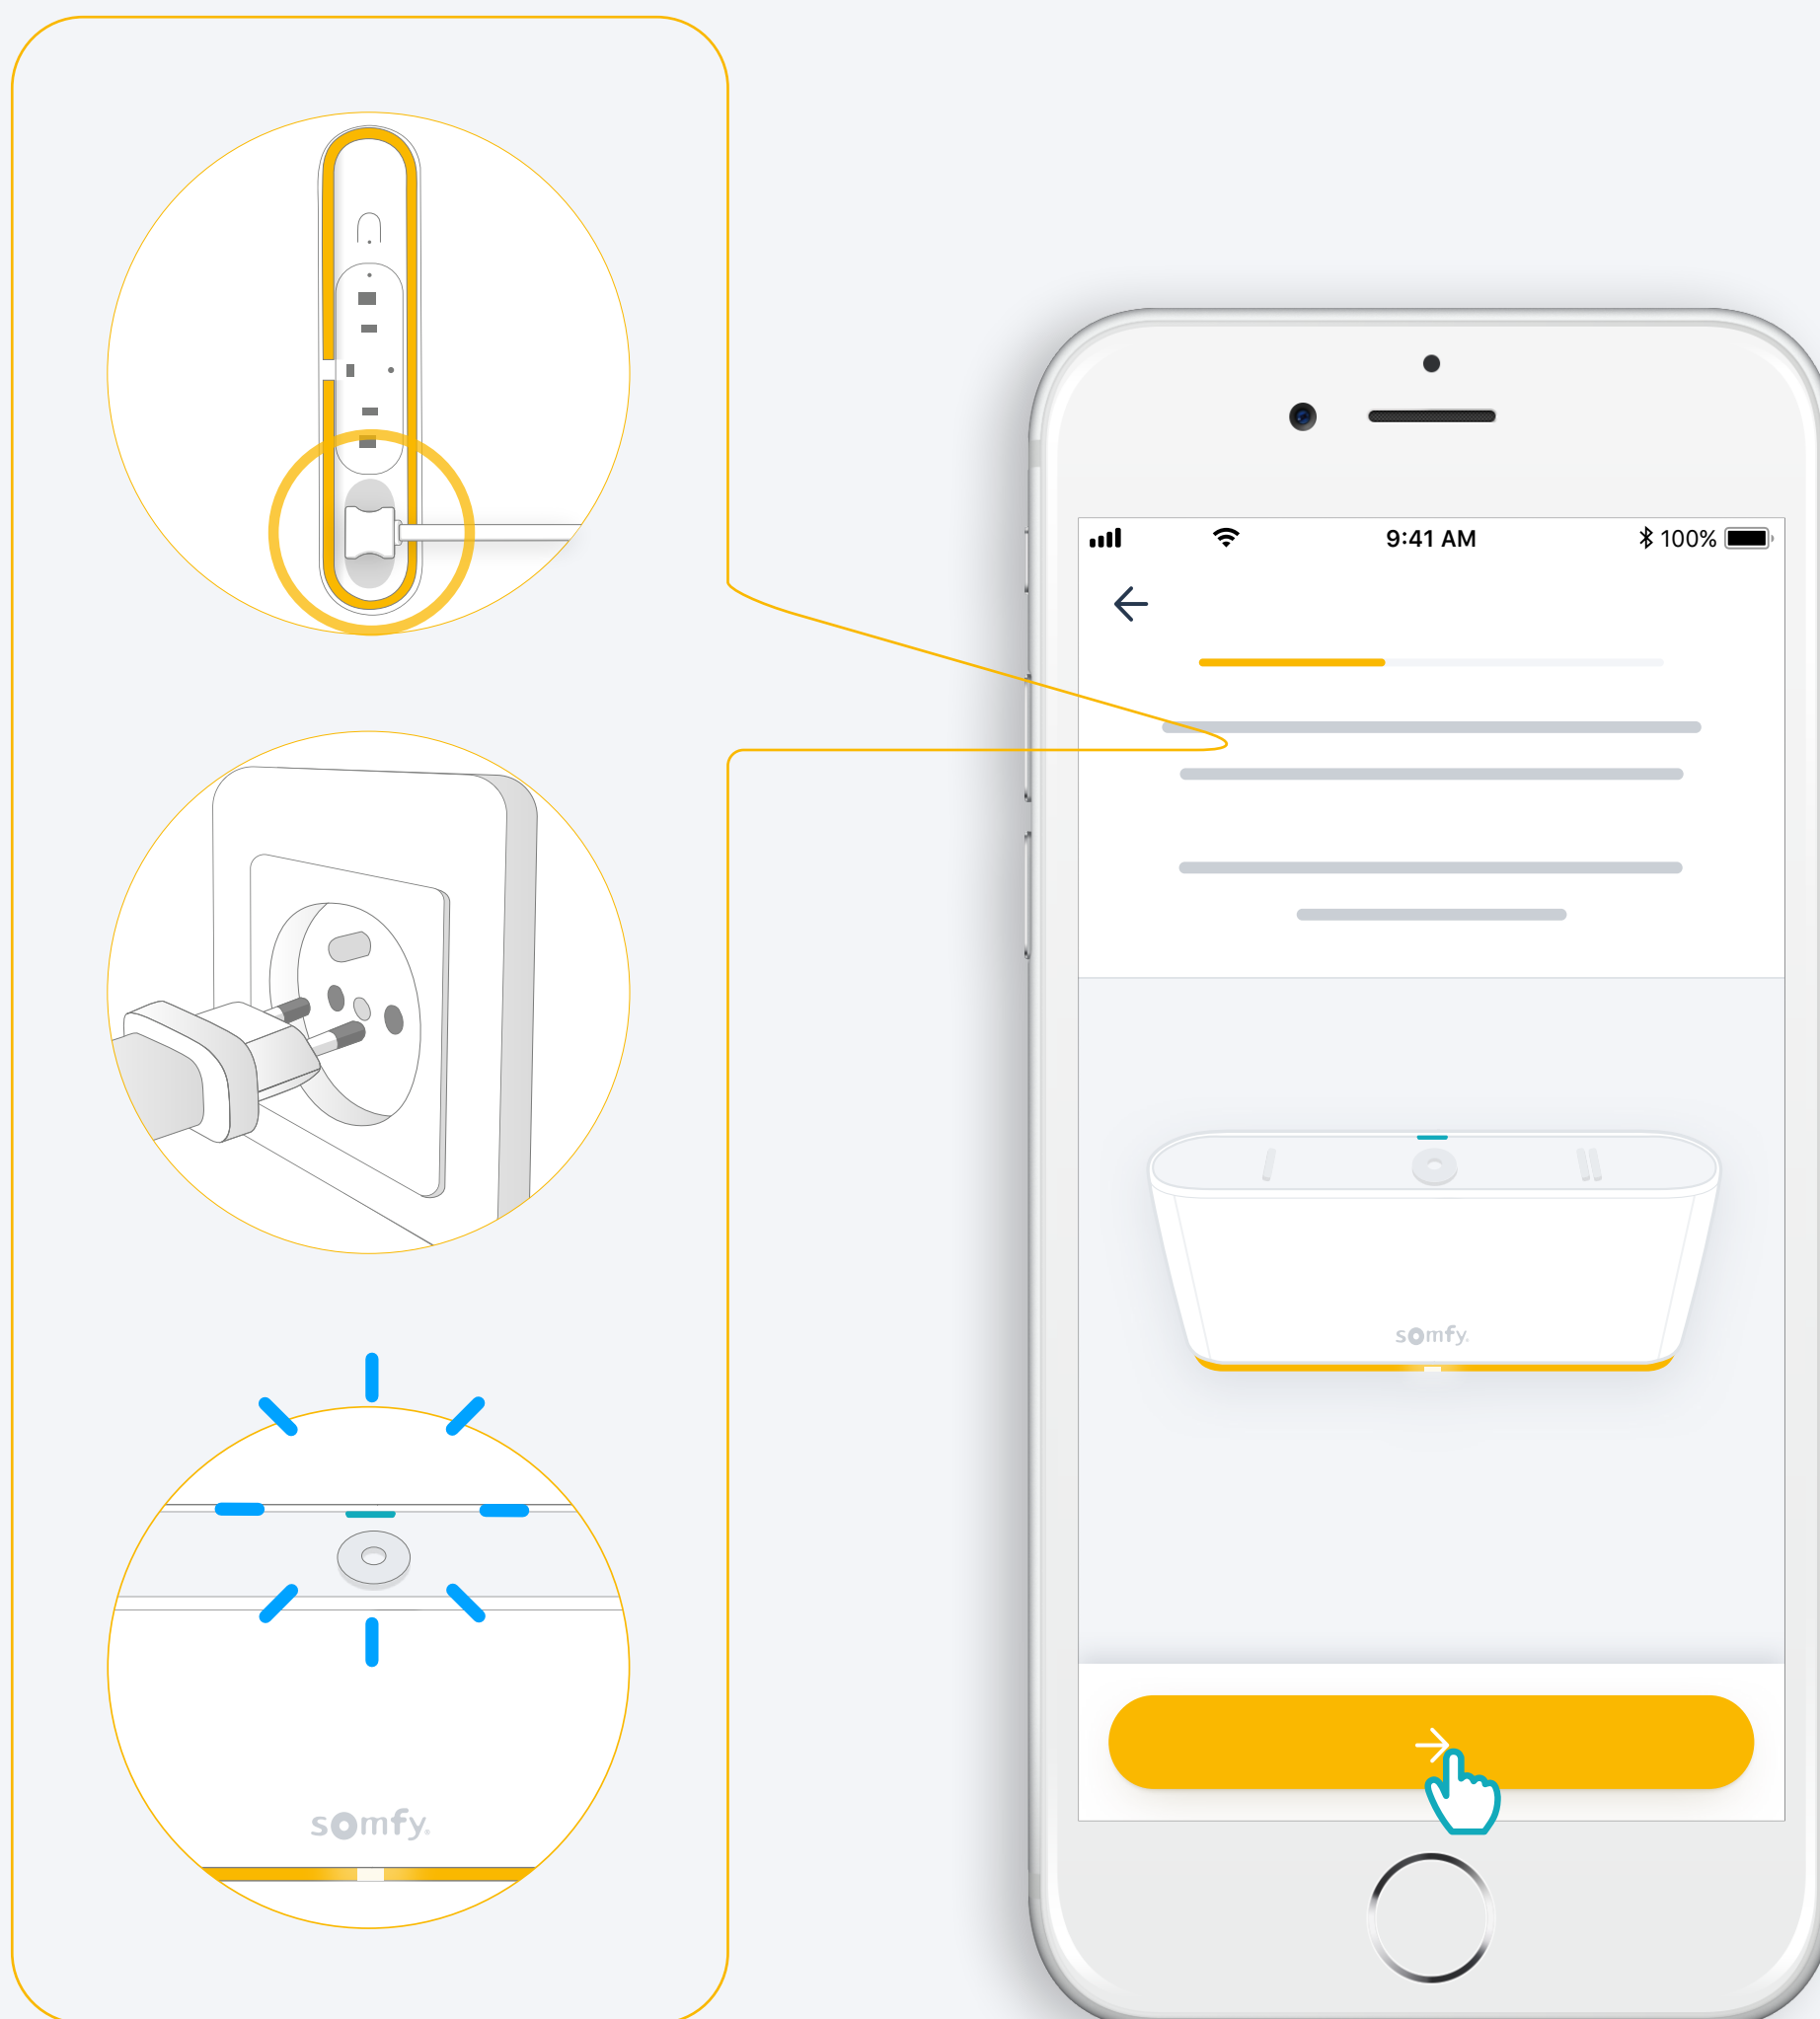


Povezivanje na Internet


Vaša WiFi mreža mora da bude na 2.4GHz i da bude osigurana lozinkom

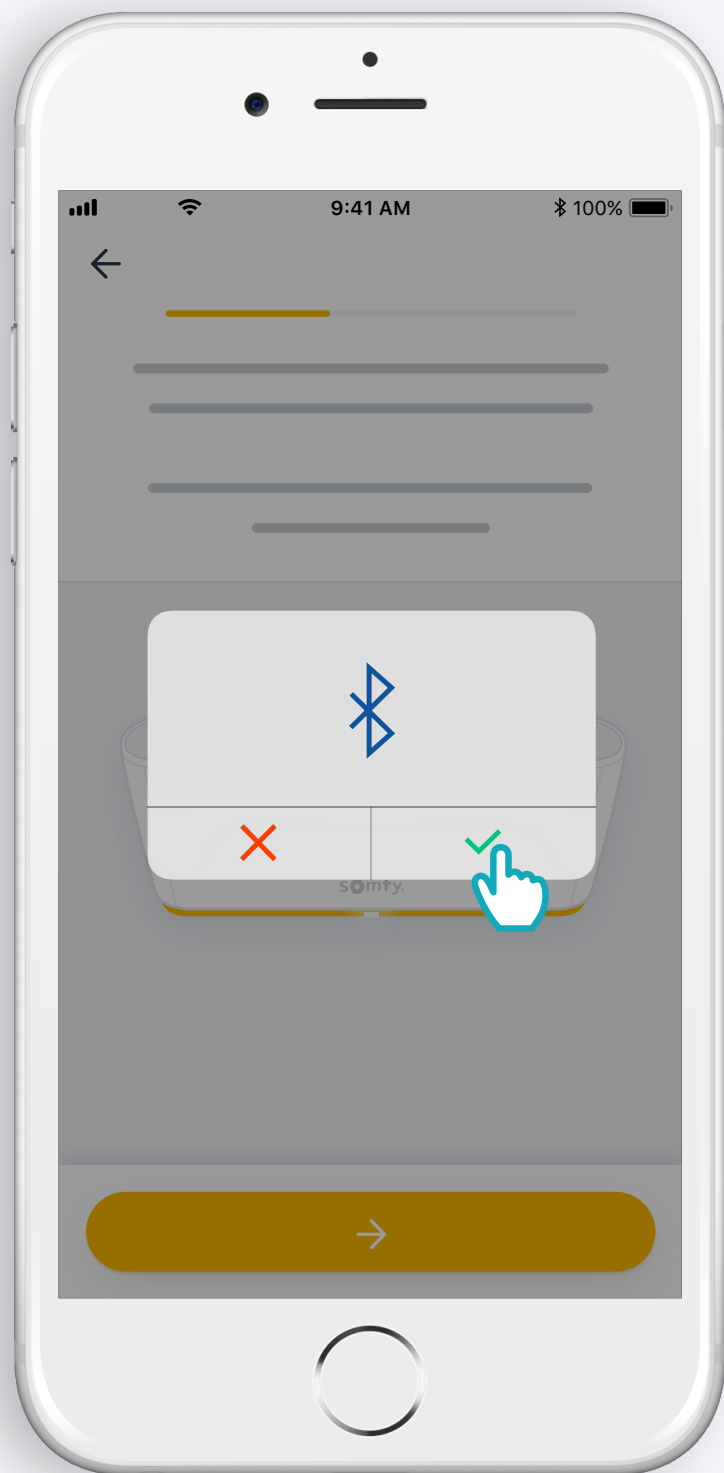

Uključite Bluetooth

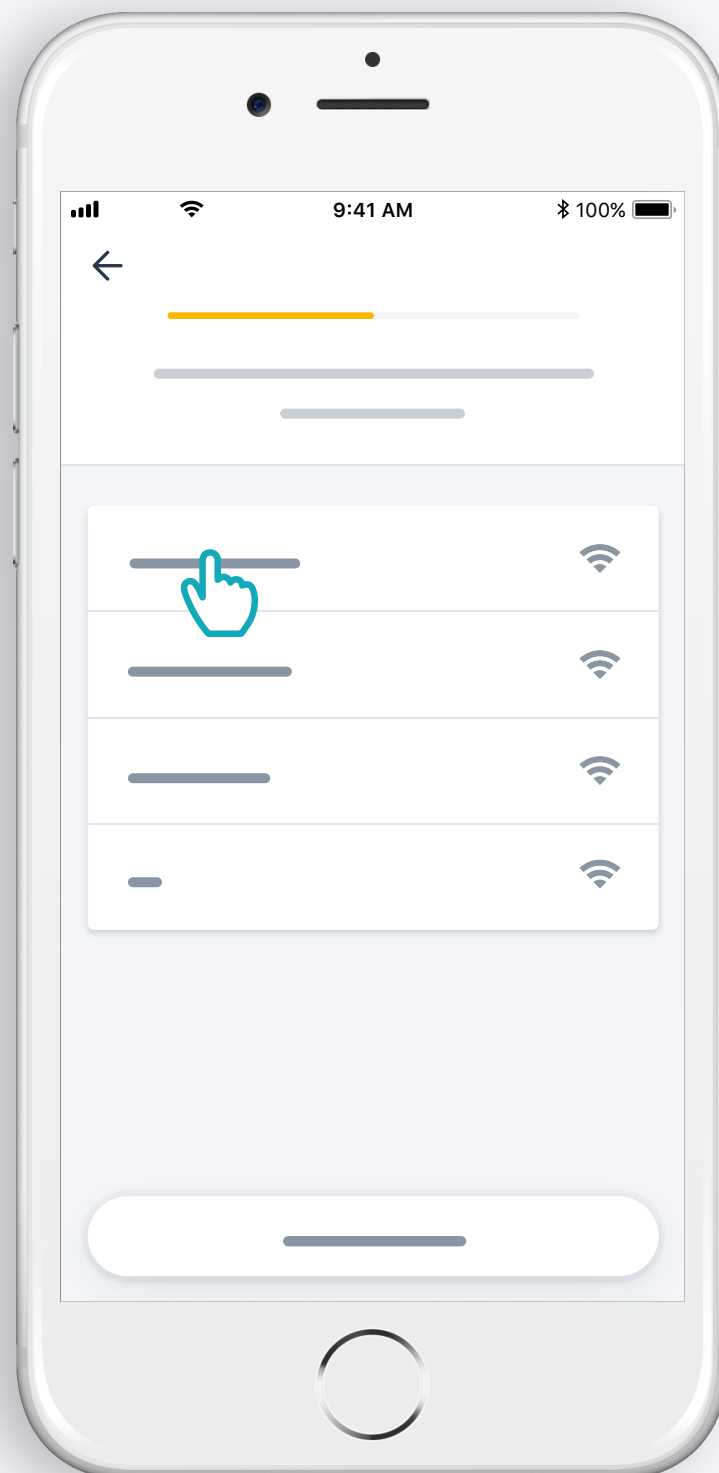


Izaberite Bluetooth mrežu i unesite lozinku

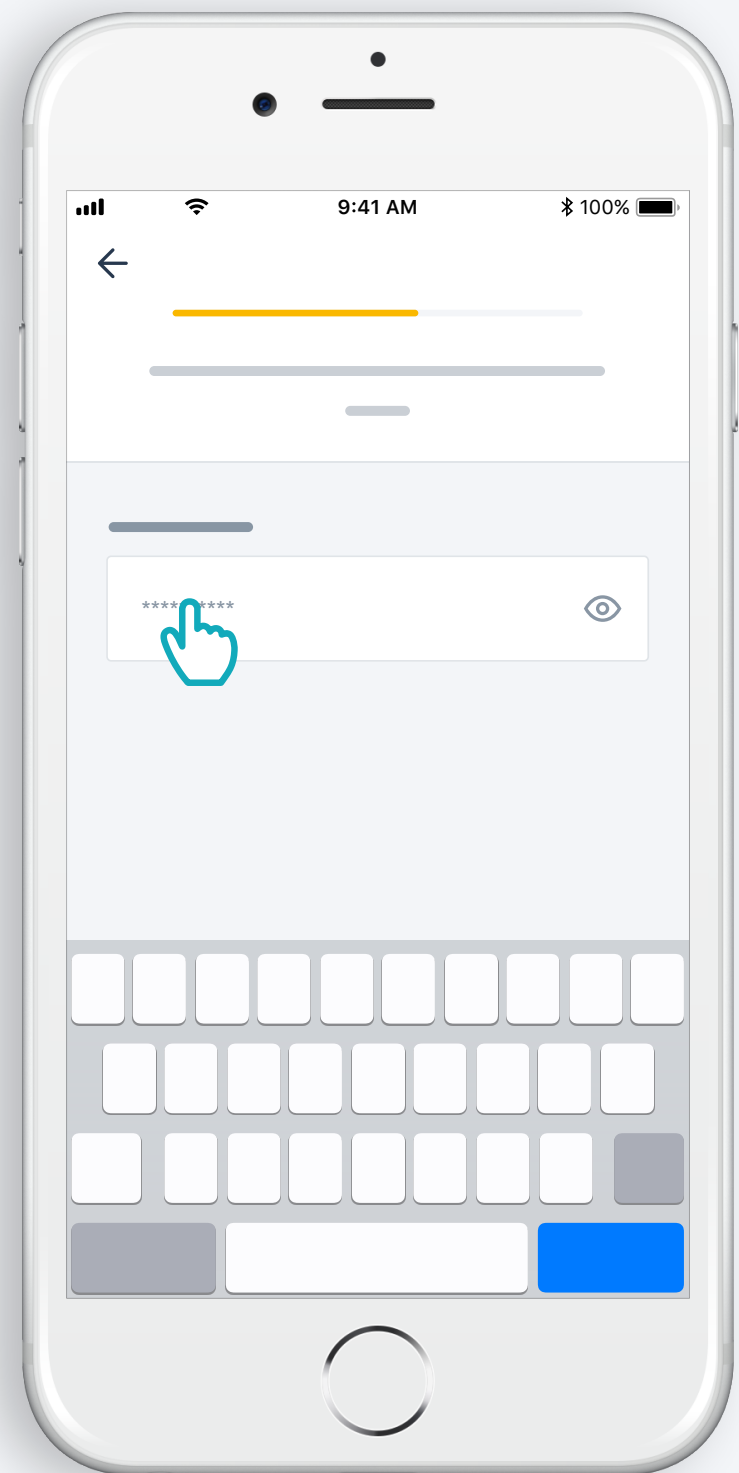


2. Kreirajte svoj nalog za aplikaciju
TaHoma[®] ili se prijavite

Kreirajte svoj nalog za aplikaciju TaHoma[®] ili se prijavite

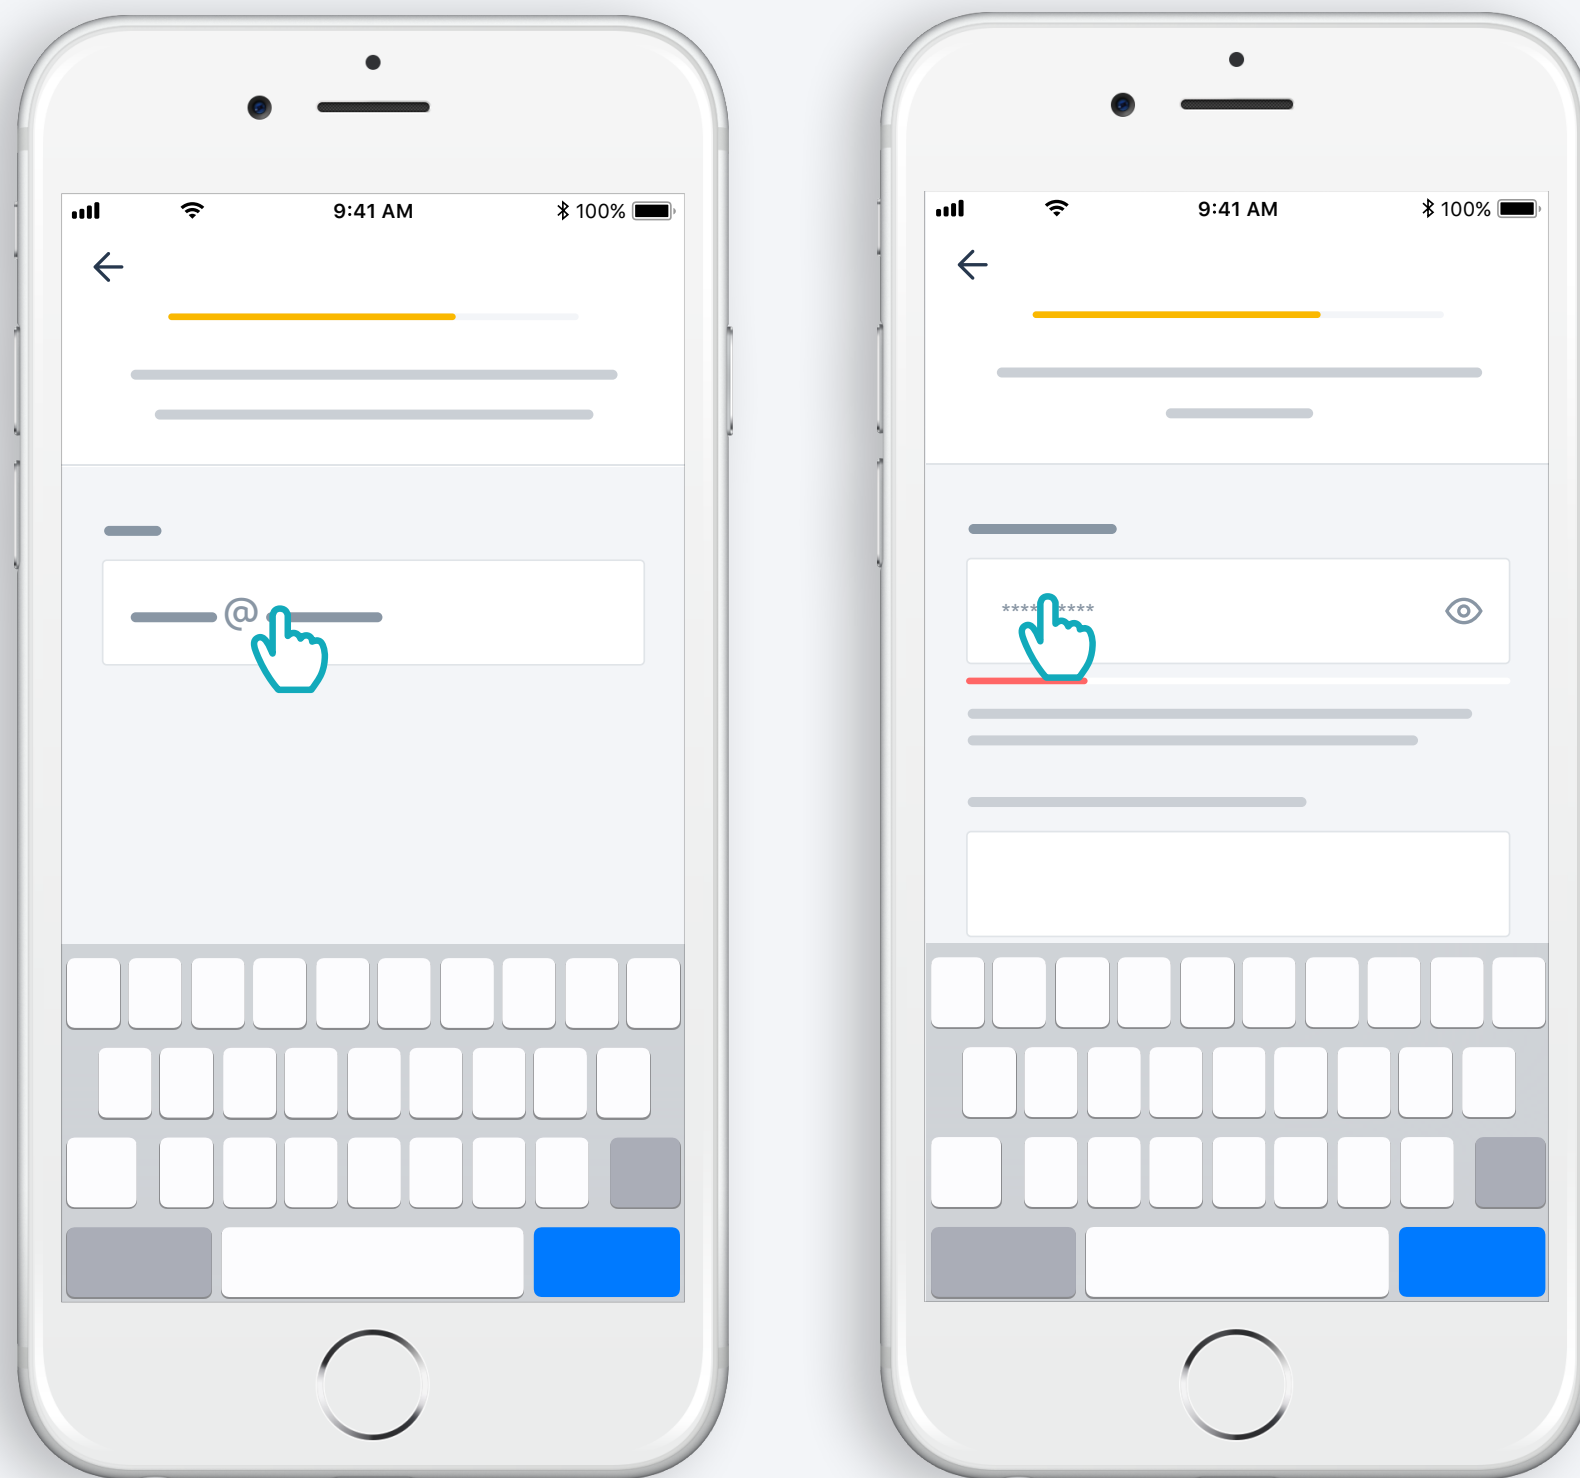


Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku


Pratite uputstva

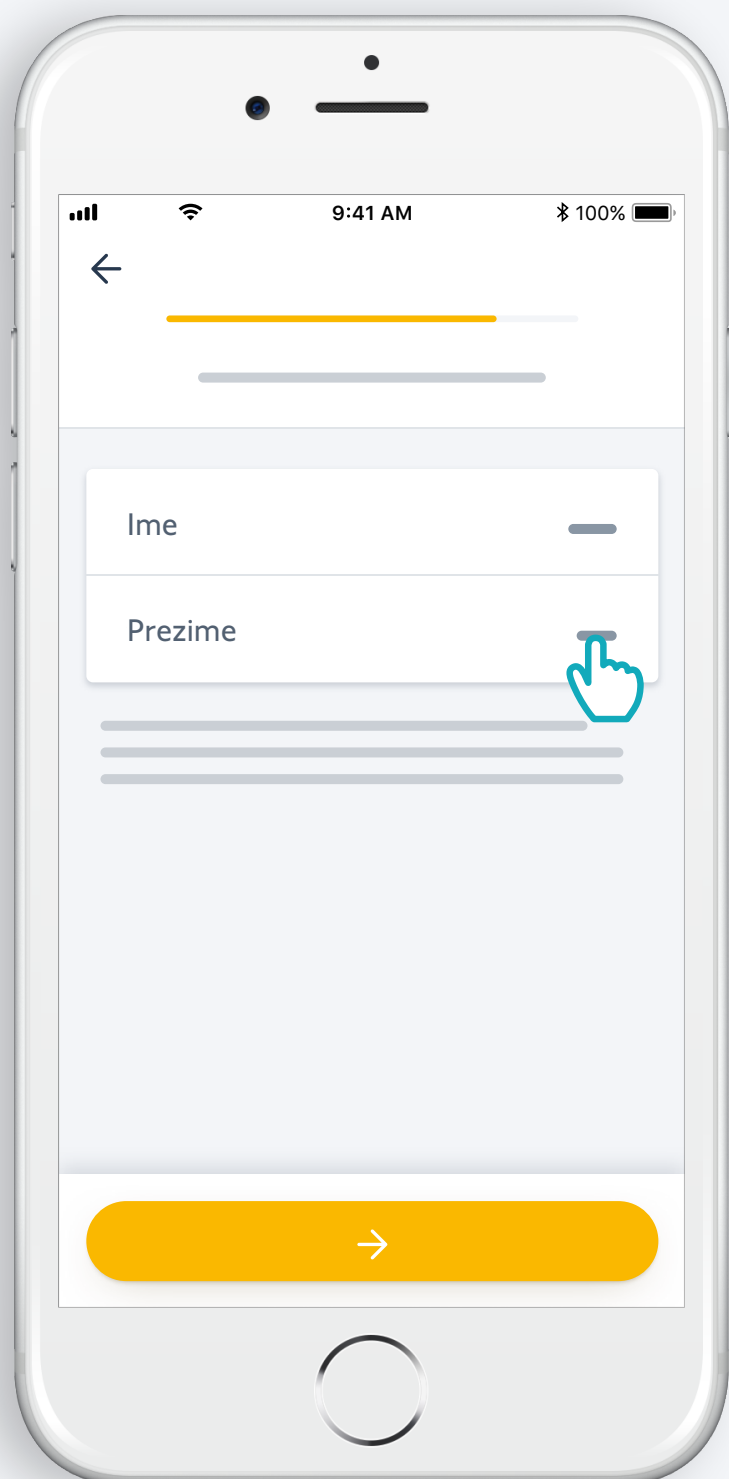

Unesite svoje ime

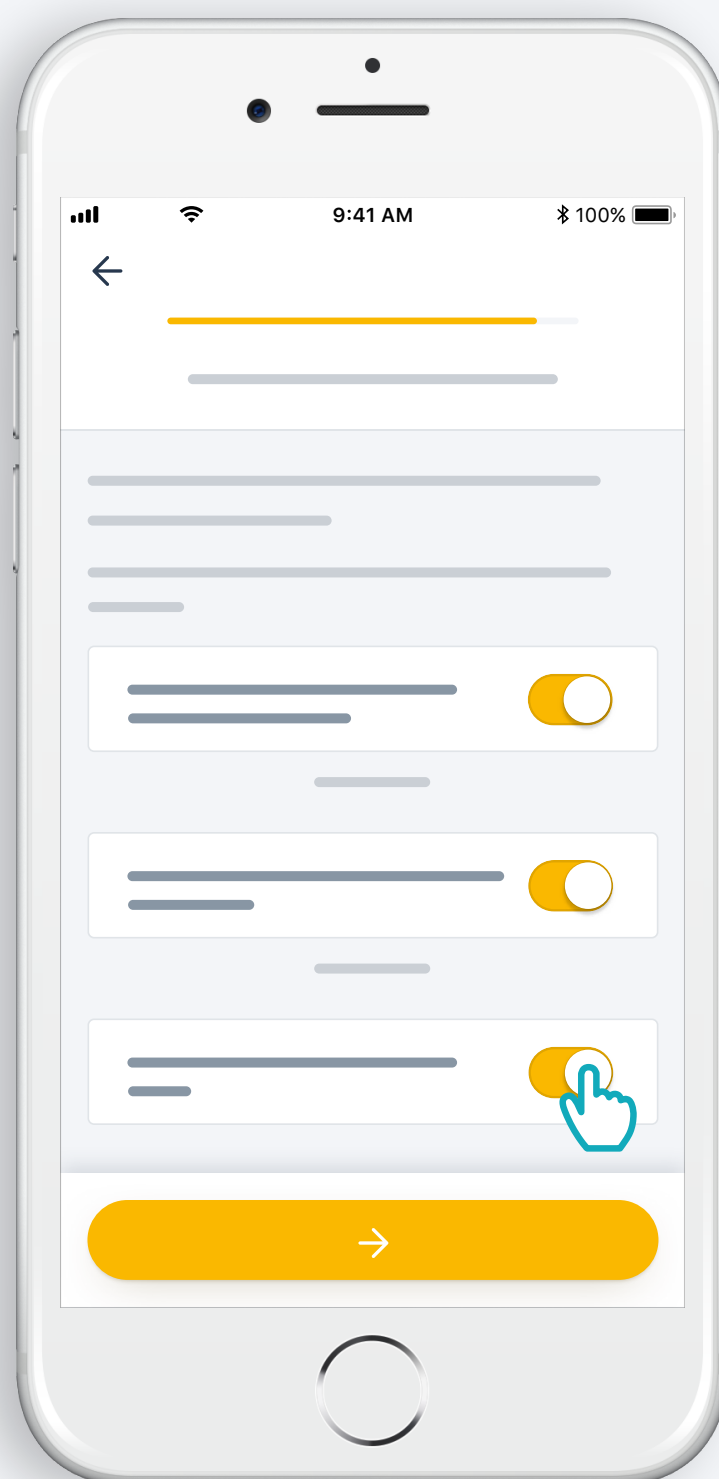


Prihvati uslove korišćenja

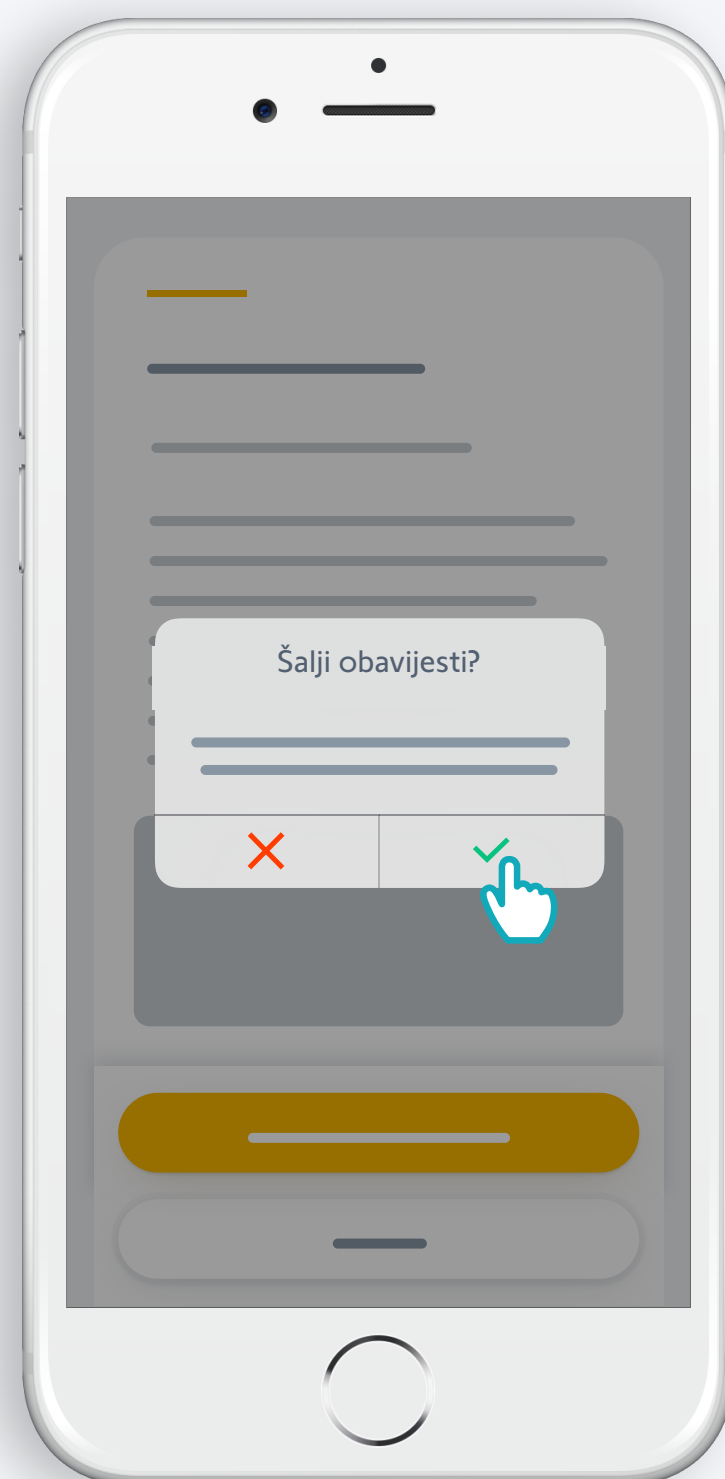

Za bolje korisničko iskustvo dozvolite obaveštenja

Čestitamo, TaHoma[®] switch je
spreman za upotrebu!

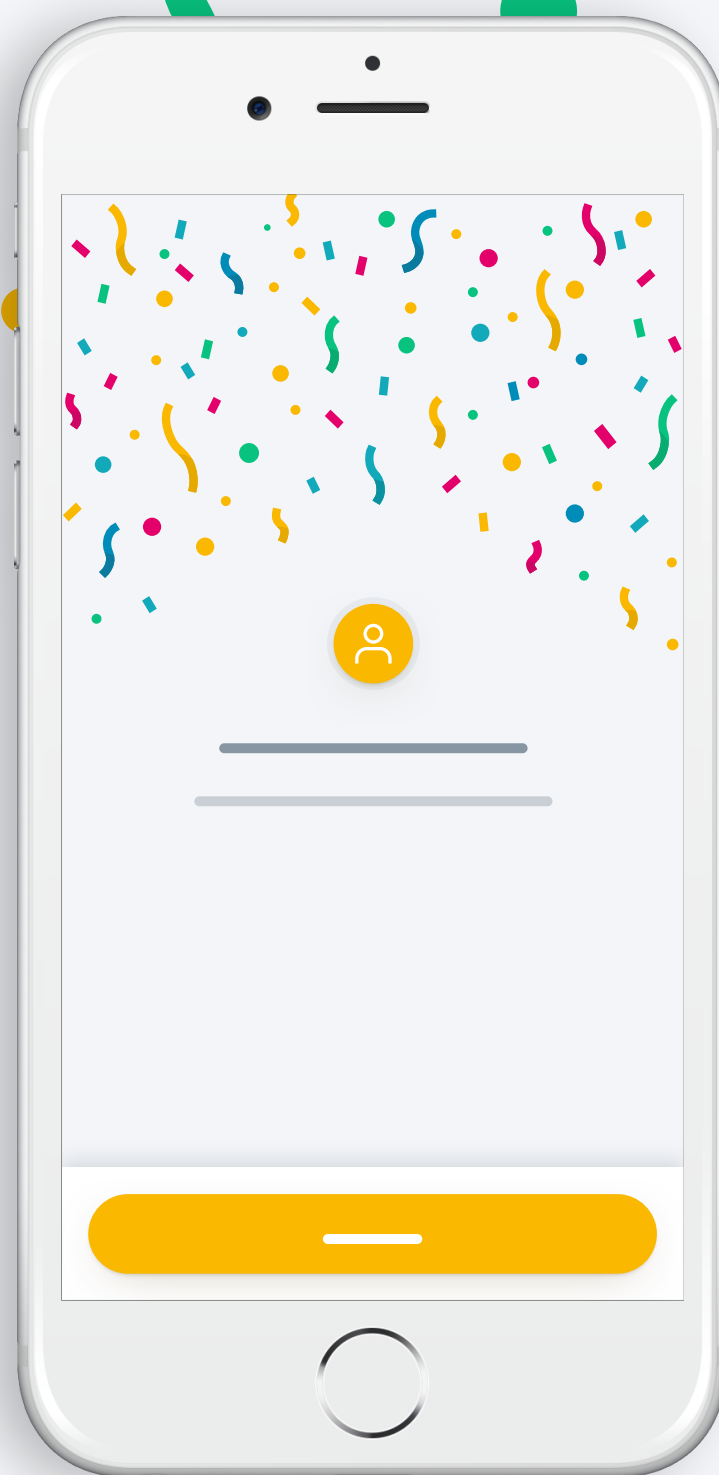

Sada:

- Dodajte proizvode
- Konfigurirajte tastere TaHoma[®] switch-a i otkrijte sve mogućnosti koje aplikacija nudi!

somfy®

5156715A